

HMX-H100P/HMX-H1000P/
HMX-H104BP/HMX-H105BP/
HMX-H1052BP/HMX-H106SP/
HMX-H1062SP

Digital videokamera med hög upplösning användarhandbok



utforska möjligheterna

Tack för att du köpt den här Samsungprodukten.
För en mer komplett service kan du registrera din
produkt på webbsidan

www.samsung.com/register

SAMSUNG

HD-videokamerans huvudfunktioner


HD-kameran kan utföra inspelning och uppspelning både helt högupplöst (HD: 1 920x1 080i) och Standard Definition (SD). Välj bildkvalitet för inspelningen, full HD (hög upplösning) eller SD (standardupplösning), före inspelning.

NJUTA AV BILDER MED HÖG UPPLÖSNING (HD)

Du kan visa inspelade filmer med bilder av hög kvalitet och full HD (hög upplösning).

- Den här HD-kameran erbjuder en upplösning på 1080i med en skarpare bild än tidigare SD-kameror (576i). Den stöder även widescreen-inspelning med ett bildförhållande på 16:9.
- Inspelningar som görs med en bildkvalitet med full HD (hög upplösning) passar widescreen-formatet på (16:9) HDTV. Om din TV inte är en högupplöst TV visas filmer med en HD-bildkvalitet (hög upplösning) med SD-bildkvalitet (standardupplösning).
 - För att kunna njuta av att titta på bilder med full HD-kvalitet behöver du en TV som stöder ingången 1 920x1 080i. (Se bruksanvisningen för din TV.)
 - För att få HD-kvalitet på bilderna ska du använda en HDMI- (tillval) eller komponent/AV-kabel (**Y/Ps/Pr, Audio L/R**). Komponent/AV-kabeln (**Video, Audio L/R**) stöder inte HD-kvalitet för bilder, de nedkonverteras till SD-kvalitet.
- Bilden spelas in med 720x576p inställd till SD i HD-videokameran. Filmerna som spelats in med SD-bildkvalitet (standardupplösning) kan inte konverteras till HD-bildkvalitet (högupplöst).


Full HD-bildkvalitet (hög upplösning): 50i (sammanflätat)

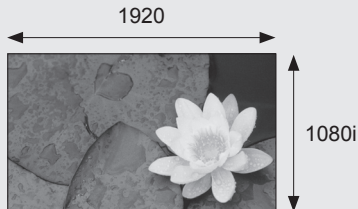

<1080i / 16:9 videokamera med hög upplösning>

Bildupplösning: omkring 6 gånger den upplösningen för tidigare SD-kameror (576i).

SD-bildkvalitet (standard definition): 50i (sammanflätat)

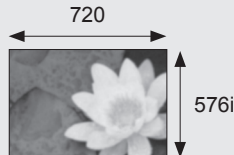

<576i / normal digital videokamera>

FUNKTIONER I DIN NYA HD-VIDEOKAMERA

2.2 Megapixel (brutto) CMOS-sensor

1/4.1" CMOS-sensorn erbjuder en förvånande hög detaljnivå och klarhet med exceptionell video (1 920 rader horisontell upplösning för HD-läge eller 720 rader av horisontellt SD-upplösningsläge) och stillbildsprestanda (4.6 megapixel). Till skillnad från hos traditionella CCD-bildhanterare kräver CMOS-sensorer mindre ström och avger bättre batteriprestanda.

SSD (SOLID STATE DRIVE) har lagts till som inbyggd lagringsmedia (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

SSD baserad på flashminne har lagts till som inbyggt minne för kameran. SSD hjälper kameran att starta, läsa data och använda programmet snabbare än den vanliga hårddisken. SSD är även stabil, uthållig och tyst under drift. Den använder även lågenergi, vilket gynnar miljön.

H.264-kodning (MPEG4 part10/AVC)

Den senaste videokomprimeringsteknologin H.264 har en hög komprimeringsgrad så du får avsevärt mer inspelningsbar tid för samma mängd lagringsutrymme.

HDMI-gränssnitt (stöd för Anynet+)

- Om du har en HDTV med HDMI-ingång får du en klarare och skarpere bild än du någonsin haft på en normal TV.
 - Den här HD-videokameran har stöd för Anynet+. Anynet+ är ett AV-nätverkssystem som gör det möjligt för dig att styra alla anslutna AV-enheter från Samsung med fjärrkontroller för TV-apparater från Samsung som har stöd för Anynet+.
- Se TV-apparatens användarmanual för ytterligare information.

2,7" (16:9) LCD-pekskärm (230 000 pixlar)

Den 2,7" stora (16:9) LCD-skärmen med förbättrad upplösning ger utmärkt förhandsgranskning. Den 230 000 pixlar stora LCD-skärmen som går att vrida upp till 270 grader för alla möjliga visningsvinklar ger skarpa, detaljerade bilder vid inspelning eller visning och widescreen-formatet gör att inspelning i 16:9-läget och komponering av tagningar blir ännu enklare.

Pejskärm



Du kan spela upp tagna bilder och ställa in funktioner bara genom att röra vid LCD-skärmen, utan en massa komplicerade knappkombinationer.

Vridbart handtag för kreativ filmning

Du kan justera det vridbara handtagets vinkel beroende på inspelningssituationen eftersom det vridbara handtaget kan vridas upp till 180°.



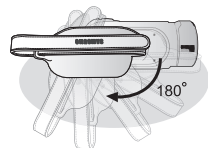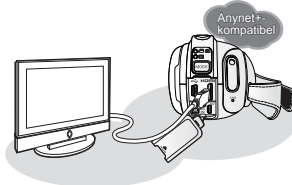

Inbyggt redigeringsprogram (Intelli-studio)

Redigeringsprogrammet är lagrat på videokameran. När du ansluter videokameran till en Windows-dator med en USB-kabel körs redigeringsprogrammet. Med programmet kan du spela upp, redigera och dela med dig av inspelningarna.



säkerhetsvarningar

Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:

 VARNING	Innebär att risk för död eller allvarlig personskada föreligger.
 ANMÄRKNING	Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.
 ANMÄRKNING	Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken för brand, explosioner, elstötar eller personskador i samband med användandet av HD-videokameran.
	Står för råd eller refererande sidor som kan vara av hjälp för att hantera HD-videokameran.

De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra.

Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats för framtida användning, efter att du har läst den.

säkerhetsföreskrifter

Varning!

- Den här videokameran ska alltid vara ansluten till ett jordat växelströmsuttag.
- Batterier ska inte utsättas för onormalt hög värme, som t.ex. solsken, eld eller liknande.

Anmärkning

Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.

Anmärkning

Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla från strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

viktig information före användning

INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR VIDEOKAMERAN

- Den här HD-videokameran spelar in rörliga bilder i formatet H.264 (MPEG4 part10/AVC), med hög upplösning (HD-VIDEO), samt med standardupplösning (SD-VIDEO).

- Observera att den här HD-videokameran inte är kompatibel med andra digitala videoformat.

- Gör en testinspelning före inspelning av viktig video.

Spela upp testinspelningen för att säkerställa att bild och ljud har lagrats korrekt.

Det lagrade innehållet kan inte kompenseras:

- Samsung kan inte kompensera för några skador som orsakas när en inspelning inte kan spelas upp på grund av fel i HD-videokameran eller minneskortet.
- Samsung ansvarar inte för inspelad bild och ljud.
- Lagrat innehåll kan förloras på grund av ett misstag vid hanteringen av den här HD-videokameran eller minneskortet etc. Samsung ansvarar inte för kompensation av skador på grund av förlust av lagrat innehåll.

- **Säkerhetskopiera viktiga lagrade data**

Skydda dina viktiga lagrade data genom att kopiera filerna till en dator. Vi rekommenderar även att du kopierar från din dator till ett annat inspelningsmedia för lagring. Se bruksanvisningen för programinstallationen och USB-anslutningen.

- **Upphovsrätt: Den här HD-videokameran är endast avsedd för privat bruk.**

Data som har lagrats på lagringsmedia i den här HD-videokameran med digitala/analog media eller enheter skyddas av upphovsrättslagen och får inte användas utan ägarens tillåtelse förutom för privat nöje. Även om du spelar in en händelse som exempelvis en show, eller mäsas för personligt intresse, rekommenderar vi att du i förväg ber om lov.



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (Elektriska och Elektroniska Produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

- Tack för att du köpt Samsungs videokamera. Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder videokameran och förvara den på ett säkert ställe för framtida bruk. Om videokameran inte fungerar som den ska, gå till Felsökning. ➔sidan 119
- Den här bruksanvisningen omfattar modellerna HMX-H100P, HMX-H1000P, HMX-H104BP, HMX-H105BP, HMX-H1052BP, HMX-H106SP och HMX-H1062SP.
HMX-H104BP, HMX-H105BP, HMX-H1052BP, HMX-H106SP och HMX-H1062SP har 16GB, 32GB, 32GB, 64GB har 64GB inbyggt flashminne och kan även använda minneskort. HMX-H100P/HMX-H1000P har inte något inbyggt flashminne utan använder endast minneskort.
Även om vissa funktioner i HMX-H100P, HMX-H1000P, HMX-H104BP, HMX-H105BP, HMX-H1052BP, HMX-H106SP och HMX-H1062SP skiljer sig något fungerar de på samma sätt.
- Illustrationerna av modellen HMX-H105BN används i den här bruksanvisningen.
- Skärmbilderna är exempel från Windows XP. Skärmbilderna kan variera beroende på datorns operativsystem.
- Bilderna i bruksanvisningen kanske inte är exakt lika de du ser på LCD-skärmen.
- Videokamerans och andra tillbehörs utseende och specifikationer kan ändras utan varsel.
- Följande termer används i den här manualen:
 - 'Scen' avser en videoenhet, från den punkt du på knappen Inspelning start/stopp för att starta inspelningen till den punkt då knappen användes igen för att pausa inspelningen.
 - Termerna 'foto' och 'stillbild' används växelvis och beskriver samma sak.

ANMÄRKNINGAR BETRÄFFANDE VARUMÄRKE


- Alla varumärken och registrerade varumärken som nämns i den här handboken och annan dokumentation som medföljer Samsung-produkten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.
- Windows® är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation, registrerat i USA och andra länder.
- YouTube® är ett varumärke som tillhör Google Inc.
- Flickr® är ett varumärke som tillhör Yahoo.
- Alla andra produktnamn som nämns här kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
- Vidare nämns inte "TM" och "R" i varje enskilt fall i den här manualen.


anvisningar vid användning

Syftet med säkerhetsinstruktionerna som illustreras nedan är att förhindra personskador eller materiella skador. Följ alla instruktioner noggrant.

 **VARNING**
Innebär att risk för död eller allvarig personskada föreligger.


 Förbjuden åtgärd.

 Rör inte vid produkten.

 Koppla ur enheten från eluttaget.

 **VAR FÖRSIKTIG**
Innebär att det finns en potentiell risk för person- eller materialskada.

 Montera inte isär produkten.

 Den här varningen måste sparas.

VARNING




Belasta inte uttag eller förlängningskablar så att det kan orsaka överhettning eller brand.



Om du använder videokameran i en temperatur som överskrider 60°C (140°F) kan det resultera i brand. Om batteriet har för hög temperatur kan det orsaka en explosion.



Vatten, metall eller lättantändliga material får inte komma in i videokameran eller i växelströmsadaptern. Det kan orsaka brand.



Inget sand eller damm! Fin sand eller damm som tränger in i videokameran eller växelströmsadaptern kan orsaka felfunktion eller defekter.



Ingen olja! Olja som tränger in i videokameran eller växelströmsadaptern kan orsaka elektriska stötar, felfunktion eller defekter.



Rikta inte LCD-skärmen direkt mot solen. Om du gör det kan det skada ögonen och/eller orsaka felfunktion på produktens inre delar.



Använd inte våld när du böjer strömsladden. Skada inte växelströmsadaptern genom att placera tunga föremål på den. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Koppla inte ur växelströmsadaptern genom att dra i själva sladden, det kan skada sladden.




Använd inte växelströmsadaptern om den är skadad, delad eller har trasiga sladdar eller kablar. Det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Anslut inte växelströmsadaptern om inte kontakten kan föras in helt, ingen del av stiften får synas.



Släng inte batteriet i öppen eld, det kan explodera.



Använd inte rengöringsvätskor eller liknande kemikalier. Spraya inte rengöringsmedel direkt på videokameran.




Utsätt inte videokameran för vatten om den används på stranden, vid en pool eller när det regnar. Det kan orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.



Litiumbatteriet och minneskortet ska förvaras utom räckhåll för barn. Om ett barn sväljer litiumbatteriet eller minneskortet ska du omedelbart kontakta en läkare.



Montera inte isär, reparera eller modifiera videokameran eller växelströmsadaptern, det kan orsaka brand eller elektrisk stöt.



Koppla inte i eller ur strömkabeln med blöta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.




Strömsladden ska vara urkopplad när den inte används samt när det åskar, för att förhindra brand.



När du rengör växelströmsadaptern ska du koppla ur strömsladden för att undvika felfunktion eller elektrisk stöt.




Om det kommer onormala ljud, lukter eller rök från videokameran ska du omedelbart koppla ur strömsladden och kontakta ett Samsung servicecenter. Det finns risk för brand eller personskador.




Om videokameran inte fungerar korrekt ska du omedelbart koppla ur växelströmsadaptern eller ta ur batteriet, för att undvika brand eller andra skador.

anvisningar vid användning


VAR FÖRSIKTIG



Tryck inte på LCD-skärmens yta med kraft, slå eller tryck inte med ett vasst föremål. Om du trycker på LCD-skärmen kan det uppstå ojämnheter i displayen.




Tappa inte och utsätt inte videokameran, batteriet, växelströmsadaptorn eller övriga tillbehör för stora vibrationer eller stötar. Det kan leda till felfunktion eller skador.

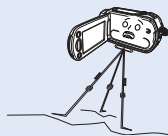


Använd inte videokameran på ett stativ (medföljer ej) på en plats där den kan utsättas för stora vibrationer eller stötar.



Använd inte videokameran i närheten av direkt solljus eller värmekälla. Detta påverkar framför allt användarintervallet för fjärrkontrollen, som använder infraröda strålar.



Utsätt inte videokameran för sand eller vatten om du spelar in på stranden, vid en pool eller när det regnar. Det kan orsaka felfunktion eller elektrisk stöt.

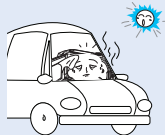

Lämna inte videokameran i ett fordon där temperaturen är mycket hög under en lång tid.



Utsätt inte videokameran för sot eller ånga. Tjock sot eller ånga kan skada videokameran eller orsaka tekniskt fel.



Använd inte videokameran på en plats där det finns mycket avgaser som bildas av bensin- eller dieselmotorer, eller korrosiv gas som vätesulfidgas. Det kan skada de externa eller interna terminalerna så att normal användning inte fungerar.



Utsätt inte videokameran för bekämpningsmedel. Om det kommer in bekämpningsmedel i videokameran kanske produkten inte fungerar normalt. Innan du använder bekämpningsmedel ska du slå av videokameran och täcka över den med plast eller liknande.




Utsätt inte videokameran för snabba temperaturväxlingar eller miljöer med hög luftfuktighet. Om du använder produkten utomhus i åskväder finns risk för skador eller elektrisk stöt.



Placera inte videokameran med den öppna LCD-skärmen nedåt.



Torka inte videokamerans hölje med bensen eller tinner. Ytan kan skadas eller flagas.



Lämna inte LCD-skärmen öppen när du inte använder videokameran.



Håll inte i videokamerans LCD-skärm när du lyfter den: Sölkaren eller LCD-skärmen kan lossna och videokameran falla ned.



Använd inte videokameran nära en TV eller radio: Det kan leda till brus på TV-skärmen eller i radiosändningen.



Använd inte videokameran nära starka radiovågor eller magnetiska fält, exempelvis högtalare eller en stor motor. Brus kan uppstå i bild och ljud som spelas in.



Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder produkter från andra tillverkare kan det orsaka överhettning, brand, explosion, elektrisk stöt eller personskador på grund av att produkten inte fungerar som den ska.



Placera videokameran på ett stabilt underlag och en plats med ventilationsöppningar.



Lagra viktig data på en separat plats. Samsung ansvarar inte för dataförlust.

innehåll

SNABBSTARTSHJÄLP

LÄRA KÄNNA HD- VIDEOKAMERAN

7

- 07 Detta medföljer HD-videokameran
- 08 Framsidan och vänster sida
- 09 Höger sida och ovansida / undersidan
- 10 Baksidan

FÖRBEREDELSE

11

- 11 Använda fjärrkontrollen
- 13 Hålla i HD-videokameran
- 14 Ladda batteriet
- 19 Grundläggande användning av HD-videokameran
- 21 Skärmindikatorer
- 24 Använda knappen visa (I□I)
- 24 Använda LCD-skärmen
- 25 Inledande inställningar: tidszon, datum och tid & skärmspråk

FÖRE INSPELNING

27

- 27 Välja lagringsmediet (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
- 28 Sätta in och ta ur ett minneskort
- 29 Inspelningsbar tid och antal bilder
- 30 Välj lämpligt minneskort

INSPELNING

32

- 32 Spela in rörliga bilder
- 34 Ta bilder
- 35 Enkel inspelning för nybörjare (läget EASY Q)
- 36 Ta stillbilder i filminspelningsläge (dubbel inspelning)
- 37 Zoomning
- 38 Ställa in antiskak (OIS: optical image stabilizer)
- 39 Använda den inbyggda blixten
- 40 Ta stillbilder under filmuppspelning

UPPSPELNING

41

- 41 Ändra uppspelningsläge
- 42 Spela upp filmfiler
- 45 Visa bilder

ANSLUTNING

48

- 48 Ansluta till en TV
- 52 Föra över bilder till vhs- eller DVD-/hårddiskvideoapparater

ANVÄNDA MENYALTERNATIVEN

53

- 53 Hantera meny och snabbmeny
- 55 Menyalternativ
- 58 Snabbmenyalternativ
- 59 Menyalternativ för inspelning
- 79 Menyalternativ för uppspelning
- 81 Alternativ för inställningsmeny

innehåll

REDIGERA FILMER

93

- 93 Dela på en film
- 95 Slå ihop två filmer
- 96 Spellista

BILDHANTERING

99

- 99 Skydd mot oavsiktlig radering
- 100 Radera bilder
- 101 Kopiera bilder (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

SKRIVA UT FOTOBILDER

102

- 102 DPOF-utskriftsinställningar
- 103 Direktutskrift med pictbridge-skrivare

ANVÄNDA EN DATOR

105

- 105 Kontrollera datortyp
- 106 Det här kan du göra med en windows-dator
- 107 Använda samsungs program Intelli-studio
- 112 Använda som extern hårddisk

UNDERHÅLL OCH YTTERLIGARE INFORMATION

115

FELSÖKNING

119

SPECIFIKATIONER

131

- 115 Underhåll
- 116 Ytterligare information
- 118 Använda HD-videokameran utomlands

- 119 Felsökning

- 131 Specifikationer


snabbstartshjälp

Denna snabbstartshjälp introducerar sig till grundanvändningen och -funktionerna hos videokameran. Titta på referenssidorna nedan för ytterligare information.

Steg 1

Förberedelser


- Ladda batteriet ↪ sidan 14
- Ställa in datum/tid och OSD-språk ↪ sidorna 25-26
- Formatera lagringsmedia (inbyggt minne eller minneskort) ↪ sidan 27 (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

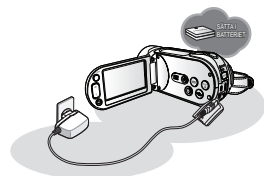

Steg 2

Inspelning


- Spela in film eller bilder ↪ sidorna 32, 34

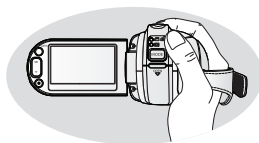

Steg 3

Uppspelning

- Välj en bild att spela upp från miniatyrindex ↪ sidorna 42, 45
- Spela upp från HD-videokameran på datorn eller TV:n ↪ sidorna 48, 107

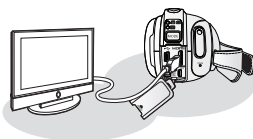

Steg 4

Ansluta till en dator

- Du kan spela upp och redigera inspelade filer eller foton med det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio) i kameran. Med Intelli-studio kan du enkelt ladda upp filmer eller foton till YouTube eller Flickr. ➔sidan 109



Steg 5

Enkelt att ladda upp till YouTube eller Flickr

- Du kan ladda upp inspelade filmer och foton till YouTube eller Flickr med Intelli-studio. ➔sidan 110



lära känna HD-videokameran

DETTA MEDFÖLJER HD-VIDEOKAMERAN

Din nya HD-videokamera levereras med följande tillbehör. Samsungs kundtjänst om det saknas något i lådan.


✚ Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende på modell.



Batteri
(IA-BP85NF)



Växelströmsadapter
(AA-E9 typ)



Komponent/AV-kabel



USB-kabel



Snabbstartshjälp



Fjärrkontroll och
knappbatteri (CR2025)



CD för bruksanvisning




HDMI-kabel (Tillval)



- Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
- Delar och tillbehör finns tillgängliga hos din lokala Samsung-återförsäljare. Kontakta en Samsung-återförsäljare om du vill köpa detta tillbehör.
- Men, IA-BP85NF är inte tillgänglig på marknaden. Använd IA-BP85ST när du köper batteri separat.
- Minneskort medföljer ej. På sidan 30 beskrivs vilka minneskort som är kompatibla med HD-videokameran.
- Med HD-videokameran medföljer bruksanvisning på CD och en Snabbstartshjälp (utskriven). Mer utförliga instruktioner finns i bruksanvisningen (pdf) på CD-skivan.

FRAMSIDAN OCH VÄNSTER SIDA

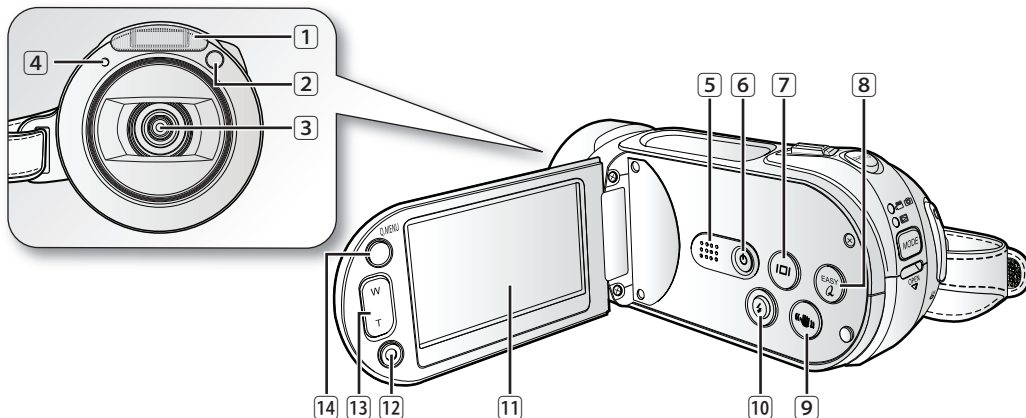

1 Inbyggd blytt

2 Mottagare för fjärrkontrollen

3 Lins

4 Inspelningsindikator

5 Inbyggd högtalare

6 Power-knappen (P)

7 Skärm- (I/O) knapp

8 EASY Q-knapp

9 Antiskak-knappen (OIS) («»)

10 Blixtnapp (B)

11 TFT LCD-skärm (pekskärm)

12 Knappen inspelningsstart/-stopp

13 Zoomknapp (W/T)

14 Q.MENU-knapp




ANMÄRKNING


Täck inte över linsen under inspelning.

lära känna HD-videokameran

HÖGER SIDA OCH OVANSIDA / UNDERSIDAN

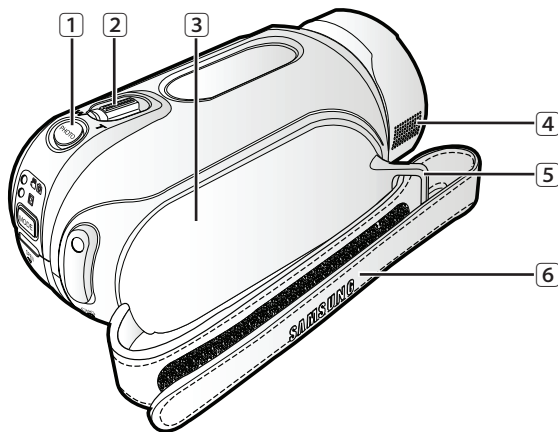

- 1 PHOTO-knapp
- 2 Zoomreglage (W/T)
- 3 Vridhandtag
- 4 Inbyggd mikrofon
- 5 Krok för handtagsrem
- 6 Handtagsrem

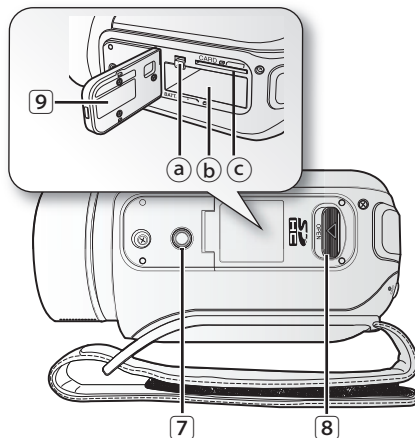


- 7 Stativgänga
- 8 OPEN-knapp
- 9 Batteri/minneskortslucka
 - a Utlösningssknapp för batteri
 - b Batterifack
 - c Minneskortplats



ANMÄRKNING

Täck inte över mikrofonen under inspelning.

BAKSIDAN

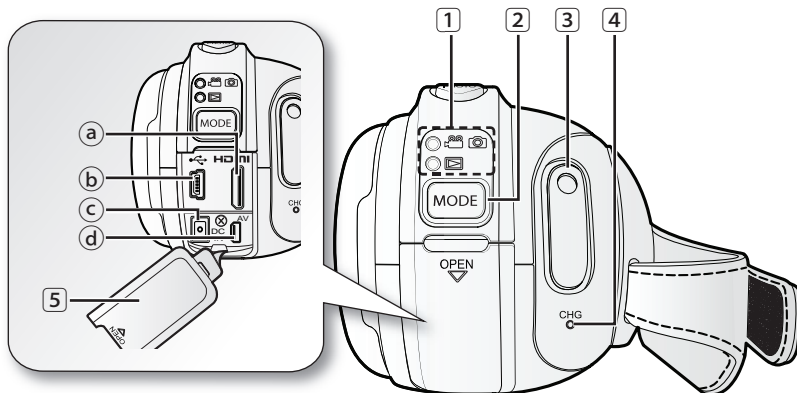

1 Lagesindikator

: Inspelningsläge (film/foto)

: Uppspelningsläge

2 MODE-knapp

3 Knappen inspelningsstart/-stopp

4 CHG-indikator (laddning)

5 Skydd för uttagen

a HDMI-uttag

b USB-uttag


c DC IN-uttag

d COMPONENT / AV-uttag

förberedelser


Det här avsnittet innehåller information om sådant som du bör veta innan du använder HD-videokameran, exempelvis hur du använder tillbehören, laddar batteriet, ställer in funktioner och gör grundinställning.

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

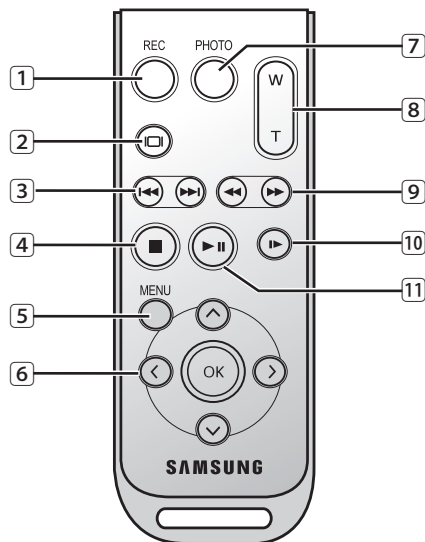

- 1 Knappen REC (inspelningsstart/-stopp)
- 2 Displayknapp (Ⓢ)
- 3 Hoppa bakåt/framåt (⏮/⏭)
- 4 Stopp (■)
- 5 MENU (meny)
- 6 Pilknappar (◀/▶/◀/▶/◀/▶)
- 7 PHOTO (foto)
- 8 Zoomreglage (W/T)
- 9 Sök (🔍)
- 10 Långsam uppspelning (⏮)
- 11 Uppspelning/paus (⏮)


Ta bort gummifilmen innan du använder fjärrkontrollen

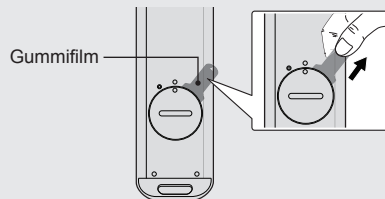

Knapparna på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som dem på HDvideokameran.

Sätt i knappbatteriet i fjärrkontrollen

1. Vrid batterihållaren moturs (enligt markeringen (⊙)) med din fingernagel eller ett mynt.
 - Batterihållaren öppnas.
2. Lägg batteriet i batterihållaren med den positiva (+) polen nedåt och tryck tills du hör ett låsljud.
3. Placera batterihållaren i fjärrkontrollen med markeringen (○) mot markeringen (⊙) på fjärrkontrollen och vrid batterihållaren medurs för att låsa den.

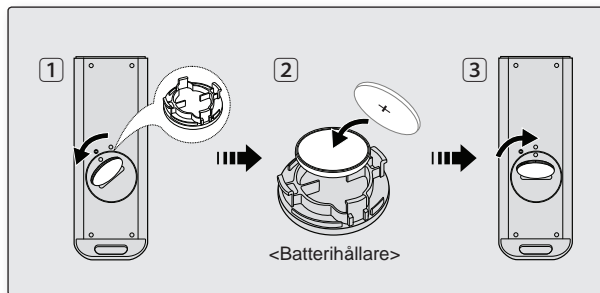

Viktigt angående knappbatteriet

- Om knappbatteriet inte byts ut på rätt sätt finns det risk för explosion. Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.
- Hantera inte batteriet med en pincett eller andra metallverktyg. Det leder till kortslutning.
- Ladda inte upp, ta isär, värm upp eller sänk ned batteriet i vatten eftersom detta ökar risken för explosion.



ANMÄRKNING

**Förvara knappbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta en läkare omedelbart om ett batteri sväljs.**

förberedelser

HÅLLA I HD-VIDEOKAMERAN


Att fästa handtagsremmen

Justera handtagsremmens längd så att HD-videokameran är stabil när du trycker på knappen **Inspelningsstart/-stopp** med tummen.



ANMÄRKNING

Använd inte för mycket kraft när du för in handen i handremmen, om den sitter för tätt kan hållaren för handremmen gå sönder på videokameran.

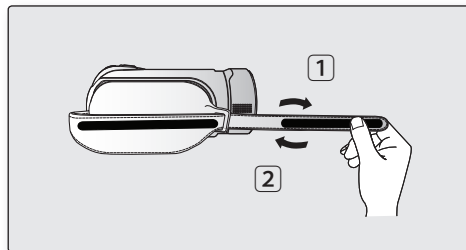


Vinkeljustering

Vinkla det vridbara handtaget till den mest bekväma vinkeln. Du kan vrida det nedåt, från 0° till 180°.



ANMÄRKNING

Vrid inte det vridbara handtaget bakåt då det kan orsaka skador.

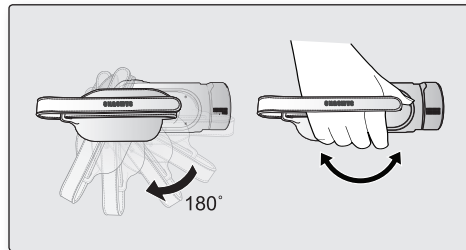


LADDA BATTERIET

- Använd endast batteri **IA-BP85NF** eller **IA-BP85ST**.
- Batteriet kan vara en aning laddat när apparaten köps.
- Ladda batteriet innan du börjar använda din HD-videokamera.


Sätta i batteriet

1. Öppna batteriluckan genom att föra knappen **OPEN** åt vänster så som visas på bilden.
2. För in batteriet tills du hör ett lätt klick.
 - Kontrollera att logotypen för **SAMSUNG** är vänd uppåt och att videokameran är placerad så som visas på bilden.
3. Stäng batteriluckan.

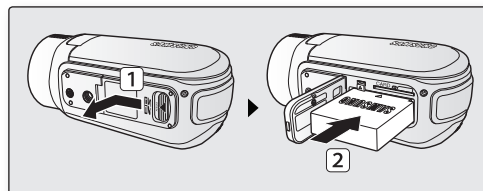

Ta ut batteriet

1. Tryck på **utlösningsreglaget för batteriet** och tryck ut batteriet.
 - För försiktigt **utlösningsreglaget för batteriet** i den riktning som visas på bilden.
2. Stäng batteriluckan.

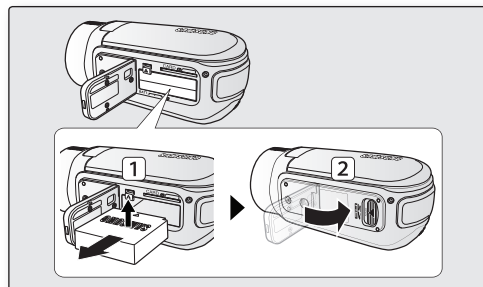

- Extrabatterier finns hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- Ta ut batteriet ur HD-videokameran om kameran inte kommer att användas under en längre tid.

Använd endast batterier som är godkända av Samsung. Använd inte batterier från andra tillverkare. I annat fall finns det risk för överhettning, brand eller explosion. Samsung ansvarar inte för problem som uppstår på grund av att icke-godkända batterier används.


förberedelser

Ladda batteriet

1. Tryck på **Power**-knappen (⏻) i cirka 1 sekund för att slå av strömmen och stänga LCD-skärmen.
2. Öppna DC IN-uttagsluckan och anslut växelströmsadaptorn till DC IN-uttaget.
3. Anslut växelströmsadaptorn till ett vägguttag.
4. När laddningen är klar kopplar du ur växelströmsadaptorn från DC IN-uttaget på HD-videokameran.
 - Om batteriet lämnas kvar i HD-videokameran laddas det fortfarande ur även om strömmen är avstängd.




- Vi rekommenderar att du köper ett eller flera extrabatterier så att du kan använda HD-videokameran under en längre tid.
- Batteriet laddas inte i energisparläge vilket gör att lägesindikatorn kan lysa eller blinka. Öppna LCD-skärmen och tryck på knappen **Power** (⏻) för att slå av kameran för laddning. ➔sidan 19

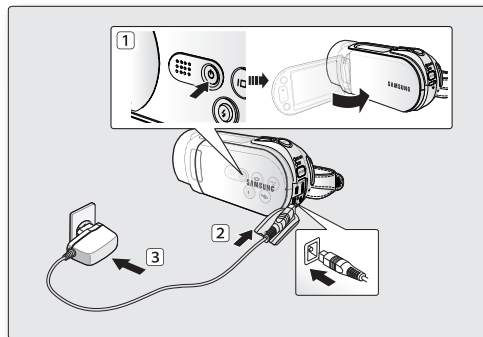

Laddningsindikator

Lysdiodens färg varierar beroende på statusen för effekten eller laddningen.



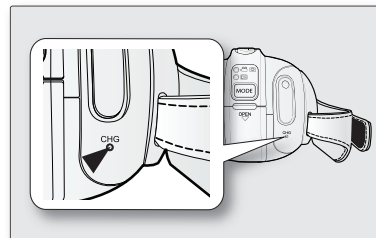



- Om batteriet är fulladdat är laddningsindikatorn grönt.
- Om du laddar batteriet är färgen på laddningsindikatorn orange.
- Om något fel uppstår under batteriladdningen blinkar laddningsindikatorn grönt.
- Batteriet laddas mer än 95 % om det står på laddning i omkring 1 timme och 50 minuter och indikatorfärgen ändras till grönt. Det tar omkring 2 timmar för batteriet att laddas upp till 100 %.



<Laddningsindikator>

Batterinivåskärm

Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i batteriet.

Batterinivåindikator	Status	Meddelande
	Fulladdat	-
	30~50% Fulladdat	-
	50~75% Fulladdat	-
	75~90% Fulladdat	-
	90~97% Fulladdat	-
	Urladdat (blinker): Apparaten stängs snart av. Byt eller ladda batteriet så fort som möjligt.	-
-	Enheten stängs av efter tre sekunder.	“Low Battery” (Låg batterinivå)



<Batterinivåskärm>



Angivelserna ovan är baserade på ett fulladdat batteri vid normal driftstemperatur. Låg omgivningstemperatur kan påverka drifttiden.

förberedelser

Laddnings-, inspelnings- och uppspelningstider med fulladdat batteri
(utan zoomning, öppen LCD-skärm, etc.)

Batterityp	IA-BP85NF eller IA-BP85ST	
Laddningstid	ca 110 min	
Inspelningsformat	Kontinuerlig inspelningstid	Uppspelningstid
HD	ca 90 min	ca 120 min
SD	ca 110 min	ca 130 min

- De uppmätta siffrorna ovan utgår från modellen HMX-H105BP.
(Tiderna för HMX-H100P/HMX-H1000P/HMX-H104BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP är nästan desamma).
- Tiden är endast för referens. Angivna siffror är uppmätta i Samsungs testmiljö och kan variera beroende på användare och förhållanden.
- Inspekningstiden minskas avsevärt i kalla miljöer. De kontinuerliga inspelningstiderna i bruksanvisningen är uppmätta med ett fulladdat batteri vid 25°C. Eftersom omgivande temperatur och förhållanden kan variera kan den återstående batteritiden skilja sig något från de beräknade kontinuerliga inspelningstiderna som anges i anvisningarna.

Kontinuerlig inspelning (utan zoom)

Tiderna som anges i tabellen motsvarar inspelningstid med HD-videokameran i inspelningsläget utan att några andra funktioner används. Vid verklig inspelning kan batteriet urladdas 2 till 3 gånger snabbare än detta eftersom start och stopp av inspelning, zoomning och uppspelning utförs. Räkna med att den inspelningsbara tiden med ett fulladdat batteri är mellan 1/2 och 1/3 av tiden i tabellen. Förbered typ och antal batterier så att de överensstämmer med den tid du planerar att spela in med HD-videokameran. Observera att batteriet laddas ur snabbare i kalla miljöer.



Uppladdningstiden kan variera beroende på återstående batterikapacitet.

Om batterier

- Batteriet ska laddas i en temperatur mellan 0°C och 40 °C. När det exponeras för låga temperaturer (under 0 °C) reduceras användningstiden och det kan sluta att fungera. Om detta sker kan du placera batteriet i en ficka eller på ett annat varmt och skyddat ställe under en kort stund, sätt sedan tillbaka det i HD-videokameran.
- Placera inte batteriet i närheten av en värmekälla (t.ex. en brasa eller värmare).
- Montera inte isär batteriet eller utsätt det för tryck eller värme.
- Låt inte batteripolerna kortslutas. Det kan orsaka läckor, värmebildning, överhettning eller brand.

Underhåll av batteriet

- Inspelningstiden påverkas av temperatur och omgivningsförhållanden.
- Vi rekommenderar att du endast använder originalbatterier som finns hos din Samsung-återförsäljare. Kontakta en återförsäljare när batteriets livslängd är slut. Batterierna ska hanteras som kemiskt avfall.
- Kontrollera att batteriet är helt laddat innan du börjar spela in.

- Spara på batteriet genom att stänga av HD-videokameran när den inte används.
- Batteriet laddas fortfarande ur även om strömmen är avstängd om det lämnas kvar i HD-videokameran. Om HD-videokameran inte används under en längre tid ska den förvaras med batteriet uttaget.
- HD-kameran stängs automatiskt av efter 5 minuter, för att spara energi. (Endast om du ställer in **"Auto Power Off" (Autoavstängning)** i menyn till **"5 Min" (5 min.)**.)
- Batteriets interna celler skadas om det laddas ur helt. Batteriet kan läcka när det är helt urladdat. Ladda batteriet minst en gång var sjätte månad så att det inte laddas ur helt.

Om batteriets livslängd

Batteriets kapacitet minskar över tiden och genom upprepad användning. Om användningstiden minskar tydligt mellan uppladdningarna är det troligtvis dags att byta ut det mot ett nytt. Ett batteris livslängd påverkas av lagring, användning och miljöförhållanden.

Använda HD-videokameran med växelströmsadaptern

Vi rekommenderar att du använder växelströmsadaptern för att driva HD-videokameran från ett eluttag när du gör inställningar, spelar upp, redigerar eller använder den inomhus. ➡ sidan 15



ANMÄRKNING

- Kontrollera att HD-videokameran är avstängd innan strömkällan kopplas från. Om detta inte görs kan det orsaka funktionsfel i kameran.
- Använd det närmaste vägguttaget vid användning av växelströmsadaptern. Koppla omedelbart ur växelströmsadaptern från vägguttaget om något fel uppstår när du använder HD-videokameran.
- Använd inte växelströmsadaptern på trånga ställen, t.ex. mellan en vägg och en möbel.

förberedelser

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV HD-VIDEOKAMERAN


Ange önskat användarläge med hjälp av **Power**-knappen (⏻) och **MODE**-knappen.

Slå av och på HD-videokameran

1. Öppna LCD-skärmen för att slå på videokameran.
 - Linsen öppnas automatiskt när videokameran slås på.
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen (⏻).
2. Tryck på **Power**-knappen (⏻) i cirka 1 sekund för att slå av kameran.
 - Videokameran stängs inte av bara genom att stänga LCD-skärmen.



- Så här ställer du in datum och tid när du använder HD-videokameran. ➔ sidan 25
- När du använder HD-kameran första gången eller om du utför funktionen "**Default Set**" (**Standardinställning**) visas inställningsskärmen "**Time Zone (Tidszon):Home**" (**Hemområde**) som startskärm. Om du inte ställer in tidszon visas inställningsskärmen för tidszon varje gång du slår på kameran.

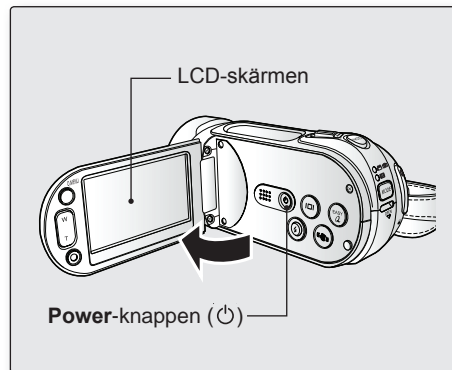

Växlar till viloläge

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget.
- Kameran växlar automatiskt till viloläge när LCD-skärmen är stängd och videokablarna inte är anslutna till en TV.
- Om enheten inte används under 20 minuter, efter att videokameran har försatts i viloläge, kommer strömmen att slås av automatiskt.
- (När **“Auto Power off” (Autoavstängning)** är inställd som **“Off” (Av).**)
- Om LCD-skärmen är öppen eller om videokablarna är anslutna, när enheten är i viloläge, återgår skärmsvisningen till föregående skärm.





- Viloläget aktiveras inte under följande förhållanden:
 - När en USB- eller videokabel är ansluten.
 - När LCD-skärmen är öppen.
 - Under inspelning, uppspelning eller bildspel.
 - När **“Auto Power Off” (Autoavstängning)** är inställd som **“5 Min”**.
- När **“Auto Power Off” (Autoavstängning)** är inställt på **“5 Min”** stängs kameran av helt efter 5 minuter i viloläge.

Ställa in funktionslägen

- Du växlar funktionsläge i följande ordning varje gång du trycker på knappen **MODE**.
 - Inspelningsläge (📷) ↔ Uppspelningsläget (📺)
- Lagesindikatorn tänds varje gång funktionsläget ändras.
 - Inspelningsläge (📷): Spela in rörliga bilder eller stillbilder.
→ sidorna 32, 34
 - Uppspelningsläget (📺): Spela upp och redigera film eller bilder.
→ sidorna 42, 45




- Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto. Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.
- När HD-kameran stängs av startar en självdiagnostisk funktion och ett meddelande kan visas. Om det händer, se “Varningsindikeringar och felmeddelanden” (sidorna 119-122) för mer information.
- Film läget är inställt som standard när kameran slås på.

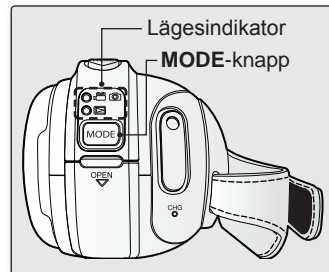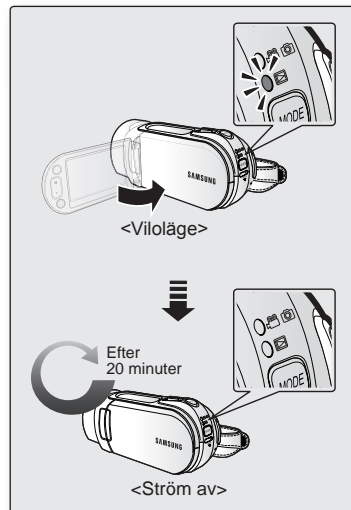

förberedelser


SKÄRMINDIKATORER

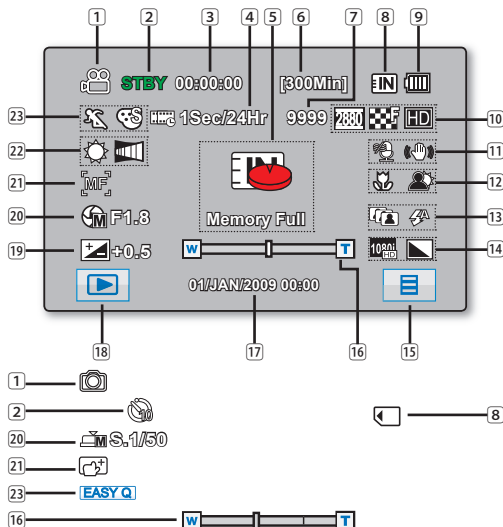

- OSD-indikatorerna är baserade på minneskapacitet för 32GB (inbyggt minne).
- Skärmen ovan är ett förklaringsexempel: Den skiljer sig från den faktiska skärmen.
- Funktioner som inte är markerade med * återställs när HD-videokameran slås på efter att den har stängts av.
- Skärmindikatorer och ordning kan ändras utan föregående meddelande.
- Antalet inspelningsbara stillbilder på OSD är maximalt 9999.
- Det totala antalet inspelningsbara foton är baserat på tillgängligt utrymme på lagringsmediet. En mindre ändring av återstående minnesutrymme kanske inte ändrar fotoräknaren efter inspelning.

Inspelningsläge för film och foto

- Filmingsläge (Movie mode)
- Användarläge (STBY (Standby) / ● (Inspelning)) / Självutlösande timer*
- Tidsräknare (filminspelningstid) (Movie timer)
- Tidsförskjutningsinspelning* (Time-lapse recording)
- Varningsindikatorer och meddelanden
- Återstående inspelningstid (Remaining recording time)
- Fotoräknare (Photo counter)
- (totalt antal inspelningsbara foton)
- Lagringsmedia (inbyggt minne eller minneskort)
- Batteriinformation (återstående batterinivå)
- Bildupplösning (Filmkvalitet) (Image resolution (Film quality)), Filmupplösning (Image resolution)
- Brusreducering (Antiskak) (OIS) (Noise reduction (Anti-shake) (OIS))
- Telemakro*, Bakgrundsbländare (Tele-macro, Background blur)
- Kontinuerlig inspelning (Blixtläge) (Continuous shooting (Burst mode))
- Analog video-ut (när component/AV-kabeln är ansluten), Bildskärpa (Analog video-out (when component/AV cable is connected), Image stabilization)
- Menyflik
- Optisk zoom / Digital zoom
- Datum/tid
- Inspelnings- / uppspelningsflik
- Exponeringsvärde*
- Manuell bländare* / Manuell slutare*
- Manuell fokus* / Pekpunktsfokus*
- Vidbalans, Tona* (White balance, Tones)
- iSCENE-läge, Digital effekt / EASY Q

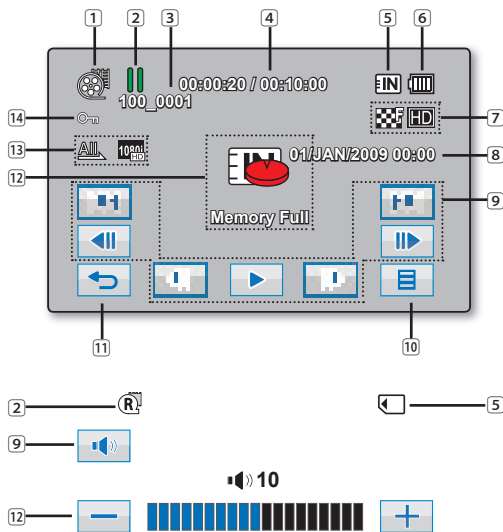


Filmuppspelningsläge

- | | |
|----|--|
| 1 | Filmuppspelningsläge |
| 2 | Användarstatus (spela/paus) / Markera vy |
| 3 | Filnamn (filnummer) |
| 4 | Tidskod (förfluten tid/inspelningstid) |
| 5 | Lagringsmedia (inbyggt minne eller minneskort) |
| 6 | Batteriinformation (återstående batterinivå) |
| 7 | Filmkvalitet, Filmupplösning |
| 8 | Datum/tid |
| 9 | Spela relaterad funktionsflik (hoppa över/sök/uppspelning/ paus/långsam uppspelning/ruta för ruta/volym) |
| 10 | Menyflik |
| 11 | Returflik |
| 12 | Varningsindikatorer och meddelanden/ volymkontroll |
| 13 | Uppspelningsalternativ, Analog video-ut (när component/AV-kabeln är ansluten) |
| 14 | Radera skydd |



Flikarna försvinner från skärmen efter omkring 3 sekunder. De visas igen när du trycker på valfri punkt på skärmen.

förberedelser

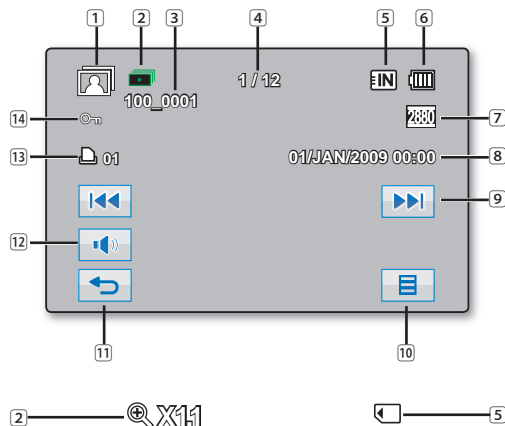

Bilduppspelningsläge


- | | |
|----|---|
| 1 | Bilduppspelningsläge |
| 2 | Bildspel / Uppspelningszoom |
| 3 | Filnamn (filnummer) |
| 4 | Bildräknare
(aktuell bild / totalt antal inspelade bilder) |
| 5 | Lagringsmedia (internminne eller minneskort) |
| 6 | Batteriinformation (återstående batterinivå) |
| 7 | Bildupplösning |
| 8 | Datum/Tid |
| 9 | Component out (när component-kabeln är ansluten.) |
| 10 | Menyflik |
| 11 | Returflik |
| 12 | Volymflik (vid aktivering av bildspel) |
| 13 | Utskriftsmärke |
| 14 | Raderingsskydd |

ANVÄNDA KNAPPEN VISA (□)

Växla informationsvisningsläge

Du kan välja om informationen ska visas på skärmen eller inte genom att trycka på knappen **Display** (□).

- När du trycker på knappen **Display** (□) växlar visningen av skärmindikator på och av.
- Om HD-videokameran har varningsinformation visas ett varningsmeddelande även om skärmindikatorn är avaktiverad.

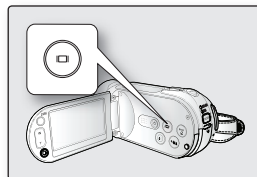

ANVÄNDA LCD-SKÄRMEN

Justera LCD-skärmen

- Öppna LCD-skärmen 90 grader med fingret.
- Vrid till bästa läget för inspelning eller uppspelning.




Lyft inte HD-videokameran genom att hålla i LCD-skärmen.

ANMÄRKNING



- Om du vrider för mycket kan det skada insidan på fästet som fäster LCD-skärmen på HD-videokameran.
- Se sidan 85 för att justera ljusstyrkan och kontrasten för LCD-skärmen.

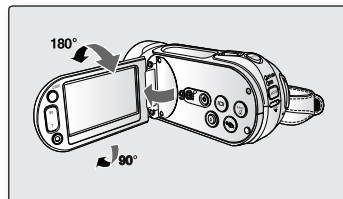

Använda pekskärmen


Du kan spela upp inspelade bilder och ange funktioner genom att använda pekskärmen. Placera din hand på baksidan av LCD-panelen för att stödja den. Tryck sedan på de alternativ som visas på skärmen.



ANMÄRKNING



- Placera inte skärmskyddsfilm (medföljer ej) på LCD-skärmen. Om filmen sitter på för länge kan stark kohesion under ytan på skärmen orsaka tekniskt fel på pekskärmen.
- Var försiktig så att du inte trycker på knapparna nära LCD-skärmen oavsiktligt när du använder skärmen.
- Vilka filkar och indikatorer som visas på LCD-skärmen beror på din HD-kameras aktuella inspelnings-/uppspelningsstatus.

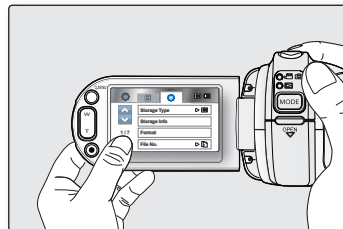

förberedelser

INLEDANDE INSTÄLLNINGAR: TIDSZON, DATUM OCH TID & SKÄRMSPRÅK



- Ange skärmspråk för att få menyer och meddelande i önskat språk.
- Ange datum och tid för att lagra datum och tid vid inspelning.

Ställa in tidszon och datum/tid första gången

Så här ställer du in datum och tid när du använder HD-videokameran för första gången.

Om du inte ställer in datum och tid (tidszon) visas inställningsskärmen för datum och tid (tidszon) varje gång du slår på HD-videokameran.

1. När du öppnar LCD-skärmen startar HD-videokameran automatiskt. ➔ sidan 19
 - När du slår på HD-videokameran första gången visas skärmen med tidszoner baserat på London och Lissabon [GMT 00:00].
 - Du kan även ställa in **“Time Zone (Tidszon):Home” (Hemområde)** i inställningsmenyn (⚙️). ➔ sidan 83
2. Tryck lätt på flikarna vänster (◀️)/höger (▶️) för att ställa in lokal tidszon.
 - På sidan 83 finns referenser för olika tider i världen.
 - Tryck lätt på fliken **OK** (OK) när du har ställt in önskad tidszon
3. Tryck på uppåt- (⬆️) / nedåtfliken (⬇️) för att välja aktuell dag och tryck sedan på månadsfältet.
4. Ställ in månad, år, timme och minut på samma sätt som dag.
5. Ställ in sommartid (⚙️) genom att trycka lätt på fliken för sommartid (⚙️) och fliken uppåt (⬆️)/nedåt (⬇️).
 - Genom att välja (⚙️) flyttas tiden framåt med 1 timme.
6. Tryck på fliken **OK** (OK) när datum och tid har ställts in.
 - Meddelandet **“Date/Time set” (Inst. av Datum/Tid)** visas och inställt datum/tid verkställs.

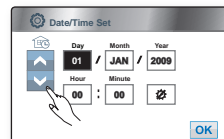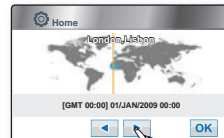



• Laddning av det inbyggda uppladdningsbara batteriet

Din HD-videokamera har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri för att lagra datum, tid och andra inställningar även när strömmen är frånslagen. Det inbyggda och laddningsbara batteriet laddas alltid när videokameran är ansluten till ett vägguttag via växelströmsadaptern eller när batteriet är monterat. Det uppladdningsbara batteriet laddas ur helt på 6 månader om du inte använder videokameran alls. Använd videokameran efter laddning av det förinstallerade och laddningsbara batteriet. Om det inbyggda uppladdningsbara batteriet inte är laddat kommer inte in-data att säkerhetskopieras och skärmen för datum och tid (tidszon) visas varje gång du slår på HD-kameran.

- För att växla mellan datum- och tidsvisning På eller Av går du till menyn och ändrar datum-/tidsvisningsläget.
↳ sidan 85
- Du kan ställa in år upp till 2037.
- Du kan enkelt ställa klocka på lokal tid genom att ställa in en tidsskillnad när du använder videokameran utomlands. Välj **“Time Zone (Tidszon):Visit” (Besöksområde)** i menyn och ställ sedan in tidsskillnaden.
↳ sidan 83
- Om datum och tid är inställda i menyn Datum/tid kan du använda Avsluta(⊗) eller Tillbaka(↩) för att avbryta uppdateringen.



Välja skärmspråk

Du kan välja vilket språk du vill använda i menyer och meddelanden.

1. Tryck på menyfliken (☰).
2. Tryck på fliken Inställningar (⚙).
3. Tryck på uppåt- (⬆) / nedåtfliken (⬇) tills **“Language”** visas.
4. Tryck på **“Language”** och tryck sedan på önskat skärmspråk.
 “English” → “한국어” → “Français” → “Deutsch” → “Italiano” → “Español” →
 “Português” → “Nederlands” → “Svenska” → “Suomi” → “Norsk” → “Dansk” →
 “Polski” → “Čeština” → “Slovensky” → “Magyar” → “Română” → “Български” →
 “Ελληνικά” → “Srpski” → “Hrvatski” → “Українська” → “Русский” → “中文” →
 “ไทย” → “Türkçe” → “ایرانی” → “العربية” → “IsiZulu”
5. För att stänga trycker du på fliken Stäng (⊗) eller fliken Tillbaka (↩) flera gånger tills menyn döljs.
 - Skärmen uppdateras och det valda språket visas.





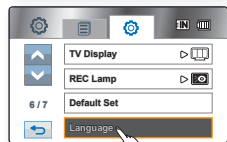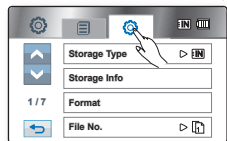


- Språkinställningen sparas även om batteriet eller strömkällan kopplas ur.
- Alternativen för **“Language”** kan ändras utan föregående meddelande.






före inspelning

VÄLJA LAGRINGSMEDIET (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

- Du kan lagra film- och fotofiler i det inbyggda minnet eller på ett minneskort, så att du kan välja önskat lagringsmedia före start av inspelning eller uppspelning.
- Du kan använda SDHC- och SD-kort på din HD-kamera. (Vissa kort är inte kompatibla enligt minneskortstillverkaren och minneskortstypen.)
- Stäng av HD-kameran innan du sätter i eller tar ur minneskortet.

1. Tryck på menyfliken ().
 2. Tryck på inställningsfliken ().
 3. Tryck på uppåt- ()/nedåtfliken () tills **“Storage Type” (Lagringstyp)** visas.
 4. Tryck på **“Storage Type” (Lagringstyp)** och sedan på önskat media.
 - **“Memory” (Internt minne)**: Vid användning av det inbyggda minnet.
 - **“Card” (Minneskort)**: Vid användning av minneskortet (SDHC- eller SD-kort).
-  • Formatera aldrig det inbyggda minnet eller minneskortet genom att använda en dator.
- När du matar in ett minneskort visas inställningsskärmen för lagringsmedia. Tryck på **“Yes” (Ja)** om du vill använda ett minneskort och **“No” (Nej)** om du inte vill det.
- Koppla inte ur strömmen (batteri eller växelströmsadapter) under återkomst av lagringsmedia, såsom inspelning, uppspelning, formatering, radering etc. Lagringsmediet och dess data kan skadas.
 - Mata inte ut ett minneskort under tiden det används i kameran. Minneskortet och data på det kan skadas.
 - Du kan även komma åt det genom att använda **Q.MENU**.
Tryck på **Q.MENU**. → Tryck på **“Storage” (Förvaring)** → Tryck på **“Memory” (Internt minne)** eller **“Card” (Minneskort)**.
 - **“Storage Type” (Lagringstyp)** är gråmarkerat när ett minneskort inte är isatt.
 - SSD avser det inbyggda minnet (minne) som omnämns i bruksanvisningen och kameran.

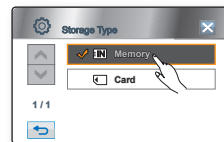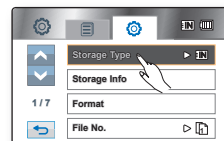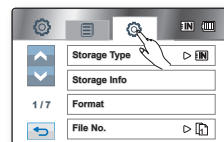


SÄTTA IN OCH TA UR ETT MINNESKORT

Sätta i ett minneskort

1. Öppna minneskortsplatsen genom att föra knappen **OPEN** åt vänster så som visas på bilden.
2. Sätt in minneskortet i kortplatsen så att det klickar till.
 - Kontrollera att terminalen är vänd uppåt när kameran är placerad så som visas på bilden.
3. Stäng luckan för minneskortet.

Mata ut ett minneskort

1. Öppna minneskortsplatsen genom att föra knappen **OPEN** åt vänster så som visas på bilden.
2. Skjut försiktigt in minneskortet så att det matas ut.
3. Dra ut minneskortet från kortplatsen och stäng luckan för minneskortet.

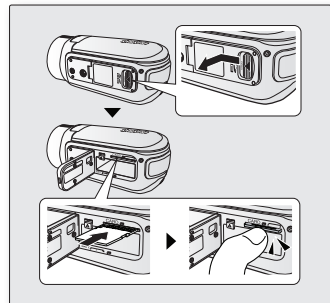

HD-videokameran stödjer SDHC- och SD-minneskort för datalagring.

Hastigheten för datalagring kan variera, beroende på tillverkare och produktionssystem.

- SLC-system (single-level cell): en högre skrivhastighet är möjlig.
- MLC-system (multi-level cell): endast lägre skrivhastigheter stöds.

För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder ett minneskort som stöder högre skrivhastighet.

Användare som använder ett minneskort med låg skrivhastighet för inspelning av film kan ha problem med att lagra filmen på minneskortet. Du kan även förlora data för filmen under inspelningen.

I ett försök att lagra alla delar av den inspelade filmen tvingar HD-kameran filmen att lagras på minneskortet och visar ett varningsmeddelande: "**Low speed card. Please record a lower Resolution.**" (**Låghastighetskort. Spela in med lägre kvalitet.**)

Om du oavsiktligen använder ett låghastighetskort kan upplösning och kvalitet för inspelningen vara lägre än det angivna värdet. ➔sidorna 60-61

Faktisk formaterad kapacitet kan vara mindre, eftersom den inbyggda programvaran använder en del av minnet.

före inspelning

INSPELNINGSBAR TID OCH ANTAL BILDER

Inspelningstid för rörliga bilder

Filmupplösning/filmkvalitet		Lagringsmedia (kapacitet)					
		2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB (endast HMX-H106SP/ HMX-H1062SP)
[HD]1080/50i	Super Fine (Superfin)	Cirka 15min	Cirka 30min	Cirka 61min	Cirka 125min	Cirka 253min	Cirka 498min
	Fine (Fin)	Cirka 18min	Cirka 36min	Cirka 74min	Cirka 152min	Cirka 307min	Cirka 604min
	Normal	Cirka 23min	Cirka 46min	Cirka 94min	Cirka 193min	Cirka 390min	Cirka 766min
[HD]720/50p	Super Fine (Superfin)	Cirka 21min	Cirka 42min	Cirka 86min	Cirka 177min	Cirka 357min	Cirka 704min
	Fine (Fin)	Cirka 28min	Cirka 57min	Cirka 115min	Cirka 235min	Cirka 475min	Cirka 934min
	Normal	Cirka 42min	Cirka 84min	Cirka 171min	Cirka 351min	Cirka 708min	Cirka 1392min
[SD]480/50p	Super Fine (Superfin)	Cirka 63min	Cirka 126min	Cirka 254min	Cirka 521min	Cirka 1051min	Cirka 2068min
	Fine (Fin)	Cirka 83min	Cirka 166min	Cirka 336min	Cirka 688min	Cirka 1387min	Cirka 2728min
	Normal	Cirka 123min	Cirka 244min	Cirka 494min	Cirka 1011min	Cirka 2039min	Cirka 4012min

Inspelningsbart antal bilder

Bildupplösning	Lagringsmedia (kapacitet)					
	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB	64GB
2880x1620	Cirka 1251	Cirka 2482	Cirka 5014	Cirka 9999	Cirka 9999	Cirka 9999
1920x1080	Cirka 2346	Cirka 4654	Cirka 9402	Cirka 9999	Cirka 9999	Cirka 9999




- Mått som anges ovan har uppmätts enligt Samsungs standardinspelningstestförhållanden och kan variera beroende på faktisk användning.
- Ju högre kvalitetsinställning desto mer minne används.
- Komprimeringsfrekvensen ökar är du väljer lägre inställningar för upplösning och kvalitet. Ju högre komprimeringsfrekvensen är, desto längre blir inspelningstiden. Vid högre inställning för bildupplösning och -kvalitet blir den lägre.
- Bithastigheten justeras automatiskt efter den inspelade bilden och inspelningstiden kan variera.
- Minneskort över 32GB kanske inte fungerar i den här kameran.
- Maximal filstorlek för film som kan spelas in är 1.8GB.

VÄLJ LÄMPLIGT MINNESKORT

- Du kan använda SD- och SDHC-kort. (SD-kort stöder upp till 2 GB.)
- Korttyperna MMC (MultiMediaCards) och MMCplus stöds inte.
- Tillsammans med den här HD-videokameran kan du använda minneskort med följande kapacitet: 1GB ~ 32GB
- **Kompatibel lagringsmedia**
Följande lagringsmedia garanteras fungera med den här HD-videokameran. Andra media fungerar kanske inte, så var försiktig när du väljer att köpa sådana.
 - Av Panasonic, SanDisk och TOSHIBA.
- Om andra media används är det möjligt att de inte klarar att lagra data på rätt sätt, eller förlorar data som redan har lagrats.
- För filminspelning, använd ett minneskort som stöder högre hastighet (över SDHC klass 6-kort).
- SD/SDHC-minneskortet stödjer mekaniska skrivskyddskontakter. Genom att ställa in kontakten förhindrar du oavsiktlig radering av filer som lagras på SD/SDHC-minneskortet. För att aktivera skrivläget skjuter du reglaget uppåt mot kontaktblecken. För att aktivera skrivskyddet skjuter du reglaget nedåt.

Minneskort av typen SDHC (Secure Digital High Capacity)

- SDHC-minneskort är kompatibla med den nya SD-specifikationen Ver.2.00. De här senaste specifikationerna har upprättats av SD Card Association för att klara datakapacitet över 2GB.
- SDHC-minneskort kan inte användas med nuvarande SD-aktiverade värdenheter.
- Skrivhastigheten för SDHC-kort anges av klassen. Antalet klasser motsvarar skrivhastigheten och dess enhet i MB/sek. Ju högre klassnummer kortet har desto snabbare läs- och skrivhastighet har kortet.

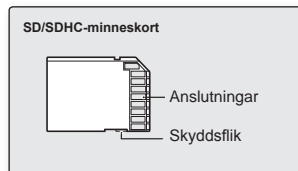

<Minneskort som kan användas>

före inspelning

Allmänna säkerhetsföreskrifter för minneskort

- Skadade data kan inte återställas. Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga inspelningar separat på datorns hårddisk.
- Om du med datorn ändrar ett fil- eller mappnamn som lagrats på minneskortet kan det hända att videokameran inte kan läsa filen.

Hantera ett minneskort

- Stäng av strömmen innan du sätter i eller tar ur minneskortet för att undvika dataförlust.
- Vi garanterar inte att du kan använda ett minneskort som formaterats av en annan enhet. Se till att minneskortet formateras med den här videokameran.
- Minneskort måste formateras på den här videokameran före användning.
- Om du inte kan använda ett minneskort som har använts tidigare med en annan enhet formaterar du det på din HD-videokamera. När du formaterar ett minneskort raderas all information på minneskortet.
- Ett minneskort har en viss livslängd. Om du inte kan spela in ny data måste du köpa ett nytt minneskort.
- Minneskortet får inte böjas, tappas eller utsättas för hårda stötar.
- Det bör inte användas eller förvaras på en plats där temperaturen är hög eller där det är fuktigt eller dammigt.
- Låt inte främmande partiklar samlas på minneskortets kontakter. Använd en mjuk och torr trasa när du rengör dem.
- Sätt inte på några fler etiketter på minneskortet.
- Förvara minneskortet utom räckhåll för barn eftersom de kan svälja det.

Anmärkningar om användning




- Samsung ansvarar inte för dataförluster som orsakas av felaktig användning.
- Vi rekommenderar att du använder ett fodral för minneskortet för att undvika att data förloras på grund av hantering eller statisk elektricitet.
- Efter användning kan minneskortet bli varmt. Det här är inte ett fel.

inspelning

- Grundläggande metoder för att lagra en film- eller en bildfil beskrivs nedan och på följande sidor.
- Den här videokameran har ett inspelningsläge som kombinerar inspelning av film och av foto.
Du kan enkelt spela in filmer eller foton i ett och samma läge utan att behöva ändra inspelningsläge.

SPELA IN RÖRLIGA BILDER

- Du kan endast spela in film i inspelningsläget. ➔sidan 20
 - Den här HD-videokameran har två knappar för **inspelningsstart/-stopp**.
En är placerad på videokamerans baksida och den andra finns på LCD-panelen.
Välj **inspelningsstart/-stopp** som fungerar bäst för dig.
1. Slå på HD-videokameran.
 - Anslut HD-videokameran till en strömkälla.
(Ett batteri eller en växelströmsadapter) ➔sidorna 14, 18
 - När du öppnar LCD-skärmen startar HD-videokameran automatiskt. ➔sidan 19
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen (⏻).
 - Linsen öppnas automatiskt med HD-kameran på.
 - Ange lagringsmedia. ➔sidan 27
(endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
(Sätt i ett minneskort om du vill spela in på minneskort.)
 2. Kontrollera motivet på LCD-skärmen.
 3. Tryck på knappen för **inspelningsstart/-stopp**.
 - Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.
 - Du stoppar inspelningen genom att trycka på knappen för **inspelningsstart/-stopp** igen.
 4. När inspelningen är klar slår du av HD-kameran genom att trycka in **Power**-knappen (⏻) i cirka 1 sekund.

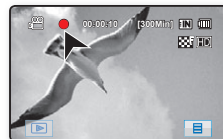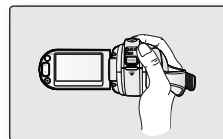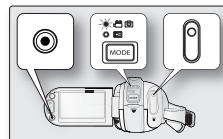




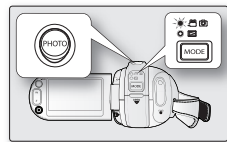
- Filmerna komprimeras i formatet H.264 (MPEG4 part10/AVC).
- Ta ur batteriet när du har slutat spela in så att batteriet inte används i onödan.
- För information på skärmen, se sidan 21.
- För ungefärlig inspelningstid, se sidan 29.
- Du kan spela in filmer med hjälp av fjärrkontrollen.
- Ljud spelas in från den inbyggda stereomikrofonen till höger och till vänster om linsen. Se till att mikrofonen inte är blockerad.
- Innan du ska spela in något viktigt testar du inspelningsfunktionen och se till att det inte är några problem med bild eller ljud.
- För olika funktioner som är tillgängliga under inspelning, se "MENYALTERNATIV FÖR INSPELNING" på sidorna 59-79.
- Använd inte **Power**-knappen (⏻) eller ta ur minneskortet när du arbetar med lagringsmediet.
- Om nätsladden eller batterierna kopplas ur eller inspelningen inte kan fortsätta går systemet över till läget för dataåterställning. Under tiden data återställs är ingen annan funktion aktiverad. Efter dataåterställningen går systemet över i STBY-läget. När inspelningstiden är kort kanske det inte går att återställa data.
- Du kan välja upplösning och kvalitet för den film som ska spelas in. ➡ sidan 60-61
- Du kan växla uppspelningssläget till inspelningssläge genom att trycka på knappen **Inspelning (start/stopp)**.

inspelning

TA BILDER

Du kan endast ta fotobilder i inspelningsläget. ➔sidan 20


1. När du öppnar LCD-skärmen startar HD-videokameran automatiskt. ➔sidan 19
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen (⏻).
 - Linsen öppnas automatiskt med HD-kameran på.
 - Ange lagringsmedia. ➔sidan 27
(endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
(Sätt i ett minneskort om du vill lagra filer i ett minneskort.)
 2. Kontrollera motivet på LCD-skärmen.
 3. Tryck ned knappen **PHOTO** halvvägs.
 - HD-videokameran fokuseras automatiskt på motivet i mitten av skärmen (när autofokus har aktiverats).
 - När bilden är i fokus är indikatorn (●) grön.
 4. Tryck ned knappen **PHOTO** hela vägen.
 - Det hörs ett slutarljud. Fotot har spelats in.
 - Under tiden bilden sparas på lagringsmediet kan du inte fortsätta med att fotografera nästa bild.
-  • Använd den inbyggda blixten om det är dåliga ljusförhållanden. ➔sidan 39
- Antalet foton som kan lagras beror på bildernas upplösning. ➔sidan 29
 - Ljudet spelas inte in med bilden på lagringsmediet.
 - Om det är svårt att fokusera använder du den manuella fokusfunktionen. ➔sidan 69
 - Använd inte **Power**-knappen (⏻) eller ta ur minneskortet när du arbetar med lagringsmediet.
 - Du kan växla mellan uppspelningläge (endast indexvy) och inspelningsläge genom att trycka på knappen **PHOTO**.
 - Bildfiler som spelas in av din HD-videokamera uppfyller den universella standarden "DCF (Design rule for Camera File system)" som upprättats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). DCF är ett integrerat bildfilformat för digitalkameror: Bildfilerna kan användas på alla digitala enheter som uppfyller DCF.




ENKEL INSPELNING FÖR NYBÖRJARE (LÄGET EASY Q)

- Funktionen EASY Q är endast tillgänglig i inspelningsläget. ➔ sidan 20
- Med funktionen EASY Q justeras de flesta inställningarna för HD-videokameran automatiskt så att du inte behöver utföra detaljerade justeringar.

1. Tryck på knappen **EASY Q.**

- När du trycker på knappen **EASY Q** avaktiveras de flesta funktionerna och följande funktioner ställs in som **"Auto."** (iSCENE, White Balance (Vitbalans), Aperture (Bländare), Antiskak, Focus (Fokus), Shutter (Slutare) blixten, etc).
- Indikatorerna och EASY Q (**EASY Q**) och Antiskak () visas på skärmen samtidigt.

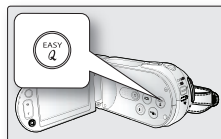

2. För att spela in filmfiler trycker du på knappen för **inspelningsstart/-stopp**.

För att fotografera trycker du på knappen **PHOTO**.

Så här avbryter du läget EASY Q

Tryck på knappen **EASY Q** igen.

- Indikatorerna och EASY Q (EASY Q) och Antiskak (Antiskak) försvinner från skärmen.
- Nästan alla inställningar återgår till de inställningar som gällde innan de ställdes in för aktivering av läget EASY Q.
- Det går inte att avbryta EASY Q under inspelning.



- Knappar som inte är tillgängliga under EASY Q-användning

Följande knappar och reglage är inte tillgängliga eftersom deras inställningar görs automatiskt.




Meddelandena "Release the EASY Q" (Återkalla EASY Q) visas om du försöker använda otillgängliga funktioner.

- Menyflik () / **Q.MENU**-knapp/Blixt-knapp () etc.
- Se sidan 130 för en lista över otillgängliga funktioner.
- Avbryt funktionen EASY Q om du vill lägga till några effekter eller inställningar.

inspelning

TA STILLBILDER I FILMINSPELNINGSLÄGE (DUBBEL INSPELNING)

- Den här funktionen fungerar bara i inspelningsläget. ➔ sidan 20
 - Du kan spela in stillbilder på lagringsmediet under inspelning av filmbilden.
1. Tryck på knappen **Inspelningsstart/-stopp**.
 - Inspelningsindikatorn (●) visas och inspelningen startar.
 2. Tryck på knappen **PHOTO** vid den scen du vill under inspelning av filmbilden.
 - När indikatorn (▶▶▶) försvinner har stillbilden tagits utan slutarljud.
 - Filmbilder lagras kontinuerligt även när fotobilder tas.
 - Du stoppar inspelningen genom att trycka på knappen **Inspelningsstart/-stopp** igen.
-  • Foton tas i upplösningen 1920x1080 oavsett vilken upplösning som används vid filminspelning.
- Du kan inte använda blixten under dubbel inspelning.
 - Du kan inte ta stillbilder under tidsförskjutningsinspelning.

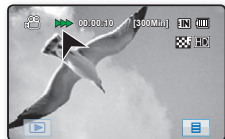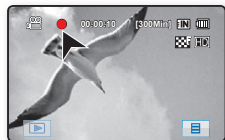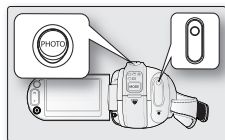

ZOOMNING

Med den här HD-videokameran kan du spela in med optisk 10X power zoom och digital zoom genom att använda **Zoom** spaken eller knappen **Zoom** på LCD-skärmen.

Zooma in

Skjut **Zoom** reglaget mot **T** (telefoto).
(eller tryck på knappen **T** (zoom) på LCD-skärmen.)



Zooma ut

Skjut **Zoom** reglaget mot **W** (vidvinkel).
(eller tryck på knappen **W** (zoom) på LCD-skärmen.)

- Ju längre du drar **Zoom** reglaget desto snabbare zoomar kameran.
- Zoomning över 10x görs digitalt och kallas därför digital zoom. Du kan få en förstoring på 100x genom att använda digital zoom. Ställ in "**Digital Zoom**" till "**On**" (**På**). ➔ sidan 74



- Fokus ändras när du därefter zoomar manuellt. Fokusera automatiskt eller välj önskad scen genom att zooma innan du fokuserar manuellt. ➔ sidan 69
- Under digital zoom kan bildkvaliteten bli lidande.
- När du zoomar in ett motiv nära linsen kan HD-kameran automatiskt zooma ut beroende på avståndet till motivet. Ställ i så fall in "**Tele Macro**" (**Tele Makro**) till "**On**" (**På**). ➔ sidan 73
- Om du använder zoomspaken (W/T) under inspelning kan ljudet från spaken också komma med vid inspelningen.
- När du använder zoomfunktionen kan hastigheten ökas eller minskas genom att använda **Zoom**-reglaget (W/T). Om du för den snabbt ökar zoomhastigheten. **Zoom**-knappen (W/T) på skärmen kan inte ändra zoomhastigheten.

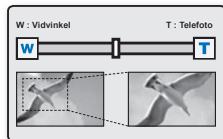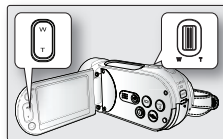

inspelning

STÄLLA IN ANTISKAK (OIS: OPTICAL IMAGE STABILIZER)

- Den här funktionen fungerar bara i inspelningsläget. ➔ sidan 20
- Antiskak (OIS) är en funktion som inom rimliga gränser kompenserar för skakrörelser som uppstår när du filmar för hand. Antiskak (OIS) ger stabilare bild vid:
 - Inspelning med stark zoom
 - Inspelning mycket nära ett litet objekt
 - Inspelning under gång eller när du förflyttar dig
 - Inspelning genom ett fönster, t.ex. inuti ett fordon



Tryck på **Antiskak**-knappen (OIS) (☞) för att aktivera eller avaktivera Antiskak-läge (OIS).





- Läget EASY Q aktiverar automatiskt Antiskak (OIS).
- När Antiskak (OIS): är aktiverat finns det en liten skillnad mellan den faktiska rörelsen och rörelsen på skärmen.
- Mycket kamerarörelser kanske inte helt kan korrigeras även om Antiskak (OIS) är aktiverat. Håll i HD-kameran ordentligt med båda händerna.
- Vi rekommenderar att du avaktiverar Antiskak (OIS) när du använder HD-videokameran på ett bord eller ett stativ (medföljer ej).
- När du spelar in bilder med stark zoom och Antiskak (OIS) är inställt som **On (På)** och ljusförhållandena är dåliga kan det bli dålig kvalitet. I så fall rekommenderar vi att du använder ett stativ (medföljer ej) och att du ställer in Antiskak (OIS) som **Off (Av)**.

ANVÄNDA DEN INBYGGDA BLIXTEN

- Den här funktionen fungerar bara i inspelningsläget (📹). ➔ sidan 20
- Du kan ta naturtrogna bilder med blixtn med lämplig belysning genom att använda den inbyggda blixten, oavsett om du fotograferar i mörker, inomhus eller på andra mörka platser.

Tryck på **blitknappen** (⚡).

- Varje gång du trycker in **blitknappen** (⚡) ändras blixtläget till; Auto (☀️), Röda ögon (👁️), Ifyllnad (⚡), Långsam synk (👉) eller Av (🚫).

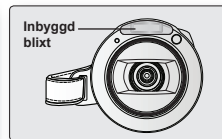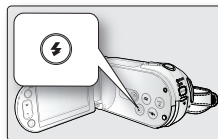

Blixtläge

Inställningar	Innehåll	Skärmmeny
Av	Inaktiverar funktionen.	🚫
Auto	Blixten aktiveras oavsett ljusförhållandena.	☀️
Red-eye	Blixten utlöses automatiskt innan huvudblixten går av, för att ta bort röda ögon.	👁️
Ifyllnad	Blixten går av oavsett ljusstyrkan hos motivet.	⚡
Långsam synkronisering	Slutarhastigheten är inställd på långsamt och blixten går av enligt slutarhastigheten. Använd det här läget när du vill få med både motivet och bakgrunden på natten eller i svag belysning. Du bör använda ett stativ (medföljer ej) om du inte vill ha en suddig bild. I läget Långsam synkronisering kan du ta ljusare bilder av både bakgrunden och motivet på natten.	👉




ANMÄRKNING






- Avfyr inte blixten med blixtkupan täckt av handen.
- Använd inte blixten nära någon annan persons ögon. Personen kan bli tillfälligt förblindad. Använd aldrig blixten närmare än 1 meter från barn.
- Det rekommenderade avståndet till motivet vid användning av den inbyggda blixten är cirka 1-2 meter.
- Batteriet förbrukas snabbare om du använder blixten ofta.
- Flash-funktionen är inte tillgänglig vid följande funktioner:
 - "Cont. Shot" (Kont. insp.)
 - Under videoinspelning
 - Om stillbilder tas under videoinspelning

inspelning

TA STILLBILDER UNDER FILMUPPSPELNING

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
 - Om du trycker på knappen **PHOTO** under uppspelning avbryts uppspelningen och en bild sparas för den aktuella filmen som pausats.
 - Ange lagringsmedia. ➔sidan 27
(endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
(Om du vill lagra filerna på ett minneskort sätter du in minneskortet.)
1. Tryck på fliken HD-film (HD) eller SD-film (SD).
 - Miniaturindexskärmen visas.
 - För att ändra den aktuella miniatyrbilden trycker du upp (▲) eller ned (▼).
 2. Tryck på den filmruta som du vill ha.
 3. Tryck ned knappen **PHOTO** halvvägs.
 - Uppspelningsskärmen pausas.
 4. Tryck ned knappen **PHOTO** hela vägen.
 - När indikatorn (▶▶▶) försvinner har stillbilden sparats på lagringsmediet.
-  • Stillbilder tas i upplösningen 1920x1080 oavsett vilken upplösning som används vid inspelning av filmer.
- Tidsföskjutna filmrutor kan inte tas som stillbilder.
 - Filmbilden tas som en fotobild med skärmförhållandet 16:9.
 - Fotobilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group).

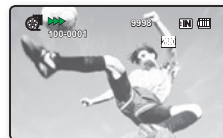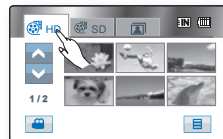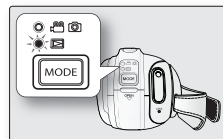


uppspelning

Du kan visa inspelad film och foton i miniatyrindexvisning och spela upp dem på olika sätt.



ÄNDRA UPPSPELNINGSLÄGE

- Du kan ställa in inspelningsläge och uppspelningsläge med knappen **MODE**.
- Du kan även växla inspelningsläge och uppspelningsläge genom att trycka på lägesfliken nere till vänster om LCD-skärmen.
- Inspelade filmer och foton visas i miniatyrvyer.
- Beroende på upplösning lagras filmbilder i HD- och SD-indexvyn. När du växlar till uppspelningsläge efter inspelning med HD-upplösning visas HD-miniatyrindexet. Om du växlar till uppspelningsläge visas indexvyn. Markeringen för miniatyrer finns i den senast inspelade eller uppspelade filen.

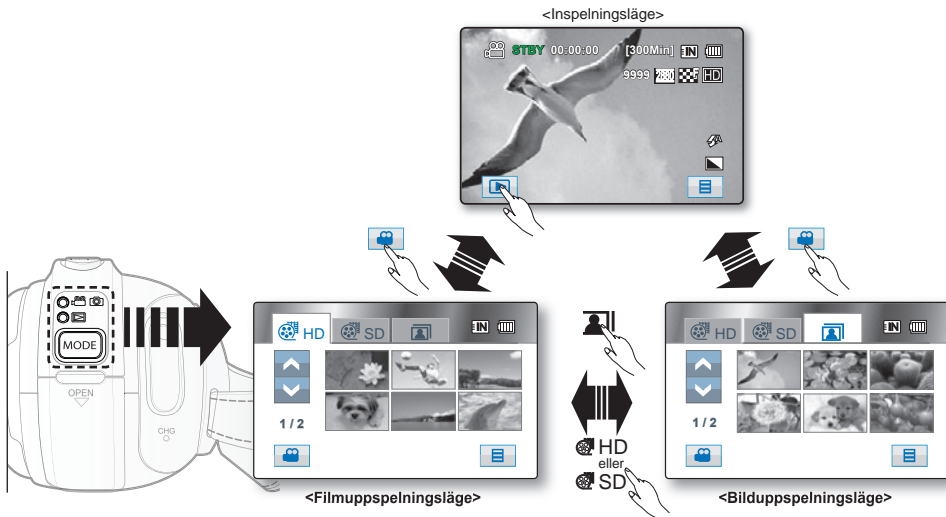


SPELA UPP FILMFILER

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔ sidan 20
 - Du hittar lätt önskad film med hjälp av miniatyrvyerna.
 - Du kan också använda ppspelningsrelaterade knappar på fjärrkontrollen. ➔ sidan 43
1. Öppna LCD-skärmen för att slå på enheten och tryck på knappen **MODE** för att ställa in uppspelning ().
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen ().
 - Ange lagringsmedia. ➔ sidan 27
(endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
(Om du vill spela upp från ett minneskort sätter du in minneskortet.)
 2. Tryck på fliken HD-film () eller SD-film ().
 - Miniatyrvyn visas.
 - För att ändra den aktuella miniatyrbildssidan trycker du på uppåt- () eller nedåtfliken ().
 3. Tryck på önskad filmruta.
 - Vald filmfil spelas upp enligt inställningen Uppspelningsaltern. ➔ sidan 79
 - Vill du stoppa uppspelningen och återgå till miniatyrvyn trycker du på fliken Tillbaka ().
- De uppspelningsrelaterade flikarna försvinner från skärmen några sekunder efter att uppspelningen startar. De visas igen när du trycker någonstans på skärmen.
- Det kan ta en stund för bilderna som ska spelas upp att visas, beroende på hur mycket data som ska spelas upp.
 - Filmer som redigeras på en dator kan inte visas på den här HD-videokameran.
 - Filmer som spelas in på en annan videokamera kan inte spelas upp på den här HD-videokameran.

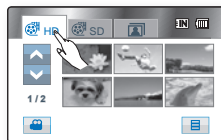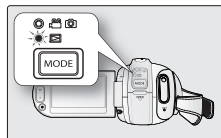

Justera volymen

- Tryck på fliken Volym () på LCD-skärmen.
 - Du kan styra volymen genom att använda fliken för minskning () eller ökning () på LCD-skärmen.
 - Nivån kan regleras mellan 0 och 19.
- Du kan lyssna på det inspelade ljudet via den inbyggda högtalaren.
- Inget ljud hörs från högtalaren om du stänger LCD-skärmen under uppspelning.

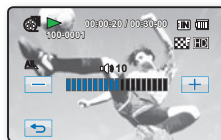

uppspelning

Olika uppspelningsfunktioner


Uppspelning/paus/stopp

- Du växlar mellan uppspelnings- och pausfunktionerna när du trycker på fliken Uppspelning (▶) / Paus (⏸) under uppspelning. Tryck på fliken Tillbaka (◀) för att stoppa uppspelningen.
- Du kan göra samma sak genom att använda fjärrkontrollen. (⏮/⏭)



Sökning i uppspelning

- Under uppspelning ökar varje tryckning på fliken för sökning bakåt (◀◀) / sökning framåt (▶▶) uppspelningshastigheten.
 - RPS-hastighet (Reverse Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2
 - FPS-hastighet (Forward Playback Search): x2 → x4 → x8 → x2
- Du kan göra samma sak genom att använda fjärrkontrollen. (⏮/⏭)
- Tryck på fliken Uppspelning (▶) eller knappen Uppspelning/Paus (⏮) på fjärrkontrollen för att återgå till normal uppspelning.

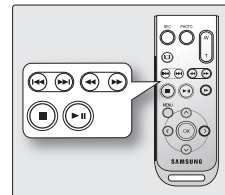


Hoppa i uppspelning

- Tryck på fliken Hoppa bakåt (◀◀) / Hoppa framåt (▶▶) under uppspelning. Om du trycker på Hoppa framåt (▶▶) under uppspelning av ett lagringsmedia kommer du till nästa film. Om du trycker på fliken Hoppa bakåt (◀◀) kommer du tillbaka till början av filmen. Om du trycker på Hoppa bakåt (◀◀) inom 3 sekunder från en films början kommer du tillbaka till början av filmen.
- Du kan göra samma sak genom att använda fjärrkontrollen. (⏮/⏭)


Långsam uppspelning

- Om du trycker på fliken för långsamt bakåt (◀◀) / långsamt framåt (▶▶) i pausläge spelas filmen upp i hastigheten (bakåt eller framåt) x1/2, x1/4 eller x1/8.
- Du kan spela upp filmen framåt i hastigheten x1/2, x1/4 eller x1/8 genom att använda knappen för långsam uppspelning (⏮) på fjärrkontrollen.
- Tryck på fliken Uppspelning (▶) eller knappen Uppspelning/Paus (⏮) på fjärrkontrollen för att återgå till normal uppspelning.

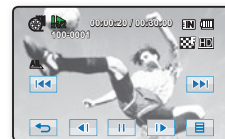





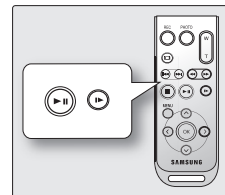








Uppspelning ruta för ruta



- Tryck lätt på fliken ruta för ruta bakåt (◀◀) / ruta för ruta framåt (▶▶) i pausläge för att gå bakåt eller framåt ruta för ruta.
- För att återuppta normal uppspelning ska du trycka lätt på uppspelningsfliken (▶) eller trycka på knappen uppspelning/paus (⏮) på fjärrkontrollen.



uppspelning



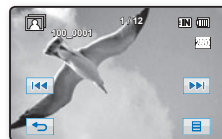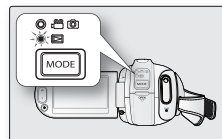

VISA BILDER

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
 - Du kan spela upp och titta på fotobilder som har sparats på lagringsmediet.
1. Öppna LCD-skärmen för att slå på enheten och tryck på knappen **MODE** för att ställa in uppspelning ().
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen ().
 - Ange lagringsmedia. ➔sidan 27
(endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
(Om du vill spela upp från ett minneskort sätter du in minneskortet.)
 2. Tryck på fliken Foto ().
 - Miniaturvyn visas.
 - För att byta aktuell miniatyrsida trycker du på uppåt- () eller nedåtfliken ().
 3. Tryck på önskad fotobild.
 4. Tryck på fliken för föregående bild () / nästa bild () och sök efter önskad fotobild.
 - För att visa föregående bild trycker du på fliken för föregående bild ().
 - För att visa nästa bild trycker du på fliken för nästa bild ().
 - Placera och håll kvar fingret på fliken föregående bild ()/nästa bild () för att snabbt söka efter en bild. Faktiska bildnummer som ändras under bildsökningen ändras inte.
 5. Tryck på fliken Tillbaka () för att komma tillbaka till miniaturvyn.
-  • De uppspelningsrelaterade flikarna försvinner från skärmen några sekunder efter att uppspelningen startar. De visas igen när du trycker någonstans på skärmen.
- Inläsningstiden kan variera beroende på bildstorleken.
 - Fotofiler (JPEG) som har skapats i andra apparater kan inte spelas upp i den här HD-videokameran.





Visa ett bildspel

Du kan njuta av ett bildspel med bakgrundsmusik.

1. Tryck på menyfiken () i miniatyrindexet eller skärmläget för enbildsvisning.
 - Menyn visas.
2. Tryck på **"Slide Show Start" (Musikbildspel)**.
 - Indikatorn () visas. Bildspelet startar från den aktuella bilden med bakgrundsmusiken.
 - Alla bilder spelas upp kontinuerligt i det inställda bildspelsintervallet (Intervall, Effekt eller Musik). ➔ sidan 80
 - Du kan ändra bakgrundsmusikens ljudnivå med volymfliken () medan du spelar upp ett bildspel med musik.
 - För att stoppa bildspelet trycker du på returfliken ().



- Bildspelet finns även tillgängligt på snabbmenyn. ➔ sidan 58
- Den här videokameran har 7 spår för bakgrundsmusik som standard. De är lagrade i flashminnet. När du startar ett bildspel startar uppspelningen av de 7 spåren i slumpvis ordning.
- Bakgrundsmusiken kan inte skapas eller redigeras.

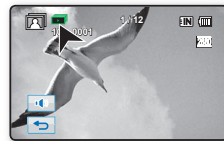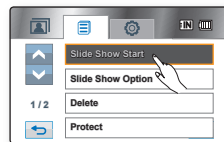

uppspelning

Zoomning under uppspelning





Du kan förstora uppspelningsbilden från originalstorleken.

Förstoringen kan justeras med **Zoom**-spaken eller **Zoom**-knappen på LCD-panelen.

1. Tryck på bilden som du vill förstora.
2. Justera förstoringen med **W** (vidvinkel) / **T** (telefoto).
 - Skärmen får en ram och bilden förstoras med början mitt i bilden.
 - Du kan zooma in genom att skjuta på **Zoom**-spaken.
 - När uppspelningszoom används kan du inte välja någon tidigare/efterföljande bild.
3. Tryck på uppåt- (▲) / nedåt- (▼) / vänster- (◀) / högerfliken (▶) på skärmen där du vill visa den i mitten av den visade ramen.
4. Vill du avbryta trycker du på fliken Tillbaka (◀).



- Du kan inte använda uppspelningszoomfunktionen på bilder som har spelats in på andra enheter.
- Funktionen för uppspelningszoom är bara tillgänglig i bilduppspelningsläget.

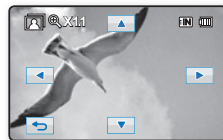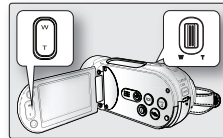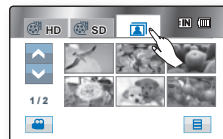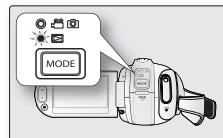

anslutning

Du kan visa inspelade film- och fotobilder på en stor skärm genom att ansluta HD-videokameran till en HD-TV eller normal TV.


ANSLUTA TILL EN TV

Innan du ansluter till en TV


- Det kan skilja på anslutningsmetod och upplösning beroende på TV och kablar som används.
- För ytterligare information om anslutningen, se bruksanvisningen för TV:n.
- Använd medföljande växelströmsadapter som strömkälla. ➔ sidan 18

Ansluta till en HD-TV

För att spela upp filmbilder med HD-kvalitet (1920x1080/1280x720) behöver du en högupplöst TV (HDTV).

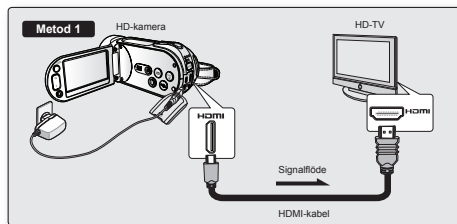

Anslut din HD-kamera till en TV med en HDMI-kabel. (HDMI-kabeln är ett tillbehör som säljs separat.)

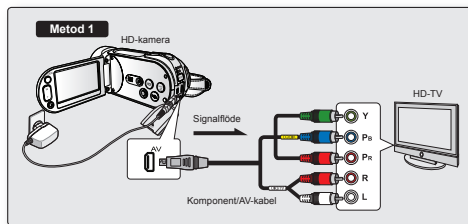


1. Anslut HD-videokameran till en TV med en Komponent/AV-kabel (**Y/Pb/Pr, Audio L/R**).
2. Ställ in utsignalen för TV:n med funktionen "**Analogue TV out (Analog TV-utgång)**".
➔ sidan 89



Om HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- HDMI-utgången är ett gränssnitt för både video-/ljudsignaler. HDMI-anslutningen ger dig bild och ljud med hög kvalitet.
- Din HD-videokameras HDMI-utgång är bara för utdata.
- Endast HDMI-kabel av C-typ till A-typ är tillgängliga på den här videokameran.

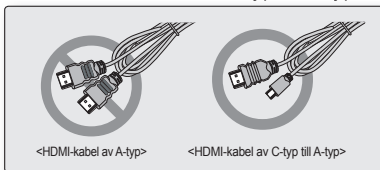


- Använd endast HDMI 1.3-kabeln när du ansluter till kamerans HDMI-uttag.
- Du kan använda funktionen Anynet+ genom att med en HDMI-kabel ansluta HD-videokameran till TV som stödjer Anynet+. Se TV-apparatens användarhandbok för ytterligare information.
- Om HD-videokameran slås på när den är ansluten med en HDMI-kabel till TV:n som stödjer Anynet+ slås TV:n automatiskt på. (Detta är en av Anynet+-funktionerna.) Om du inte vill använda funktionen Anynet+ ställer du **"Anynet+" (HDMI-CEC)** på **"Off" (Av)**. ➔ sidan 92
- När en HDMI-kabel är ansluten åsidosätter den alla andra anslutningar.
- HDMI-funktionen kan automatiskt upptäcka TV-typen och justera utgående videoupplösning. Manuell inställning är inte nödvändig.


anslutning

Ansluta till en normal TV (16:9/4:3)

- Även om filmen spelats in i HD-kvalitet spelas den upp i SD-kvalitet på en normal TV (utan HDTV).
- Vid uppspelning av filmer med HD-kvalitet (1920x1080/1280x720) på en SD-TV konverteras filmerna ner till en låg kvalitet, 720 x 576.

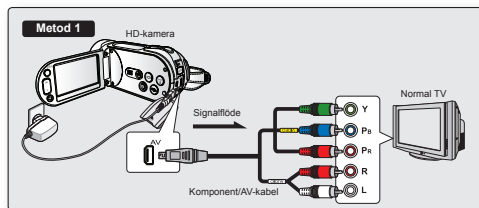


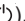
1. Anslut HD-videokameran till en TV med en Komponent/AV-kabel (**Y/Pb/Pr, Audio L/R**).
2. Ställ in utsignalen för TV:n med funktionen **"Analogue TV out (Analog TV-utgång)"**.
→ sidan 89

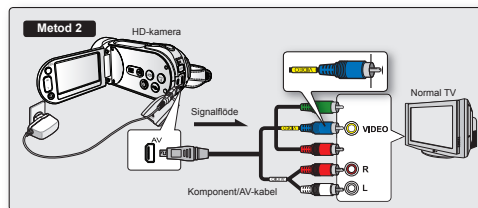

1. Anslut HD-videokameran till en TV med Komponent/AV-kabeln (**Video, Audio L/R**). Använd den blå kontakten med gul kabel för att ansluta till videoingången på TV:n
2. Ställ in utsignalen för TV:n med funktionen **"Analogue TV out (Analog TV-utgång)"**.
→ sidan 89





- Om endast en monoingång är tillgänglig på TV:n använder du ljudkabeln med vit kontakt (Audio L).
- När du ansluter HDMI-, Komponent/AV-kablar samtidigt är prioriteten för videoutgång följande:
HDMI-utdata → Komponentutgång → Videoutgång
- Använd inte våld när du ska sätta i eller ta ur anslutningskablar.
- När du ansluter Komponent/AV ska du se till att färgmatcha kontakterna med TV-uttagen. Undantaget för detta är när metod 2 ovan följs. Den blå kontakten kanske inte matchar videoingången på TV:n (vanligtvis gul).
- Det rekommenderas att använda växelströmsadaptern som strömkälla.
- När HD-videokameran ansluts till en TV kan du inte styra volymen. Styr ljudvolymen på en TV.

Visning på TV-skärm


1. Öppna LCD-skärmen för att slå på enheten och tryck på knappen **MODE** för att ställa in uppspelning ().
↳ sidan 20
 - Du kan även slå på videokameran genom att trycka på **Power**-knappen ().
2. Slå på TV:n och ställ in indatakällan till den ingång som HD-videokameran är ansluten till.
 - Se TV:ns bruksanvisning för information om hur du växlar TV-ingång.
3. Starta uppspelning. ↳ sidan 42, 45
 - Bilden i HD-videokameran visas på TV-skärmen.
 - Du kan även studera bilden på HD-videokamerans LCD-skärm.
 - Du kan också starta uppspelning, inspelning eller redigering under tiden som du visar bilden på TV-skärmen.

Bildvisningen beror på TV:ns skärmförhållande

● Ikon ● Ämne

Inspelningstyp	inspelning	LCD	TV	
		16:9	16:9	4:3
Bilder lagrade i förhållandet 16:9 <ul style="list-style-type: none">• Filmbilder• Fotobilder				




- Justera ljudvolymen på TV:n.
- Fjärrkontrollen är användbar vid användning av HD-videokameran under visning av en bild på TV-skärmen.
- Information om att HD-videokameran spelar in visas på TV-skärmen: Du kan visa enbart en del av informationen eller slå av skärmen. Se "Växla informationsvisningsläge" och tryck på knappen **Visa** () för att växla skärmstatus. ↳ sidan 24
- När **"TV Display" (TV-skärm)** är inställt på av, visas inte skärmmenyn på TV-skärmen. ↳ sidan 90
- Standardinställningen för analog TV-utgång är komponent 1080i.
Om du har använt något annat läge för analog TV-utgång kanske inte TV:n visar bilden på rätt sätt. Om så är fallet ska du ställa in analog TV-utgång igen. Även om analog TV-utgång är rätt inställd och motsvarande kabel är ansluten kanske TV:n inte visar bilden på rätt sätt. Kontrollera då ingångsinställningarna för TV:n. (Mer information finns i TV:n bruksanvisning.)

anslutning

FÖRA ÖVER BILDER TILL VHS- ELLER DVD-/HÅRDDISKVIDEOAPPARATER

- Du kan spela in (dubba) bilder som spelas upp på den här HD-videokameran till en VHS- eller hårddiskvideo.
 - Se "Redigera filmer" för hur man skapar en spellista genom att välja önskade scener bland dem som spelats in på den här HD-videokameran. ➔ sidan 97
 - **Använd medföljande Komponent/AV-kabel (Video, Audio L/R) när du ska ansluta HD-videokameran till den andra AV-enheten.**
1. Tryck på knappen **MODE** för att ange Uppspelning (⏮).
 2. Ställ in "**Analogue TV out**" (**Analog TV-utgång**) som "**Composite**" (**Komposit**). ➔ sidan 89
 3. Välj bilden som du vill överföra och tryck sedan på den anslutna enhetens inspelningsknapp.
 - HD-videokameran börjar spela upp och inspelningsenheten börjar spela in.

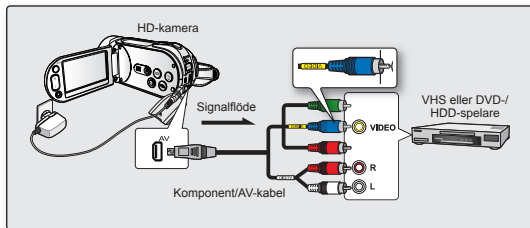


Kontrollera att du använder växelströmsadaptern, för att driva HD-videokameran från nätet istället för att använda batteri, för att förhindra att den stängs av under inspelning till en annan videoenhet.

använda menyalternativen

Du kan använda HD-videokameran mer effektivt genom att ställa in menyer relaterade till inspelning, uppspelning och inställningar.

HANTERA MENY OCH SNABBMENY

- Du kan ändra menyinställningarna så att de passar hur du vill använda din HD-videokamera. Gå till önskad meny genom att följa stegen nedan och ändra de olika inställningarna.
- Med pekskärmen kan du lätt välja alternativ och navigera i menyn.

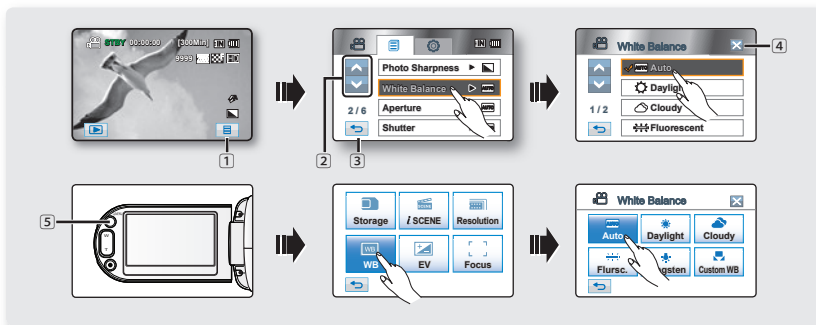

- 1** Menyfliken (E): Använd den för att öppna menyn.
- 2** Uppåt- (▲)/nedåtfliken (▼): Använd denna för att gå till föregående eller nästa sida.
- 3** Fliken Tillbaka (↩): Använd den för att gå till föregående meny eller stänga menyn.
- 4** Fliken Stäng (X): Använd den här fliken för att stänga menyn.
- 5** **Q.MENU**-knapp: Använd den här för att öppna menyn.

Snabbvalsmenyn ger enkel åtkomst till menyer som används ofta utan att du behöver använda menyfliken (E).










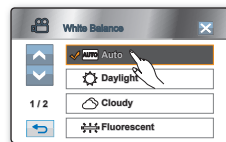
- Menyn och snabbmenyn kan inte användas i EASY Q-läget.
- De tillgängliga alternativen i meny och snabbmeny kan variera beroende på användningsläge. För tillgängliga alternativ, se sidorna 55-58.

✱ Följ anvisningarna nedan för att använda vart och ett av listans menyalternativ.



Till exempel: ställ in Vitbalans i inspelningsläget.

Genom att använda fliken Meny ();


1. Tryck på fliken Meny ().
2. Tryck på **"White Balance" (Vitbalans)**.
 - Om alternativet inte finns på skärmen trycker du på uppåt- () eller nedåtfliken () för att bläddra till nästa grupp alternativ.
3. Tryck på önskat alternativ.
 - Om alternativet inte finns på skärmen trycker du på uppåt- () eller nedåtfliken () för att bläddra till nästa grupp alternativ.
4. För att stänga trycker du på fliken Stäng () eller fliken Tillbaka () tills menyen försvinner.





Tryck på Q.MENU-knappen:

1. Tryck på **Q.MENU**-knappen för att öppna snabbmenyn.
2. Tryck på **"WB" (Vitbalans)**.
3. Tryck på önskat alternativ.
4. För att stänga trycker du på fliken Stäng () eller fliken Tillbaka () tills menyen försvinner.



Det finns vissa funktioner du inte kan aktivera samtidigt när du använder menyfliken () eller knappen för **Q.MENU**. Du kan inte välja gråmarkerade menyalternativ på skärmen. Se felsökningsavsnittet för exempel på ej användbara kombinationer av funktioner och menyalternativ. ➔ sidan 130

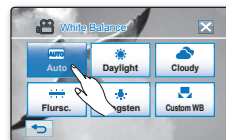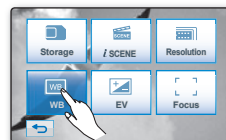

använda menyalternativen

MENYALTERNATIV

- Vilka alternativ som är tillgängliga i menyn kan variera beroende på användningsläget.
- För mer funktionsinformation, se motsvarande sida.

Menyalternativ för inspelning (≡)

● Möjligt ✕ Ej möjligt

Funktion	Film (🎞️) / Foto (📷)	Standardvärde	Sida
iSCENE	●/●	Auto	59
Video Resolution (Videoupplösning)	●/✕	[HD]1080/50i	60
Video Quality (Kvalitet)	●/✕	Fine (Fin)	61
Photo Resolution (Bildupplösning)	✕/●	2880x1620	61
Photo Sharpness (Skärpa)	✕/●	Normal	62
White Balance (Vitbalans)	●/●	Auto	62
Aperture (Bländare)	●/●	Auto	64
Shutter (Slutare)	●/●	Auto	65
EV	●/●	0	67
Back Light (Bakgr. ljus)	●/●	Off (Av)	68
Focus (Fokus)	●/●	Auto	69
Digital Effect (Digital effekt)	●/●	Off (Av)	71
Fader (Toning)	●/✕	Off (Av)	72
Tele Macro (Tele Makro)	●/●	Off (Av)	73
Cont. Shot (Kont. insp.)	✕/●	Off (Av)	73
Wind Cut (Eliminera vind)	●/✕	Off (Av)	74
Digital Zoom	●/●	Off (Av)	74
Self Timer (Självtlösare)	●/●	Off (Av)	75
Time Lapse REC (Förfl. tid)	●/✕	Off (Av)	76
Quick View (Snabbvisning)	●/●	On (På)	78
Guideline (Riktlinje)	●/●	Off (Av)	79

Menyalternativ för uppspelning (☰)

Funktion	Film (🎞)	Foto (📷)	Standardvärde	Sida
Play Option (Uppspel.altern.)	●	X	Play All (Spela alla)	79
Highlight	●	X	-	80
Playlist (Spellista)	●	X	-	97~98
Delete (Radera)	●	●	-	100
Protect (Skydda)	●	●	-	99
Copy (Kopiera) *	●	●	-	101
Edit (Redigera)	Divide (Dela)	X	-	93
	Combine (Kombinera)	X	-	95
File Info (Filinfo)	●	●	-	80
Slide Show Start (Musikbildspel)	X	●	-	46
Slide Show Option (Bildspelsalternativ)	Interval (Intervall)	●	1Sec (1 sek)	80
	Effect (Effekt)	●	Off (Av)	80
	Music (Musik)	●	On (På)	80
Print Mark (DPOF) (Utskriftsmarkering) (endast minneskort)	X	●	-	102

- Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP.

Ställa in menyalternativen (⚙)


Funktion	Standardvärde	Sida
Storage Type (Lagringstyp) *	-	81
Storage Info (Lagringsinfo)	-	81
Format (Formatera)	-	82
File No. (Filnr.)	Series (Serier)	82
Time Zone (Tidszon)	Home (Hemma)	83
Date/Time Set (Inst. av Datum/Tid)	-	84
Date Type (Datumtyp)	01/JAN/2009	84
Time Type (Tidstyp)	24 Hr	84
Date/Time Display (Visning av datum/tid)	Off (Av)	85
LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)	17	85

➡Fortsättning...

använda menyalternativen

Ställa in menyalternativen (⚙)

	Standardvärde	Sida
Beep Sound (Ljudsignal)	On (På)	86
Shutter Sound (Slutarljud)	On (På)	86
Auto Power Off (Autoavstängning)	5 Min	87
Quick On STBY (Snabb på STBY)	5 Min	87
Remote (Fjärrkontroll)	On (På)	88
PC Software (PC-programvaran används)	On (På)	88
USB Connect (USB-anslutn)	Mass Storage (Masslagring)	89
HDMI TV Out (Analog TV-HDMI)	Auto	89
Analogue TV out (Analog TV-utgång)	Component 1080i	89
TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)	HDMI	-
	Component	-
	Composite (Komposit)	-
TV Display (TV-skärm)	On (På)	90
REC Lamp (REC-lampa)	On (På)	91
Default Set (Standardinställning)	-	91
Language	-	91
Demo	On (På)	92
Anynet+ (HDMI-CEC)	On (På)	92

- Vissa alternativ visas inte beroende på typen av lagringsmedia.
- Det finns vissa funktioner du inte kan aktivera samtidigt när du använder menyfliken () eller knappen för **Q.MENU**. Du kan inte välja gråmarkerade menyalternativ på skärmen. Se felsökningsavsnittet för exempel på ej användbara kombinationer av funktioner och menyalternativ. ➡ sidan 130
- Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP.

SNABBMENYALTERNATIV

- De tillgängliga alternativen i snabbmenyn kan variera beroende på användningsläget.
- För mer funktionsinformation, se motsvarande sida.

● Möjligt ✕ Ej möjligt

Menyalternativ för inspelning

Funktion	Film (🎬) / Fot (📷)	Standardvärde	Sida
Storage (Förvaring) *	●/●	Memory (Internt minne)	81
iSCENE	●/●	Auto	59
Resolution (Upplösning)	●/●	Film: [HD]1080/50i, Foto: 2880x1620	60/61
WB (Vitbalans)	●/●	Auto	62
EV	●/●	0	67
Focus (Fokus)	●/●	Auto	69

Menyalternativ för uppspelning

Funktion	Film (🎬)	Fot (📷)	Standardvärde	Sida
Storage (Förvaring) *	●	●	Memory (Internt minne)	81
Highlight	●	✕	-	80
Playlist (Spellista)	● (miniatyrbild)	✕	-	97~98
Delete (Radera)	●	●	-	100
Edit (Redigera)	●	✕	-	93~95
File Info (Filinfo)	●	●	-	80
Slide Show (Bildspel)	✕	●	-	46
Protect (Skydda)	● (miniatyrbild)	●	-	99
Print Mark (Skriv ut) (endast minneskort)	✕	●	-	102

- Vissa alternativ visas inte beroende på typen av lagringsmedia.
- Det finns vissa funktioner du inte kan aktivera samtidigt när du använder menyfliken (📁) eller knappen för **Q.MENU**. Du kan inte välja gråmarkerade menyalternativ på skärmen. Se felsökningsavsnittet för exempel på ej användbara kombinationer av funktioner och menyalternativ. ➡ sidan 130
- Poster som är markerade med * finns endast på modellerna HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP.








använda menyalternativen

MENYALTERNATIV FÖR INSPELNING

Du kan ställa in menyalternativen för filminspelning och fotografering.

iSCENE ()

Den här HD-kameran ställer automatiskt in slutarhastighet och bländartid enligt den omgivande ljusstyrkan för optimal inspelning: Du kan även ange ett av följande lägen beroende på förhållanden, inspelningsmiljö eller syftet med filmningen.




Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	<ul style="list-style-type: none">• Automatisk balans mellan motiv och bakgrund.• Används under normala förhållanden.• Slutarhastigheten justeras automatiskt, mellan 1/50 och 1/250 av en sekund, beroende på motivet.	Inget
Sports (Sport)	<ul style="list-style-type: none">• Minskar suddighet vid inspelning av snabbbrörliga föremål, exempelvis vid golf eller tennis. Om läget Sport används under ett lysrör kan bilden hoppa. I så fall ska du använda Auto-läget för inspelning.	
Portrait (Porträtt)	<ul style="list-style-type: none">• Välj detta för att spela in naturlig hudfärg.• Porträttläget är mest effektivt när det används utomhus.• Slutarhastigheten justeras automatiskt mellan 1/50 och 1/1000 av en sekund.	
Spotlight	<ul style="list-style-type: none">• Förhindrar överexponering av ansiktet hos motivet, när stark ljus ligger på ansiktet, vid exempelvis ett bröllop eller på en scen.	
Beach/Snow (Sand/Snö)	<ul style="list-style-type: none">• Förhindrar underexponering av motivets ansikte, på en plats där det finns mycket reflektioner, som t.ex. vid havet eller en skidbacke.	
Food (Mat)	<ul style="list-style-type: none">• Välj detta för att ge mat fyllig färg.	
Candle Light (Stearinljus)	<ul style="list-style-type: none">• Välj detta för att spela in i dämpad stearinljusbelysning.	
Indoor (Inomhus)	<ul style="list-style-type: none">• Styr vitbalansen enligt förhållandena inomhus.	



- Du kan kontrollera valt scenläge på skärmen. I Auto-läget kommer dock ingenting att visas.
- Den här funktionen ställs in på **“Auto”** i läget EASY Q.
- När du anger **“Aperture:Manual”** (Bländare:Manuell) eller **“Shutter:Manual”** (Slutare:Manuell) avbryts läget iSCENE.

Video Resolution (Videoupplösning) ()

- Du kan välja upplösning för den film som ska spelas in.
- Mer information om detaljerad bildkapacitet finns på sidan 29.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
[HD] 1080/50i	Spelar in i formatet HD (1920x1080 50i). “50i” anger att kameran kommer att spela in i sammanflätat sökläge med 60 fält per sekund. Den här upplösningen är perfekt för TV-uppspelning.	
[HD] 720/50p	Spelar in i formatet HD (1280x720 50p). “50p” anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge med 60 bildrutor per sekund.	
[SD] 480/50p	Spelar in i SD-format (720x576 50p). “50p” anger att kameran kommer att spela in i progressivt sökläge med 60 bildrutor per sekund.	






- Inspelade filer är i formatet VBR (Variable Bit Rate). VBR är ett kodningssystem som automatiskt justerar bithastigheten enligt den bild som lagras.
- Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre upplösningen väljs krävs det mindre plats för att lagra filmbilder i minnet.

använda menyalternativen

Video Quality (Kvalitet) (📺)

- Du kan välja bildkvalitet för den film som ska spelas in.
- Mer information om detaljerad bildkapacitet finns på sidan 29.



Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Super Fine (Superfin)	Spelar in med högsta kvalitet.	
Fine (Fin)	Spelar in med högsta kvalitet.	
Normal	Spelar in med normal kvalitet.	



Ju lägre bildkvalitet desto mindre bildfil. Den inspelningsbara tiden ökar men kvaliteten minskar.

Photo Resolution (Bildupplösning) (📷)

- Du kan välja upplösning för den fotobild som ska spelas in.
- Mer information om detaljerad bildkapacitet finns på sidan 29.




Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
2880x1620	Spelar in med upplösningen 2880x1620.	
1920x1080	Spelar in med upplösningen 1920x1080.	



- Ju högre upplösning du väljer, desto högre blir bildkvaliteten vid framkallningen.
- Antalet inspelningsbara bilder varierar beroende på inspelningsmiljö.
- Bilder som lagras i formatet på HD-kameran kanske inte spelas upp korrekt på andra digitala enheter som inte stödjer den här bildstorleken.
- Högupplösta bilder kräver mer minne än lågupplösta. Om den högre upplösningen väljs krävs det mindre plats för att lagra foton i minnet.

Photo Sharpness (Skärpa) (📷)






Med det här alternativet kan användaren få skarpare bilder genom att bearbeta bilden efter fotograferingen.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Normal	Funktionen för timer avaktiveras efter att den använts en gång.	
Soft (Mjuk)	Mjukar upp kanterna på fotobilder.	
Sharp (Skarp)	Kanterna på bilden förstärks så att de kan visas utan att generera brus.	

White Balance (Vitbalans) (📷)

Den här HD-videokameran justerar automatiskt motivets färger.

Ändra vitbalansinställningen beroende på inspelningsförhållandena.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	Det här alternativet används normalt för att styra vitbalansen automatiskt.	Inget
Daylight (Dagsljus)	Den här funktionen styr vitbalansen beroende på omgivande ljusförhållanden utomhus, speciellt vid närbilder och när motivet har en dominerande färg.	
Cloudy (Molnigt)	Det här alternativet används när du spelar in i molnigt väder.	
Fluorescent (Lysrör)	Det här alternativet används när du spelar in i vitt fluorescerande ljus.	
Tungsten	Det här alternativet används när omgivningen är mindre än 3200K wolfram (glödlampor).	
Custom WB (Anp. vitb.)	Du kan manuellt justera vitbalansen så att den stämmer med ljuskällan eller situationen.	

använda menyalternativen

Ställa in vitbalansen manuellt;

1. Tryck på **"Custom WB" (Anp. vitb.)**

- Indikatorn "  **Set White Balance** ( **Ställ in vitbalans**) visas.

2. Inrama ett vitt objekt, såsom ett vitt papper, så att det fyller ut skärmen.


- Använd ett föremål som inte är transparent.
- Om föremålet på skärmen inte är fokuserat korrigerar du fokus med **"Focus : Manual" (Fokus:Manuell)**. ↪sidan 69

3. Tryck på fliken **OK** ().

- Inställningen för vitbalans tillämpas och indikatorn () visas.




- Ett motiv kan spelas in under olika ljusförhållanden inomhus (naturligt ljus, lysrör, stearinljus etc.). Eftersom färgtemperaturen varierar beroende på ljuskällan kommer motivets ton att variera beroende på vitbalansinställningarna. Använd den här funktionen för ett naturligare resultat.
- Vi rekommenderar att du anger **"Digital Zoom": "Off" (av)** (↪sidan 74) före inställning av vitbalans.
- Använd inte ett färgrikt motiv vid inställning av vitbalans: Lämplig färgton kan inte ställas in.
- Den här funktionen ställs in på **"Auto"** i läget EASY Q.
- Återställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.
- Under normal inspelning utomhus kan det ge bättre resultat att ställa in den på auto.

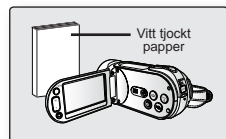

Aperture (Bländare) ()

Linsens bländaröppning kan ändras för att styra mängden ljus som når bildsensorn. Det kan liknas med hur ögats pupill reagerar på starkt ljus.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	Det här alternativet justerar automatiskt bländarvärdet (F-värdet) enligt omgivande ljusförhållanden.	Inget
Manual (Manuell)	Du kan ändra ljuset i bilden genom att styra bländaren.	 FX.X

Ställa in bländare manuellt:



- **Stor bländaröppning (minska bländarvärdet)**

Objekt som ligger närmare eller längre bort från det objekt som har fokus kommer att vara suddiga. Bakgrunden har inte fokus medan huvudobjektet har det.

- **Liten bländaröppning (öka bländarvärdet)**

Skärpedjupet ökar framåt och bakåt.


Både objekt i förgrunden och i bakgrunden har fokus om du använder en liten bländaröppning.

- Tryck lätt på fliken minska () eller öka () för att ändra bländaren medan du tittar på en bild på LCD-skärmen.

Tillgängligt bländarområde: F1,8 - F16




- Det tillgängliga området för bländarinställningen varierar med zoomningsgraden.
- När du anger **“Aperture: Manual” (Bländare:Manuell)** avbryts iSCENE-läget och **“Shutter” (Slutare)** ställs automatiskt in som **“Auto”**.

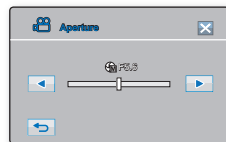

använda menyalternativen

Shutter (Slutare) (📷📷)


HD-videokameran ställer automatiskt in slutarhastigheten beroende på motivets ljusstyrka. Du kan även manuellt justera slutarhastigheten enligt motivets förhållanden.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	HD-videokameran ställer automatiskt in lämpligt bländarvärde.	Inget
Manual (Manuell)	Slutarhastigheten ställas in till 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1 000, 1/2 000, 1/4 000 eller 1/10 000.	 S.1/XXX

Ställa in slutarhastigheten manuellt

Du kan ställa in slutarhastigheten manuellt. En hög slutarhastighet kan frysa rörelsen för ett motiv som rör sig snabbt och en långsam slutarhastighet kan göra motivet suddigt för att öka känslan av rörelse.

- En hög slutarhastighet gör det möjligt för ett snabbt rörligt motiv att tas en ram i taget på ett levande sätt. Använd de här inställningarna när en automatisk justering inte fungerar väl med läget **“Sports” (Sport)** i **“iSCENE”**. ➔ sidan 59

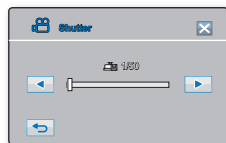

Rekommenderade slutarhastigheter vid inspelning

Slutarhastighet	Förhållanden
1/50	Slutarhastigheten är fast på 1/50 sekund. Färgbanden som visas när du fokuserar på en TV-skärm blir smalare.
1/120	Slutarhastigheten är fast på 1/120 sekund. Inomhusaktiviteter, såsom basket: Blinkandet som inträffar vid fotografering i fluorescerande ljus eller lysrör reduceras.
1/250, 1/500, 1/1000	Bilar eller tåg i rörelse eller andra snabbt rörliga föremål, som exempelvis berg och dalbanor:
1/2000, 1/4000, 1/10000	Utomhusaktiviteter som golf eller tennis:



- Bilden kanske inte verkar så mjuk som när en hög slutarhastighet är vald.
- Den här funktionen ställs in på **“Auto”** i läget EASY Q.
- Vid inspelning med en slutarhastighet på 1/1000 eller högre ska du se till att solen inte skiner rakt in i linsen.
- När du anger **“Shutter : Manual” (Slutare:Manuell)** avbryts iSCENE-läget och **“Aperture” (Bländare)** ställs automatiskt in som **“Auto”**. (Prioritet manuell slutare)
- När du tar foton är den högsta slutarhastigheten 1/500.



använda menyalternativen


EV ()


HD-videokameran justerar normalt exponeringen automatiskt. Du kan även manuellt justera exponeringen beroende på inspelningsförhållandena.

Ställa in exponeringen manuellt:

Vid manuell inställning av exponeringen visas standar dinställningen som det värde som automatiskt justerats enligt omgivande ljus förhållanden.

Tryck på fliken för minskning () eller ökning () för att justera exponeringen medan bilden visas på LCD- skärmen.

- Exponeringsvärdet kan ställas in mellan “-2.0” och “+2.0.”
- Inställningarna för exponeringsvärdet används och indikatorn () och inställningsvärdet visas.

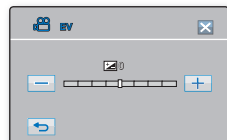

I de lägen som anges nedan rekommenderas manuell exponering:


- I motljus eller när bakgrunden är för ljus.
- Mot en reflekterande, naturlig bakgrund, såsom en strand eller en skidbacke.
- När bakgrunden är mycket mörk eller motivet är ljus.



Den här funktionen ställs in som “0” i läget EASY Q.

Back Light (Bakgr. ljus) ()

När motivet belyses bakifrån fungerar den här funktionen som ljuskompensation så att motivet inte blir för mörkt.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
On (På)	<ul style="list-style-type: none">Motljuskompensation används.Motljuskompensation gör att motivet snabbt blir ljusare.	

Motljuskompensation används när motivet är mörkare än bakgrunden:

- Motivets står framför ett fönster.
- Personen som spelas in använder vita eller glänsande kläder och står mot en ljus bakgrund; personens ansikte är för mörkt för att urskilja ansiktsdrag.
- Motivets är utomhus och bakgrunden är dunkel.
- Ljuskällan är för stark.
- Motivets befinner sig framför en bakgrund med snö.



<Bakgrundsljus av>



<Bakgrundsljus på>





Den här funktionen ställs in till **“Off” (Av)** i läget EASY Q.

använda menyalternativen





Focus (Fokus) ()

HD-videokameran fokuserar normalt automatiskt på ett motiv (autofokus). När HD-videokameran är på är alltid autofokus inställd. Du kan också fokusera ett motiv manuellt beroende på in spelningsförhållandena.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	I de flesta fall är det lämpligare att använda autofokusfunktionen, eftersom den gör det möjligt för dig att koncentrera dig på din kreativa sida vid inspelningen.	Inget
Manual (Manuell)	Manuell fokusering kan vara nödvändig under vissa omständigheter som gör automatisk fokusering svår eller opålitlig.	
Touch Point (Pekpunkt)	Den här funktionen fokuserar på den punkt du vidrör.	

Fokusera manuellt under inspelning



Den här HD-kameran fokuserar automatiskt på ett motiv från närbild till obegränsat avstånd. Rätt fokusjustering kanske inte går att uppnå beroende på inspelningsförhållandena. I så fall använder du det manuella fokusläget.


- Tryck på **"Focus" (Fokus) → "Manual" (Manuell)**
 - Indikatorn för manuell fokusjustering visas.
- Tryck på fliken för närmare motiv ( ) eller motiv längre bort ( ) för att justera fokuseringen medan motivet visas på LCD-skärmen.

Fokusera på motiv längre bort

För att fokusera på motiv på längre avstånd trycker du på fliken för motiv längre bort ( ).

Fokusera på ett närmare motiv

För att fokusera på motiv på närmare avstånd trycker du på fliken för närmare motiv ( ).

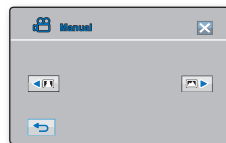


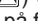



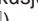


<Närmare motiv>



<Motiv längre bort>




- Symbolen för nära eller symbolen för längre bort (  /  ) visas i mitten när fokusjusteringen är klar.
- Det justerade värdet tillämpas direkt efter att du tryckt på fliken ( ) eller ( ).

Pekpunktinriktning

Tryck på önskad punkt för att fokusera på det kvadratiska området på pekskärmen.

1. Tryck på **“Focus” (Fokus)** → **“Touch Point” (Pekpunkt)**.
2. För att stänga trycker du på fliken Stäng (X) eller fliken Tillbaka (←) tills menyen försvinner.
3. Fokusera på en punkt genom att trycka på önskad punkt.

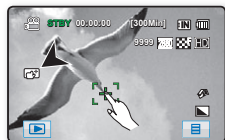

I följande fall kan du få bättre resultat genom att justera fokus manuellt:

- En bild innehåller flera motiv, vissa ligger nära HD-videokameran och andra längre bort.
- En person omgiven av dimma eller snö.
- Mycket glänsande eller glättade ytor, t.ex. på en bil.
- Personer eller föremål som rör sig konstant eller snabbt, t.ex. en löpare eller en folkmassa.







- Funktionen **“Focus” (Fokus)** växlar mellan manuell fokus och autofokus. Med autofokus visas ingen indikator på skärmen.
- Den manuella fokusfunktionen kan flytta fokus till önskat område. Autofokusfunktionen ändrar automatiskt fokus till mitten.
- Använd zoomfunktionen för att fånga önskat mål innan du ställer in fokus manuellt. Om du använder zoomfunktionen efter manuell fokusering krävs omfokusering.
- Kontrollera att den digitala zoomfunktionen har ställts in före manuell fokusering. Om den digitala zoomen är inställd kan du inte ändra fokus korrekt. Avbryt den digitala zoomfunktionen.
- Om du inte är van att hantera HD-videokameror rekommenderar vi autofokusfunktionen.
- Den här funktionen ställs in på **“Auto”** i läget EASY Q.

använda menyalternativen

Digital Effect (Digital effekt) (📷📷)

Digitala effekter gör att du kan ge inspelningen en kreativare look. Välj lämplig digital effekt för bilden du vill spela in och effekten du vill skapa.

Det finns 4 olika digitala effektalternativ.




Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off(Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
1 Black&White (Svart/Vit)	Det här läget ändrar bilderna till svartvita.	
2 Sepia	Det här läget ger bilderna ett rödbrunt pigment.	
3 Negative (Negativ)	Det här läget ger motsatta färger, vilket skapar en negativbild.	
4 Art (Konst)	Det här läget ger bilderna ett grövre utseende.	



Den här funktionen ställs in till **"Off" (Av)** i läget EASY Q.

Fader (Toning) (🎧)

Du kan ge din inspelning ett professionellt utseende genom att använda specialeffekter, såsom intoning i början av en sekvens eller uttoning i slutet av en sekvens.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off(Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
In	Så fort du har startat inspelningen verkställs toningen.	
Out (Ut)	När inspelningen är klar verkställs toningen.	
In-Out (In-ut)	När du startar eller stoppar en inspelning verkställs toningen i enlighet med detta.	

Tona in

Tryck på knappen för **inspelningsstart/-stopp** när **“Fader” (Toning)** ställs in till **“In”**.

Inspe­lning­en börjar med en mörk skärm och sedan tonas bild och ljud in. (tona in).

Tona ut

Tryck på knappen **Inspe­lning­ss­tart/-stopp** när **“Fader” (Tona)** är inställd som **“Out” (Ut)**.

Inspe­lning­en stoppas när bild och ljud tonas ut.


Tona in-ut

Tryck på knappen **Inspe­lning­ss­tart/-stopp** när **“Fader” (Tona)** är inställd som **“In-Out” (In-Ut)**.

Inspe­lning­en startar med en mörk skärm och sedan tonas bild och ljud in.

Inspe­lning­en stoppas när bild och ljud tonas ut.


 Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång.

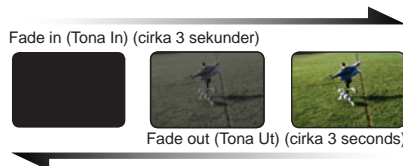

använda menyalternativen

Tele Macro (Tele Makro) ()

- Den här funktionen används för att spela in ett motiv som är längre bort och närmar sig dig.
- Den effektiva brännvidden i läget Tele macro (Tele makro) är mellan 1 cm och 50 cm.


Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
On (På)	Telemakro verkställs.	



- Vid inspelning i läget Tele Makro kan fokushastigheten verka lägre.
- Använd ett stativ (medföljer ej) för att förhindra att bilden blir ostadig i läget Tele Makro.
- Undvik skuggor vid inspelning i läget Tele Makro.
- Allteftersom avståndet till motivet minskar blir fokuseringsområdet mindre.
- När du inte kan få rätt fokus justerar du fokus genom att flytta på **zoomspaken**.
- Den här funktionen ställs in till **“Off” (Av)** i läget EASY Q.

Cont. Shot (Kont. insp.) ()

- Med hjälp av kontinuerlig fotografering kan du ta flera bilder i följd av ett rörligt objekt.
- Inspektionen fortsätter tills minnesutrymmet tar slut.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Lagrar bara en fotobild.	Inget
On (På)	8 fotobilder under 1 sekunder lagras när knappen PHOTO trycks in.	




- När **“Cont. Shot” (Kont. insp.)** är inställt på **“On” (På)** avaktiveras blyxtfunktionen automatiskt och upplösningen är inställd på 1920 x 1080.
- När **“Cont. Shot” (Kont. insp.)** är inställt på **“Off” (Av)** återställs upplösningen till föregående inställning, men blyxtfunktionen är fortfarande avaktiverad.
- När ett fel (såsom minne fullt) inträffar under serietagning avslutas lagringen och ett felmeddelande visas.

Wind Cut (Eliminera vind) ()

Du kan reducera vindljudet när du spelar in ljud via mikrofonen.

Om **“Wind Cut” (Eliminera vind): “On”(På)** är inställt fångas lågfrekventa ljud upp av mikrofonen och silas bort under inspelningen: Det här gör det enklare att urskilja röster och ljud under uppspelning.

- Använd Wind Cut vid inspelning på blåsiga ställen, som t.ex. en strand.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
On (På)	Minimerar vindljudet eller andra ljud under inspelning.	



- När **“Wind Cut” (Eliminera vind)** är **“On” (På)** elimineras vissa lågfrekventa ljud tillsammans med ljudet av vinden.
- Se till att **“Wind Cut” (Eliminera vind)** är inställt på **“Off” (Av)** när du vill att mikrofonen ska vara så känslig som möjligt.

Digital Zoom ()

Du kan välja maximal zoomnivå om du vill zooma in med högre nivå än 10X (standardinställningen) under inspelning. Observera att bildkvaliteten sänks vid användning av digital zoom.



- Den högra sidan av fältet visar digital zoomfaktor. Zoomområdet visas när du väljer zoomnivå.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Upp till 10X zoom utförs optiskt.	Inget
On (På)	Upp till 10X zoom utförs optiskt och efter det, upp till 10X zoom som utförs digitalt. (Zoomning över 10X uppnås digitalt, upp till 100X när den kombineras med den optiska zoomen.)	Inget




- Bildkvaliteten kan försämrats beroende på hur mycket du zoomar in på motivet.
- Maximal zoomning kan ge en lägre bildkvalitet.


använda menyalternativen

Self Timer (Självutlösare) (📷📸)

När du använder självutlösaren börjar inspelningen automatiskt inom 10 sekunder.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	Ingen
10 Sec (10 sek)	Inspelningen startar automatiskt inom 10 sekunder genom att trycka på knappen Inspelningsstart/-stopp eller PHOTO .	

Inspelning med självutlösare

1. Ställ in “Self Timer” (Självutlösare) som “10 Sec” (10 sek).
 2. Tryck på knappen **inspelning (start/-stopp)** för att spela in filmklipp.
Tryck på knappen **PHOTO** för att ta ett foto.
 - Självutlösaren räknar ner från 10 med en ljudsignal.
 - Inspelningen startar automatiskt vid nedräkningens sista sekund.
 - Om du vill avbryta funktionen självutlösare före inspelning trycker du på knappen **inspelning (start/stopp)** eller **PHOTO** igen.
-  • Du bör använda ett stativ (medföljer ej) när du använder självutlösare.
• Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång.



Time Lapse REC (Förfl. tid) (📷)




- Inspelning med tidsförskjutning spelar in stillbilder i ett visst intervall och du kan sedan spela upp dem som en filmfil.
- Den här funktionen är användbar om du vill följa rörelsen hos moln, ljusändring på himlen, en blommande blomma etc.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
On (På)	När du startar filminspelningen tas bilder av objektet och sparas på lagringsmedia enligt inställningar för intervall och total inspelningsperiod.	

Ställa in läget för förfl. tid:


För att spela in i läget Förfl. tid måste du ställa in inspelningsintervallet samt total inspelningstid i menyn.

1. Tryck på menyfliken (📷).
2. Tryck på uppåt- (⬆️)/nedåtfliken (⬇️) tills **"Time Lapse REC" (Förfl. tid)** visas.
3. Tryck på **"Time Lapse REC" (Förfl. tid)** och **"On" (På)**.
 - Posterna för inspelningsintervall och total inspelningstid visas.
4. Tryck på flikarna uppåt (⬆️)/nedåt (⬇️) för att ställa in önskat inspelningsintervall (**"Sec"** (sek.)).
 - **"Interval" (Intervall)**: Bilden på objektet tas efter inställt intervall.
1 → 3 → 5 sek.
5. Tryck på fältet för timme och tryck sedan på flikarna uppåt (⬆️)/nedåt (⬇️) för att ställa in total inspelningstid (**"HR"** (tim)).
 - **"REC Limit" (Inspekningsgräns)**: Total inspelningstid, från början till slutet av intervallinspelningen.
24 → 48 → 72 Hr
 - Medan du gör de förberedande inställningarna (inspelningsintervall och total inspelningstid) visas ungefärlig förfluten inspelningstid på menyskärmen.
6. För att avsluta trycker du på fliken (⏏️) eller returfliken (⬅️) flera gånger tills menyn döljs.
7. Efter att du har ställt in läget förfl. tid ska du trycka på knappen **Inspekningsstart/-stopp**.
 - Inspelningen förfl. tid startar.
 - Under uppspelning visas 50 bilder per sekund. (Ljud är inte tillgängligt.)
Om exempelvis inspelningsintervallet var "1" sekunder och den totala inspelningstiden var "24" timmar tas automatiskt bilder och sparas på lagringsmedia var 1:e sekund i 24 timmar.

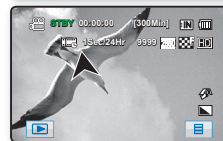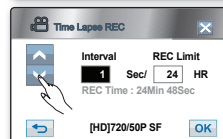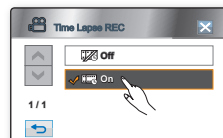

➡️Fortsättning...

Exempel på förf. tid

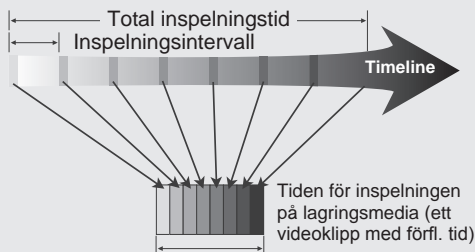

Förf. tid spelar in bildrutor i ett angivet intervall över den totala inspelningstiden vilket ger ett videoklipp med tidshopp.

Förf. tid är användbar i följande fall:

- Blommor som blommar
- En insekt som byter skal
- Molnrörelser i himlen



(Filmen med tidsförskjutning visas med ikonen för tidsförskjutning (⏮).)



- Den här funktionen avaktiveras efter att ha använts en gång.
- För tidsförskjutningsinspelning stöds endast [HD]720/60p för upplösning och superfin för kvalitet.
- 50 bilder i följd skapar ett videoklipp på 1 sekund. Eftersom minimilängden för en video som ska sparas av videokameran är en sekund anger intervallet hur lång Förf. tid ska vara. Om du t.ex. ställer in intervallet som **“3 Sec” (3 sek)** kommer tidsförskjutningen att ta minst 3 minuter för att spela in minimilängden för video på 1 sekund (50 bilder).
- När inspelningsläget Förf.tid avslutar inspelningen för dess totala inspelningsperiod växlar den till vänteläge.
- Tryck på knappen **Insamlingsstart/-stopp** om du vill stoppa inspelningsläget Förf. tid.
- Förf. tid stöder inte ljudinspelning. (tyst inspelning)
- När en videoinspelning har nått upp till 1,8 GB lagringsminne kommer en ny inspelningsfil att starta automatiskt vid den punkten.
- Om batteriet blir svagt under inspelningsläget Förf. Tid sparas inspelningarna dittills och enheten försätts i vänteläge. Efter en stund visas ett varningsmeddelande om låg batterinivå och enheten stängs av automatiskt.
- Om det inte finns tillräckligt med utrymme på lagringsmedia för inspelade bilder växlar enheten till vänteläge efter att ha sparat inspelningen till maximalt utrymme.
- Under tidsförskjutningsinspelning är zoom- och fokusfunktionerna fasta så att du inte kan ändra inställningarna. Även om objektet flyttar sig kan fokus inte ändras.
- Vi rekommenderar att du använder en växelströmsadapter under inspelningsläget Förf. tid.

använda menyalternativen


Quick View (Snabbvisning) (📷)

Med den här funktionen kan du titta på nyligen inspelade filmer eller bilder utan att behöva växla till uppspelningsläge.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
On (På)	Du kan förhandsgranska inspelningen direkt i STBY-läge.	Inget



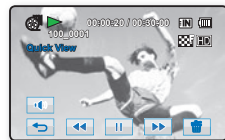



Använda snabbvisningen

1. Ställ in “Quick View” (Snabbvisning) som “On” (På).
2. För att spela in filmer trycker du på knappen **inspelning (start/stopp)** och trycker sedan på knappen igen för att stoppa inspelningen.
Tryck på knappen **PHOTO** för att ta ett foto.
 - Snabbvisning (📷) visas i mitten av skärmen i STBY-läge.
3. Tryck lätt på snabbvisningsfliken (📷) för att granska inspelningen.
4. Tryck på returfliken (⏮) för att avsluta snabbvisning.
 - Tryck lätt på fliken för borttagning (🗑) för att ta bort den inspelning som spelas upp.
Om du väljer “No” (Nej) när borttagningen ska bekräftas avslutas snabbvisningen och enheten försätts STBY-läge.
 - För foton som är inspelade med kontinuerlig inspelning visas endast den sista filmen.



Guideline (Riktlinje) ()

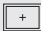- Riktlinjerna visar ett visst mönster på LCD-skärmen så att du enkelt kan ställa in bildkomponering när du spelar in film- eller fotobilder.
- HD-kameran erbjuder 3 typer av riktlinjer.

Inställningar	Innehåll	Skärmmeny
Off (Av)	Avaktivera funktionen.	Ingen
	Gör det möjligt för dig att centrera motivet för korrekt inspelning.	
	Gör det möjligt för dig att placera motivet inom säkerhetszonen som förhindras att bli klippt vid redigering i 4:3 för vänster och höger och 2.35:1 för övre och nedre.	
	Gör det möjligt för dig att placera motivet i mitten för korrekt positionering.	









- Placeringen av motivet i korspunkten på riktlinjerna utgör en balanserad komposition.
- Riktlinjerna kan inte lagras på bilderna som spelas in.

MENYALTERNATIV FÖR UPPSPELNING

Du kan ställa in de här menyalternativen för uppspelning av film- och fotobilder.

Play Option (Uppspel.altern.) ()



Du kan ställa in uppspelningsalternativ för filmfilsuppspelning.

Inställningar	Innehåll	Skärmmeny
Play All (Spela alla)	Spelar upp filmer kontinuerligt med början från den valda filmen till den sista och återvänder till miniatyrvyn.	
Play One (Spela en)	Spelar upp enbart den valda filmfilen och återgår till miniatyrvyn.	
Repeat All (Upprepa alla)	Spelar upp alla filmer upprepade gånger tills du trycker på fliken Tillbaka ().	
Repeat One (Upprepa en)	Spelar upp markerad film upprepade gånger tills du trycker på fliken Tillbaka ().	

använda menyalternativen

Highlight (📹)

Visar ett avsnitt av inspelade filmbilder i slumpvis ordning enligt total uppspelningstid och antal filer.

Inställningar	Innehåll	Skärmeny	Inspelad tid	Markerad uppspelningstid
			Mindre än 4 sek.	Full uppspelning
Recent Day (Tidigare)	Visar ett avsnitt med filmbilder som skapades inom 24 timmar från den senaste bilden.		4 till 30 sek	Spelar 5 sek
			30 sek till 5 min	Spelar 5 sek för varje delad 30 sek bild
			5 min till 10 min	Spelar 5 sek för varje delad 1 min bild
All Days (Alla dag.)	Visar ett avsnitt för alla filmbilder.		10 min till 30 min	Spelar 5 sek för varje delad 2 min bild
			Mer än 30 min	Spelar 5 sek för varje delad 5 min bild

Slide Show Option (Bildspelsalternativ) (📷)

Du kan ställa in alternativ för bildspel (Intervall, Effekt och Musik).

Inställningar	Innehåll	Skärmeny
Interval (Intervall)	Bilder spelas upp kontinuerligt i det inställda bildspelsintervallet (1 sek. eller 3 sek.).	Ingen
Effect (Effekt)	Spelar upp bilder kontinuerligt och tonar in/ut vid övergångar mellan bilderna.	Ingen
Music (Musik)	Du kan slå på eller av bakgrundsmusiken.	Ingen



Laddningstiden kan variera beroende på fotobildstorleken.

File Info (Filinfo) (📄📷)

Du kan visa filnamn, skapad datum och storlek etc.





ALTERNATIV FÖR INSTÄLLNINGSMENY

Du kan ställa in datum och tid, skärmspråk, videoutmatning och skärminställningar på HD-videokameran.

Storage Type (Lagringstyp) (endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

Du kan lagra film- och fotofiler i det inbyggda minnet eller på ett minneskort, så att du kan välja önskat lagringsmedia före start av inspelning eller uppspelning.

Inställningar	Innehåll	Skärmmeny
Memory (Internt minne)	Spelar in eller spelar upp bilder i det inbyggda minnet.	
Card (Minneskort)	Spelar in eller spelar upp bilder på minneskortet.	


Storage Info (Lagringsinfo)

Här visas lagringsinformation (lagringsmedia, använt utrymme och tillgängligt utrymme, inspelningsbar tid beroende på kvalitet). Du kan alltså se hur länge du kan spela in på lagringsmediet. Ange lämpliga lagringsmedia.

Inställningar	Innehåll
Memory (Internt minne)	Du kan visa använt utrymme, tillgängligt utrymme och inspelningsbar tid i det inbyggda minnet.
Card (Minneskort)	Du kan visa använt utrymme, tillgängligt utrymme och inspelningsbar tid i minneskortet.



- Information om minneskortet visas när du trycker lätt på **“Storage Info” (Lagringsinfo)**. (Endast HMX-H100P HMX-H1000P)
- När du formaterar det inbyggda minnet eller minneskortet tilldelas minst 40 MB systemet, på det kan du inte lagra filmer eller bilder. (Endast HMX-H104BP)

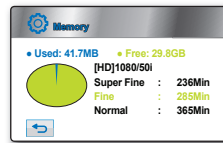


använda menyalternativen

Format (Formatera)

Du kan använda funktionen **“Format”(Formatera)** för att helt radera alla filer och alternativ på lagringsmediet, även skyddade filer.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Memory (Internt minne)	Du kan formatera det inbyggda minnet.	Inget
Card (Minneskort)	Du kan formatera minneskortet.	Inget

-  Om du verkställer formateringen raderas alla filer helt och de kan inte återställas.
- Om du formaterar lagringsmediet med en annan enhet orsakar det felet **“Not Formatted” (Ej formaterat)**.
- Ett minneskort med låst skyddsflak formateras inte. ➡ sidan 30
- Formateringen utförs inte om du har svagt batteri. Vi rekommenderar att du använder en växelströmsadapter vid formatering.
- Formatering av minneskortet utförs när du trycker lätt på **“Format” (Formatera)**. (Endast HMX-H100P/ HMX-H1000P)


File No. (Filnr.)

Filnummer tilldelas bilder i den ordning de spelades in.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Series (Serier)	Tilldelar filnummer i nummerordning även om minneskortet byts ut mot ett annat, eller efter formatering, eller efter att alla filer raderats. Filnumren återställs när en ny mapp skapas.	Inget
Reset (Återställ)	Återställer filnumret till 0001 även efter formateringen, borttagning av alla filer, eller isättning av ett nytt minneskort. Använd “Reset” (Återställ) när mapp och filer inte längre kan skapas, eftersom antalet mappar och filer då har uppnått tillåten maxgräns.	Inget

Time Zone (Tidszon)

Du kan enkelt ställa in lokal tid om du använder videokameran när du är ute och reser.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Home (Hemma)	<ul style="list-style-type: none"> Klockans inställning används enligt dina inställningar i menyn “Date/Time Set” (Ställ datum/tid). Välj det här alternativet när du använder videokameran för första gången eller när du återställer klockan till inställningen för din hemorts datum/tid. 	Inget
Visit (Besök)	<ul style="list-style-type: none"> När du kommer till en annan tidszon kan du använda den lokala tiden utan att ändra inställning för hemorten. Klockan justeras i enlighet med tidsskillnaden mellan dessa två platser. 	

Städer som anger tidszoner

Städer	Tidszon	Städer	Tidszon
London, Lissabon	+ 00:00	Adelaide	+ 09:30
Rom, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid,	+ 01:00	Frankfurt Guam, Sydney, Brisbane	+ 10:00
Aten, Helsingfors, Kairo, Ankara	+ 02:00	Salomonöarna	+ 11:00
Moskva, Riyadh	+ 03:00	Wellington, Fiji	+ 12:00
Teheran	+ 03:30	Samoa, Midway	- 11:00
Abu Dhabi, Muscat	+ 04:00	Honolulu, Hawaii, Tahiti	- 10:00
Kabul	+ 04:30	Alaska	- 09:00
Tashkent, Karachi	+ 05:00	LA, San Francisco, Vancouver, Seattle	- 08:00
Calcutta, New Delhi	+ 05:30	Denver, Phoenix, Salt Lake City	- 07:00
Almaty, Kathmandu	+ 05:45	Chicago, Dallas, Houston, Mexico City	- 06:00
Dacca	+ 06:00	New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta	- 05:00
Yangon	+ 06:30	Caracas, Santiago	- 04:00
Bangkok	+ 07:00	Buenos Aires, Brasília, Sao Paulo	- 03:00
Hong Kong, Peking, Taipei, Singapore, Manila	+ 08:00	Fernando de Noronha	- 02:00
Seoul, Tokyo, Pyongyang	+ 09:00	Azores, Cape Verde	- 01:00



Tiderna här är baserade på GMT (Greenwich Mean Time).

använda menyalternativen

Date/Time Set(Inst. av Datum/Tid)

Ställ in aktuellt datum och aktuell tid så att de kan lagras på rätt sätt. ➔sidan 25

Date Type (Datumform)

Du kan välja önskad datumtyp.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
2009/01/01	Visar datum i ordningen år, månad (tvåsiffrigt) och dag.	2009/01/01
JAN/01/2009	Visar datum i ordningen månad, dag och år.	JAN/01/2009
01/JAN/2009	Visar datum i ordningen dag, månad och år.	01/JAN/2009
01/01/2009	Visar datum i ordningen dag, månad (tvåsiffrigt) och år.	01/01/2009



Den här funktionen beror på inställningen **“Date/Time Display” (Visning av datum/tid)**.

Time Type (Tidstyp)

Du kan välja det tidsformat som du vill visa.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
12 Hr (12 tim)	Visar datum i ordningen månad, dag och år.	12:00 AM
24 Hr (24 tim)	Visar datum i ordningen dag, månad och år.	00:00



Den här funktionen beror på inställningen **“Date/Time Display” (Visning av datum/tid)**.

Date/Time Display (Datum-/tidsskärm)

Du kan ställa in datum och tid som ska visas på LCD-skärmen.

- Innan du ställer in funktionen **“Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm)** måste du ställa in datum och tid.
↳ sidan 25

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Aktuellt datum och aktuell tid visas inte.	Inget
Date (Datum)	Visar aktuellt datum.	01/JAN/2009
Time (Tid)	Visar aktuell tid.	00:00
Date & Time (Datum/Tid)	Visar aktuellt datum och tid.	01/JAN/2009 00:00




- “Date/Time” (Datum/tid) visas som “01/JAN/2009 00:00” i följande villkor.**
 - När det inbyggda uppladdningsbara batteriet blir svagt eller laddas ur helt.
- Den här funktionen beror på inställningarna **“Date Type” (Datumformat)** och **“Time Type” (Tidstyp)**.

LCD Brightness (LCD-ljusstyrka)

- HD-videokameran är utrustad med en 2,7-tums LCD-färgskärm (Liquid Crystal Display) som gör att du direkt kan se det du spelar in eller upp.
- Beroende på användningsförhållandena (t.ex. inomhus eller utomhus) kan du justera LCD-ljusstyrka.
- Tryck på fliken för minskning (◀) eller fliken för ökning (▶) för att öka eller minska värdet för ett önskat alternativ.
- Du kan ställa in värden för LCD-ljusstyrka mellan 0 och 35.



Justeringar av LCD-skärmen påverkar inte ljusstyrkan på inspelade bilder.

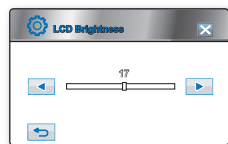

använda menyalternativen

Beep Sound (Ljudsignal)

Du kan slå på eller stänga av ljudsignalen.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Avbryter ljudsignalen.	Inget
On (På)	När den är på hörs en ljudsignal varje gång en knapp trycks ned.	Inget



- Ljudsignalen är avstängd under filminspelning.
- När ljudsignalen är inställd på off (av), sätts ljudet för ström in till av.

Shutter Sound (Slutarljud)

Du kan slå på eller stänga av slutarljudet.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Avbryter slutarljudet.	Inget
On (På)	När ljudet är på låter slutaren varje gång knappen PHOTO trycks in.	Inget



- Slutarljudet hörs inte under följande förhållanden:
- Om du använder knappen **PHOTO** under videoinspelning

Auto Power Off (Autoavstängning)

Du kan ställa in HD-videokameran till att automatiskt slås av när den inte har använts på 5 minuter.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	HD-videokameran slås inte av automatiskt.	Inget
5 Min (5 min.)	I energisparsyften slås HD-kameran av om det inte förekommer någon användning på 5 minuter.	Inget



Autoavstängning fungerar inte i följande situationer.

- när USB-kabeln är ansluten kan det
- när HD-kameran är ansluten till nätadaptern.
- Medan funktionen snabb på STBY används
- Medan demofunktionen används
- Under inspelning, uppspelning (ej pausläge) eller bildspel.

Quick On STBY (Snabb på STBY)

I det här fallet kommer du att ha frekventa tagningar för den utsträcka tidsplaneringen, så använder du funktionen Snabb på STBY. I standby-läget kommer stängning av LCD-skärmen snart att verkställa Snabb på STBY för att minska energiförbrukningen. Eftersom den här funktionen också minskar tiden för kameran att vakna ur energisparläge, så kan du effektivt använda funktionen Snabb på STBY för frekventa fotograferingsvillkor.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Enheten stängs av utan att gå till Snabb på STBY.	-
5 Min (5 min.)	Enheten stängs av efter att ha varit i Snabb på STBY i 5 minuter.	-
10 Min (10 min.)	Enheten stängs av efter att ha varit i Snabb på STBY i 10 minuter.	-
10 Min (10 min.)	Enheten stängs av efter att ha varit i Snabb på STBY i 20 minuter.	-




- När enheten försätts i Snabb på STBY-läget blinkar lägesindikatorn.
- Efter att tiden ställts in i “**Quick On STBY**” (**Snabb på STBY**) stängs enheten av automatiskt.
- Vi rekommenderar att du slår av kameran efter användning för att spara på energiförbrukningen, men du kan effektivt använda funktionen Snabb på STBY om du tar många bilder inom den angivna tidsperioden.
- Läget Snabb på STBY är inte tillgängligt under följande förhållanden:
 - När LCD-skärmen är öppen.
 - När videokabeln (HDMI, Component/AV) eller USB-kabeln är ansluten till kameran.
 - Vid användning av knapparna på kameran.
 - Om LCD-skärmen inte stängdes i videostandby-läge.

använda menyalternativen

Remote (Fjärrkontroll)

Med den funktionen kan du aktivera eller inaktivera fjärrkontrollen för användning med HD-videokameran.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktivera funktionen. Indikatorn () visas när du använder fjärrkontrollen.	Inget
On (På)	Du kan styra HD-videokameran med fjärrkontrollen.	Inget

PC Software (PC-programvara)

- Redigeringsprogrammet för PC är lagrat i videokamerans flashminne.
- Redigeringsprogrammet körs automatiskt på datorn när videokameran ansluts till en PC med en USB-kabel och om PC-programmet är inställt på On (På).

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	kameran som en USB-masslagringsenhet om programvaran inte används.	Inget
On (På)	Kör automatiskt redigeringsprogrammet som är lagrat i videokameran på den anslutna datorn.	Inget



Mer information om det inbyggda redigeringsprogrammet i videokameran finns på sidorna 108-111.

USB Connect (USB-anslutn)

Om du använder USB-kabeln kan du ansluta din HD-videokamera till en dator för att kopiera dina filmer och bilder från lagringsmediet, eller till en skrivare för att skriva ut dina bilder.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Mass Storage (Masslagring)	Ansluta till en dator.	Inget
PictBridge	Att ansluta till en PicBridge-skrivare.	Inget





HDMI TV Out (Analog TV-HDMI)

Du kan ställa in videoutgången som HDMI så att det matchar den anslutna TV:n.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Auto	Videoupplösningen ställs in automatiskt enligt den anslutna TV-typen.	Inget
576p	Välj detta vid anslutning till en SD-upplöst TV som stöder progressiv skanning.	Inget

Analogue TV Out (Analog TV-utgång)

- Du kan ställa in videoutgången som komponent eller komposit så att det matchar den anslutna TV:n.
- Den här HD-kameran erbjuder en två-i-ett-component/AV-kabel som passar syftet och AV-kabeln. När du använder component/AV-kabel måste du kontrollera rätt metod för TV-utgång genom att ställa in menyn “**Analogue TV Out**” (“**Analog TV-utgång**”).

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Component 1080i	Använd endast den här inställningen när du ansluter till en Full HDTV (1920 x 1080).	
Component 576p	Välj detta vid anslutning till en SD-upplöst TV som stöder progressiv skanning.	
Component 576i	Använd den här inställningen för att ansluta till en TV för SD-kvalitet som inte stödjer progressiv skanning.	
Composite (Komposit)	Välj detta om du har anslutit videokameran till TV:ns komposituttag. (Video, Audio L/R)	



OSD-indikatorerna för analog TV-utgång visas endast när component/AV-kabeln är ansluten.

använda menyalternativen

TV Connect Guide (TV-anslutningsguide)

Visar information om den kabel och det uttag som används vid anslutning av videokamera till TV.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
HDMI	Välj detta om du vill veta hur du ansluter en HDMI-kabel till en TV.	Inget
Component	Välj detta om du vill veta hur du ansluter en komponentkabel (Y/P_B/P_R , Audio L/R) till en TV.	Inget
Composite (Komposit)	Välj detta om du vill veta hur du ansluter en kompositkabel (Video , Audio L/R) till en TV.	Inget

TV Display (TV-skärm)

Du kan välja utgång för skärmmenyn. Detta gör det möjligt för dig att ställa in OSD för visning på TV:n.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Skärmspråket visas endast på LCD-skärmen.	Inget
On (På)	Skärmspråket visas på LCD-skärmen och på TV:n.	Inget

REC Lamp (REC-lampa)

Du kan slå på eller av inspelningsindikatorn på videokamerans framsida under filminspelning eller fotografering.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktivera funktionen.	Inget
On (På)	Slå på HD-videokamerans inspelningsindikator under inspelning.	Inget

Default Set (Standardinställning)

Du kan återställa menyinställningar till sina standardvärden (fabriksinställningen). ➔ sidorna 55-58



Initiering av inställningarna för HD-videokameran påverkar inte lagrade bilder.

Language

Du kan välja vilket språk som du vill använda för meny och meddelanden. ➔ sidan 26

“English” → “한국어” → “Français” → “Deutsch” → “Italiano” → “Español” → “Português” → “Nederlands” → “Svenska” → “Suomi” → “Norsk” → “Dansk” → “Polski” → “Čeština” → “Slovensky” → “Magyar” → “Română” → “Български” → “Ελληνικά” → “Srpski” → “Hrvatski” → “Українська” → “Русский” → “中文” → “ไทย” → “Türkçe” → “ایرانی” → “العربية” → “IsiZulu”



Alternativen för “Language” kan ändras utan föregående meddelande.

använda menyalternativen

Demo

Demonstrationen visar dig automatiskt de viktigaste funktionerna som finns inkluderade i HD-videokameran så att du kan använda dem enklare.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen	Inget
On (på)	Aktiverar demonstrationsläget och visar olika funktioner.	Inget



- Demofunktionen aktiveras automatiskt efter att 5 minuter har gått i STBY-läge vid inspelning av en film.
- Du kan avaktivera Demofunktionen enligt följande:
 - Genom att trycka på valfri punkt på LCD-skärmen / ändra läge / trycka på knappen (**Inspelningsstart/-stopp**, **Q.MENU**, **Skärm** (□), **EASY Q** eller **PHOTO**).
- Demo är inte tillgänglig när autoavstängning är inställd på 5 min.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ är ett AV-nätverkssystem som gör det möjligt för dig att kontrollera alla anslutna Samsung AV-enheter med en Anynet+-kompatibel fjärrkontroll för Samsung. Du kan använda funktionen Anynet+ genom att ansluta HD-kameran till en Anynet+-kompatibel TV med en HDMI-kabel och genom att ställa in "**Anynet+ (HDMI-CEC)**" till "**On**" (**På**).

För ytterligare information, se din bruksanvisning för din Samsung-TV.

Inställningar	Innehåll	På skärmen visas
Off (Av)	Inaktiverar funktionen.	Inget
ON (PÅ)	Anynet+ aktiveras.	Inget

redigera filmer




Du kan redigera inspelade filmer på olika sätt.
Filmredigering kan inte utföras med svagt batteri.

DELA PÅ EN FILM






- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
- Du kan dela en film så många gånger som du vill för att ta bort ett avsnitt som du inte längre behöver. Filmerna delas in i grupper om två.

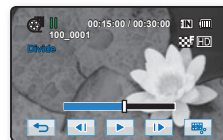
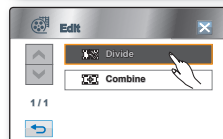
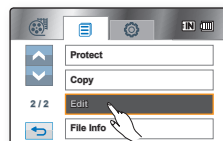
Dela en filmbild

1. Tryck på fliken HD-film (📺HD) eller SD-film (📺SD).
 - Miniaturindexskärmen visas.
2. Tryck på menyfliken (☰) → **“Edit” (Redigera)** → **“Divide” (Dela)**.
 - Om filmbildsminiaturen du vill redigera inte finns på skärmen trycker du på uppåt- (⬆) eller nedåtfliken (⬇) för att ändra sidan.
3. Tryck på en önskad filmbild.
 - Den valda filmfilen pausas.
4. Sök delningspunkten genom att trycka på relaterade flikar (⏮, ⏪, ⏩, ⏭, ⏭, eller ⏭).
5. Tryck på pausfliken (⏮) längst upp i delningen och sedan på klippfliken (✂).
 - Meddelandet **“Divide a file at this point?” (Dela filen på det här stället?)** visas.
6. Tryck på **“Yes” (Ja)**.
 - Den valda filmbilden delas i två filmbilder. Du kan spara delade bilder så länge de har en längd på 3 sekunder.
 - Om du vill dela en önskad del av filmbilden delar du filmen först och raderar sedan den del du inte vill ha. Efter att du har delat filmbilden kan du kombinera en annan önskad filmbild (se sidan 95)
 - Den andra bilden av den delade bilden visas i slutet av miniaturindex.



Så här raderar du en filmbild du inte längre behöver

- Tryck på menyfliken () → “Delete” (Radera).
- Tryck på “Select Files” (Välj filer)
 - Tryck på en önskad filmbild för att välja bilder för radering.
 - Indikatorn () visas på valda bilder.
Om du trycker på miniatyrbilden växlar du mellan filmminiatyren som har valts för radering (indikatorn () visas på bilden) eller inte (indikatorn () tas bort från bilden). Tryck på fliken **OK** ().
- Meddelandet enligt valt alternativ visas. Tryck på “Yes” (Ja).
 - De valda bilderna kommer att tas bort.

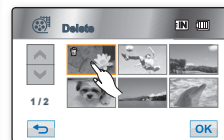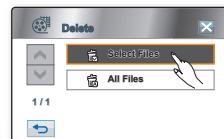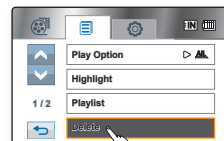

Exempel: Du kan dela en filmbild till två för att radera ett avsnitt du inte längre behöver.

1. Före delning




0~60 sekunder

2. Efter bilden delas vid 30-sekundspunkten.




0~30 sekunder



31~60 sekunder

3. Efter radering av första bilden.



0~30 sekunder

- Den valda filmbilden delas i två filmbilder.





- Du kan inte radera skyddade bilder. Du måste först aktivera skyddsfunktionen för att radera. ➡ sidan 99
- Långsam uppspelning är användbar när du ska bestämma delningspunkter.
- Det kan vara en variation på 0,5 sekunder före eller efter uppdelningspunkten.
- **Kan inte dela videon:**
 - En video som är kortare än 6 sekunder kan inte delas.
 - Du kan fortsätta att dela en scen efter de första 3 sekunderna från uppspelningens start eller före de 3 sista sekunderna från uppspelningens slut.
 - Fotobilder kan inte delas.
 - De tidsförskjutna filmbilderna kan inte delas.
- När filmbilden delas lagras den första bilden av de delade bilderna i spellistan igen.
- Du kan även komma åt det genom att använda **Q.MENU-knappen**.
Tryck på **Q.MENU-knappen**. → Tryck på “Edit” (Redigera). → Tryck på “Divide” (Dela).
- Du kan endast utföra funktionen delning när det finns minst 9MB ledigt utrymme på interminnet eller på minneskortet.
- En filmbild kan delas i maximalt 99 filer.

redigera filmer

SLÅ IHOP TVÅ FILMER


- Den här funktionen är endast tillgänglig i uppspelningsläget. ➔ sidan 20
 - Du kan kombinera två olika filmbilder.
1. Tryck på fliken HD-film (📺HD) eller SD-film (📺SD).
 - Miniaturindexskärmen visas.
 2. Tryck på fliken Meny (☰) → **“Edit” (Redigera)** → **“Combine” (Kombinera)**.
 - Om miniatyren av den film som du vill redigera inte visas på skärmen trycker du på uppåt- (⬆️) eller nedåtfliken (⬆️) för att bläddra till nästa grupp med alternativ.
 3. Tryck på filmerna som ska kombineras.
 - Indikatoren (✓) visas på valda filmler.
 - Om du trycker på filminiatyren växlar du mellan att filmen är vald för kombinerad (indikatorn (✓) visas på bilden) eller inte (indikatorn (✓) försvinner från bilden).
 - Du kan inte välja och kombinera två bilder med olika upplösningar.
 4. Tryck på fliken **OK** (OK).
- Meddelandet **“Combine selected two files?”(Kombinera två valda filer?)** visas.
5. Tryck på **“Yes” (Ja)**.
 - Miniaturen för den första filmen blir den kombinerade filmens miniatyr.
- ✎
- Det går inte att kombinera filmbilder med olika upplösning. Om det exempelvis finns en filmbild lagrad [HD] 720/50p och två filmbilder med [HD] 1080/50i, kan du kombinera endast två filmbilder med [HD] 1080/50i, inte filmbilden med [HD] 720/50p.
 - Du kan inte kombinera skyddade bilder. Du måste först avaktivera skyddsfunktionen för att klistra in den. ➔ sidan 99
 - De båda filmbilderna kombineras i vald ordning och lagras som en filmbild.
 - Originalfilmbilderna lagras inte.
 - Fotobilder kan inte kombineras.
 - De tidsförskjutna filmbilderna kan inte kombineras.
 - Du kan även komma åt det genom att använda **Q.MENU-knappen**. Tryck på **Q.MENU-knappen**. ➔ Tryck på **“Edit” (Redigera)**. ➔ Tryck på **“Combine” (Kombinera)**.
 - Upp till 2 filmbilder kan kombineras samtidigt.
 - Du kan endast utföra funktionen kombinera när det finns minst 9MB ledigt utrymme på internminnet eller på minneskortet.
 - Kombinerad är inte tillgängligt om den totala storleken för de två filerna som ska kombineras överskrider 1,8 GB.

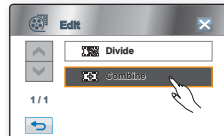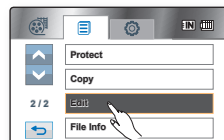

SPELLISTA

Vad är spellistan?

Spellistan består bara av data om filmbilder så den förbrukar mindre lagringsutrymme. När du skapar eller raderar en spellista raderas inte originalfilmen. Dessutom påverkas inte originalfilmerna om du lägger till eller tar bort filmer från en spellista.

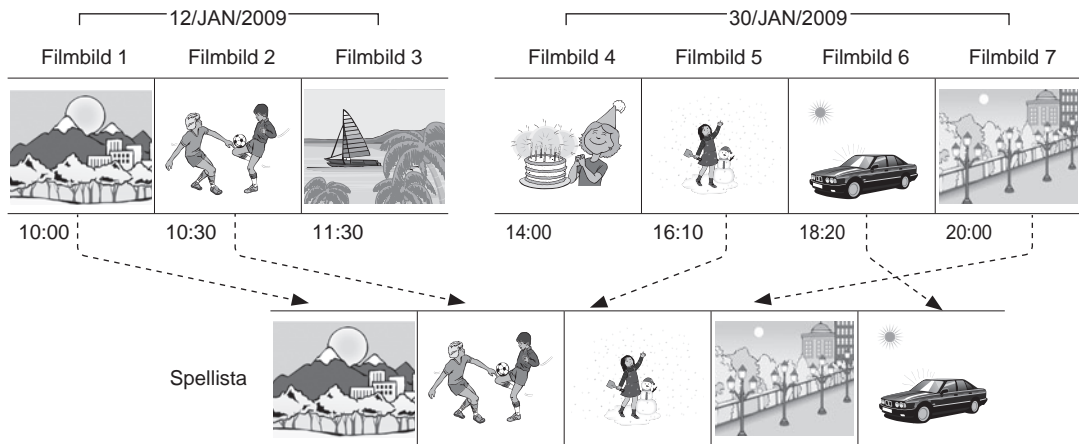

redigera filmer




Skapa spellistan

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläge. ➔sidan 20
- Du kan skapa en spellista på den här HD-videokameran genom att samla dina favoriter från inspelade filmer. Eftersom spellistan inte skapas genom att kopiera data förbrukar du mindre lagringsutrymme när du skapar en spellista.

1. Tryck på **Q.MENU**-knappen.

2. Tryck på **"Playlist" (Spellista)** → **"HD,"** eller **"SD"** (skapar spellista enligt filmupplösning) → menyfiken () → **"Add" (Lägg till)**.

3. Välj och tryck på filmer för att lägga till dem i en spellista.

- Indikatorn () visas på valda filmer.
- Om du trycker på filmminiatyren växlar du mellan att filmen är vald för en spellista (indikatorn () visas på bilden) eller inte (indikatorn () försvinner från bilden).



4. Tryck på fliken **OK** ().





- Meddelandet **"Add selected files to Playlist?" (Lägg till markerade filer i spellistan?)** visas.

5. Tryck på **"Yes" (Ja)**.

- När du har skapat spellistan visas dess miniatyr.
- Du kan spela upp en spellista på samma sätt som du spelar upp en film.
➔sidan 42





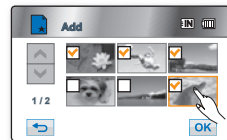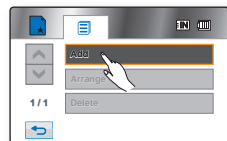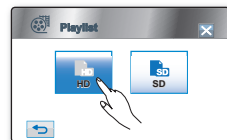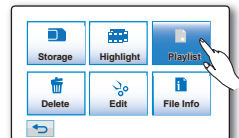




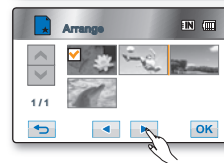
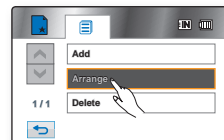
- Upp till 9999 filmbilder kan inkluderas i spellistan.
- Du kan inte välja två bilder med olika upplösningar för placering i spellistan.
- Du kan lägga till en filmbild till spellistan på samma sätt som ovan.
- Du kan även komma åt det genom att använda menyfiken ().
Tryck på menyfiken () → **"Playlist" (Spellista)**.



Sortera filmernas ordning i en spellista




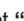

Du kan ordna filmer inom en spellista genom att flytta dem dit du vill.



1. Tryck på **"Playlist" (Spellista)** → **"HD,"** eller **"SD"** (sorterar spellista enligt filmupplösning) → menyfiken () → **"Arrange" (Ordna)**.
2. Tryck på filmen som ska flyttas.
 - Indikatorn () visas på de valda filmerna.
 - Om du trycker på miniatyren växlar du mellan att filmminiatyren är markerad för flyttning (indikatorn () visas på bilden) eller inte (indikatorn () tas bort från filmen).
 - Ett fält visas också bredvid filmen.
3. Tryck på föregående () eller nästa () flik för att gå till fältet till en position du väljer och tryck sedan på fliken **OK** ().
 - Meddelandet **"Arrange the selected file in this order?" (Lägg till markerad fil i den här ordningen?)** visas.
4. Tryck på **"Yes" (Ja)**.
 - Den valda posten flyttas till den nya positionen.



Radera filmer från en spellista

Du kan ta bort oönskade filmer från en spellista.


1. Tryck på **"Playlist" (Spellista)** → **"HD,"** eller **"SD"** (raderar spellista enligt filmupplösning) → menyfiken () → **"Delete" (Radera)**.
2. Tryck på filmen som ska raderas.
 - Indikatorn () visas på de valda filmerna.
 - Om du trycker på filmminiatyren växlar du mellan att filmen är vald för radering (indikatorn () visas på bilden) eller inte (indikatorn () tas bort från bilden).
3. Tryck på fliken **OK** ().
 - Meddelandet **"Delete selected files from Playlist?" (Ta bort markerade filer från spellistan?)** visas.
4. Tryck på **"Yes" (ja)**.
 - Alla valda spellistor kommer att tas bort.


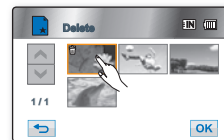
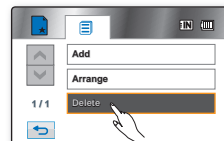


bildhantering

I det här kapitlet beskrivs information om verktyg för film- eller bildhantering, såsom skydd, radering, kopiering och flyttning. Filmhantering kan inte utföras med svagt batteri.




SKYDD MOT OAVSIKTLIG RADERING

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
 - Du kan skydda viktiga bilder mot ofrivillig radering.
 - Om du verkställer formateringen kommer alla skyddade filer att raderas. ➔sidan 82
1. Tryck på fliken HD-film (HD) eller SD-film (SD), fotoflik (I).
 2. Tryck på menyfliken (☰) → **“Protect” (Skydda)**.
 3. Tryck på den önskade fliken på skärmen (**“Select Files” (Välj filer)** **“All On” (Alla på)** eller **“All Off” (Stäng av allt)**).
 - **“Select Files” (Välj filer)**: Skyddar individuella bilder.
För att skydda enskilda bilder trycker du på bilden för att välja de bilder som du vill skydda. Indikatorn (☑) visas för valda filmer.
Om du trycker på miniatyren växlar du mellan att filmen är vald för skydd (indikatorn (☑) visas på bilden) eller inte (indikatorn (☐) försvinner från bilden). Tryck på fliken **OK** (OK).
 - **“All On” (Alla på)**: Skyddar alla bilder.
För att skydda alla bilder trycker du bara på **“All On” (Alla på)**.
 - **“All Off” (Stäng av allt)**: Inaktiverar skyddet för alla skyddade filmer på en gång.
 4. Ett meddelande visas, beroende på valt alternativ. Tryck på **“Yes” (Ja)**.
 - Efter att du är klar skyddas de valda bilderna.
-  • Detta fungerar identiskt vid full bildvisning.
- Skyddade bilder visar indikatorn (☑) när de visas.
- Om skrivskyddsfliken på minneskortet är låst kan du inte ange skrivskydd för bilder. ➔sidan 30

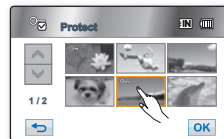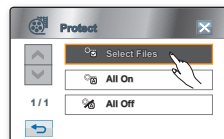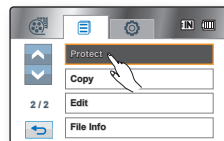

RADERA BILDER

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
 - Du kan radera bilder som är lagrade på lagringsmediet.
 - En bild som har raderats kan inte återställas.
1. Tryck på fliken HD-film (📺HD) eller SD-film (📺SD), fotoflik (📷).
 2. Tryck på menyfliken (☰) → **“Delete” (Radera)**.
 3. Tryck på den önskade fliken på skärmen (**“Select Files” (Välj filer)** eller **“All Files” (Alla filer)**).
 - **“Select Files”(Välj filer):** Raderar individuella bilder.
För att radera individuella bilder trycker du på bilderna för att markera dem för radering. Indikatorn (🗑️) visas på valda bilder. Om du trycker på miniatyrbilden växlar du mellan filmminiatyren som har valts för radering (indikatorn (🗑️) visas på bilden) eller inte (indikatorn (🗑️) tas bort från bilden). Tryck på fliken **OK (OK)**.
 - **“All Files” (Alla filer):** Raderar alla bilder.
För att radera alla bilder trycker du bara på **“All Files” (Alla filer)**.
 4. Meddelandet enligt valt alternativ visas. Tryck på **“Yes” (Ja)**.
 - Efter att du är klar raderas de valda bilderna.
(I enlighet med detta följs de raderade filerna också i spellistan. ➔sidan 97)
- 👉
- Detta fungerar identiskt vid full bildvisning.
 - Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag kan du aktivera bildskyddet. ➔sidan 99
 - Skyddsindikatorn (🔒) blinkar om du försöker radera en filbild som tidigare har skyddats. ➔sidan 99
Du måste ta bort skrivskyddet först.
 - Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget kan du inte radera. ➔sidan 30
 - Du kan även formatera lagringsmediet för att radera alla bilder på en gång. Observera att alla filer och data, inklusive skyddade filer, raderas. ➔sidan 82
 - Du kan även komma åt det genom att använda **Q.MENU-knappen**.
Tryck på **Q.MENU-knappen**. → Tryck på **“Delete” (Radera)**.

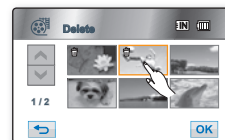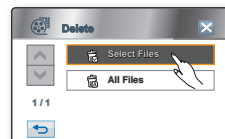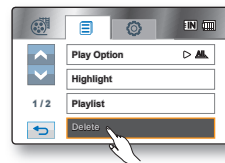

bildhantering

KOPIERA BILDER (Endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ↪sidan 20
- Filmer och bilder som är lagrade i det inbyggda minnet kan kopieras till det externa flash-minneskortet.
- Kopiering till minneskort raderar inte originalen i det inbyggda minnet.
- Kontrollera att ett minneskort har satts i.

1. Tryck på fliken HD-film (🎬HD) eller SD-film (🎬SD), fotoflik (📷).
2. Tryck på menyfliken (☰) → **“Copy” (Kopiera)**.
3. Tryck på den önskade fliken på skärmen (**“Select Files” (Välj filer)** eller **“All Files” (Alla filer)**).

- **“Select Files” (Välj filer):** Kopiera individuella bilder.

Tryck på bilderna du vill kopiera. Indikatorn (👉) visas på valda filmbilder. Om du trycker på miniatyrbilden växlar du mellan filmminiatyren som har valts för kopiering (indikatorn (👉) visas på bilden) eller inte (indikatorn (👉) tas bort från bilden). Tryck på fliken **OK** (OK).

- **“All Files” (Alla filer):** Kopiera alla bilder.



För att kopiera alla bilder trycker du bara på **“All Files” (Alla filer)**.

4. Meddelandet enligt valt alternativ visas. Tryck på **“Yes” (Ja)**.

- Efter att du är klar kopieras de valda bilderna.
- Tryck på **“Cancel” (Avbryt)** för att avbryta under bildinspelning.



- Detta fungerar identiskt vid full bildvisning.
- Du kan inte kopiera en fil om minneskortet har för lite ledigt utrymme. Ta bort filer du inte behöver, innan du fortsätter. ↪sidan 100
- Du kan endast kopiera så många filer som ryms på minneskortets totala lediga utrymme. Om storleken på filerna som du vill kopiera är större än det lediga utrymmet visas ett felmeddelande.
- När du kopierar en bild som har en utskriftsmarkering kommer kopian inte att ha utskriftsmarkeringen.
- Se till att ansluta växelströmsadaptern när du använder kopieringsfunktionen.

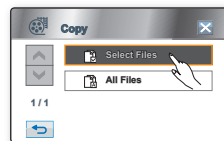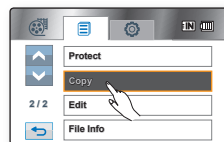

Återstående ledigt utrymme på målminneskortet



skriva ut fotobilder

Du kan skriva ut bilder genom att ansluta DPOF-inställningskortet till den DPOF-kompatibla skrivaren eller genom att ansluta HD-videokameran till PictBridge-skrivaren.




DPOF-UTSKRIFTSINSTÄLLNINGAR

- Utskriftsmärken (DPOF) kan bara anges på bilder som har lagrats på minneskortet.
- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
- Den här HD-videokameran är kompatibel med DPOF (Digital Print Order Format). Du kan med HD-videokameran välja vilka bilder du vill skriva ut och antalet utskrifter. Funktionen är användbar för utskrift med en DPOF-kompatibel skrivare eller när du ska ta med lagringsmedia till ett fotolabb för utskrift.

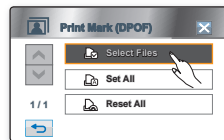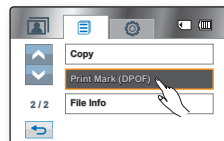
1. Tryck på fliken Foto (📷).
2. Tryck på menyfliken (☰) → Inställningar (⚙️) → **“Storage Type” (Lagringstyp) → “Card” (Minneskort)**. (Endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP)
3. Tryck på menyfliken (☰) → **“Print Mark (DPOF)” (Skriv ut (DPOF))**.
4. Tryck på önskat alternativ på skärmen (**“Select Files” (Välj filer)**, **“Set All” (Ställ in alla)** eller **“Reset All” (Återställ alla)**).
 - **“Select Files” (Välj filer)**: Utskriftsmarkera enskilda bilder.
Tryck på bilder för att välja dem för utskrift.
Indikatorn (📷 01) visas för valda bilder. Om du trycker på fotominiatyren växlar du mellan att fotot är valt för utskrift (indikatorn (📷 01) visas på bilden) eller inte (indikatorn (📷 01) tas bort från bilden). Tryck på fliken OK (OK).
 - **“Set All” (Ställ in alla)**: Utskriftsmarkera alla bilder.
Tryck bara på **“Set All” (Ställ in alla)**.
 - **“Reset All” (Återställ alla)**: Tar bort utskriftsmärket.
Tryck på **“Reset All” (Återställ alla)**.
5. Meddelandet för det aktuella alternativet visas och du trycker på **“Yes” (Ja)**.




Ställa in antalet kopior för utskrift

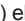- Du kan bara ställa in antalet utskrifter i helskärmssvyn.
- Välj bilden för utskrift i helskärmsläget och tryck på fliken Meny () → **“Print Mark (DPOF)” (Skriv ut (DPOF))** → fliken minska () eller öka () (välj antalet utskrifter). Upp till 99 exemplar kan ställas in för utskrift av varje bild.

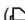


- Den här funktionen fungerar på samma sätt i helskärmsläget (när bara en bild visas på skärmen).
- Utskriftsmarkerade fotobilder visar indikatorn () när de visas.
- Alternativen **“Reset All”(Återställ alla)** och **“Set All”(Ställ in alla)** kan ta lång tid beroende på antalet lagrade bilder.


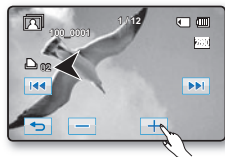


DIREKTUTSKRIFT MED PICTBRIDGE-SKRIVARE

- Den här funktionen fungerar bara i uppspelningsläget. ➔sidan 20
- Om din skrivare är PictBridge-kompatibel kan bilder enkelt skrivas ut genom att videokameran ansluts direkt till skrivaren med USB-kabeln. DPOF-inställningen kan också användas. ➔sidan 102

OBS: Efter att du har valt **“PictBridge”** på menyn ansluter du USB-kabeln.

1. Ställ in **“USB Connect” (USB-anslutn)** till **“PictBridge”**. ➔sidan 89
2. Anslut HD-videokameran till skrivaren med medföljande USB-kabel.
3. Slå på skrivaren.
 - Fotots miniatyr visas.
4. Tryck på en fotobild för utskrift och sedan på utskriftsfliken ().
 - Om du vill söka efter en fotobild trycker du på föregående bild () eller nästa bildflik ().
 - Meddelandet **“Print?” (Skriv ut?)** visas.
5. Tryck på **“Yes” (Ja)**.
 - Den valda fotobilden skrivs ut.
 - Efter anslutningen visas snabbmenyn på LCD-skärmen. För att visa PictBridge-menyn trycker du på menyfliken (). För mer information om PictBridge-menyn, se sidan 104.

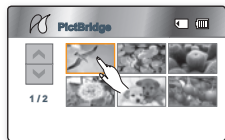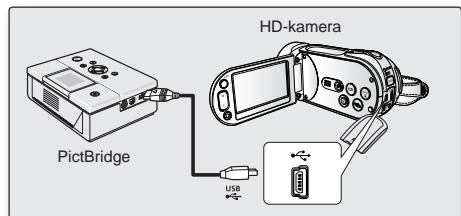

skriva ut fotobilder

Ställa in antalet exemplar för utskrift

Tryck på fliken för minskning ([-]) eller ökning ([+]) för att välja antalet utskrifter.

- Om bilden ändras till föregående, eller till nästa, återställs antalet exemplar.

Så här avbryter du utskriftsinställningen

Tryck på fliken Tillbaka ([←]) på skärmen.

Så här stoppar du utskriften efter att den har startat

Bekräftelsefönstret visas under utskrift.

Tryck på **“Cancel”**(**Avbryt**) på skärmen.



PictBridge-meny

Ställa in stämpelalternativ för datum/tid



Tryck på fliken Meny ([≡]) → **“Date/Time”** (Datum/tid) → **“Off,”** (Av) **“Date”** (Datum), **“Time”** (Tid) eller **“Date&Time”** (Datum&Tid) → Tillbaka ([←]).

Så här skriver du ut med DPOF-inställningen

Om skrivaren är DPOF-kompatibel kan du använda DPOF-inställningen. ➔sidan 102



- Om skrivaren inte upptäcks, eller om du vill skriva ut igen efter en direktutskrift med en PictBridge-skrivare, plockar du ut USB-kabeln, väljer **“PictBridge”** i menyn igen och ansluter sedan kabeln på nytt.
- Stämpelfunktionen för datum/tid kanske inte stöds av alla skrivare. Mer information kan fås av skrivarens tillverkare. Menyn **“Date/Time”** (Datum/tid) kan inte öppnas om skrivaren inte stödjer denna funktion.
- PictBridge™ är ett registrerat varumärke som tillhör CIPA (Camera & Imaging Products Association) och är en överföringsstandard som har utvecklats av Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson och Sony.
- Använd den USB-kabel som följer med HD-videokameran.
- Använd växelströmsadaptern för din HD-videokamera under PictBridge-direktutskrift. Om du stänger av HD-videokameran under utskriften kan data på minneskortet skadas.
- Det går inte att skriva ut filmer.
- Du kan ställa in ett antal utskriftsalternativ beroende på vad du har för skrivare. Se mer information i skrivarens användarmanual.
- Ta inte ut USB-kabeln eller minneskortet under utskriften.
- Du kan inte skriva ut bilder som har lagrats på andra enheter.

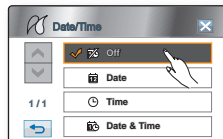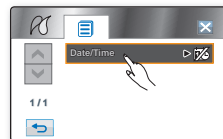

Använda en dator

I det här kapitlet förklaras hur du ansluter videokameran till en dator med en USB-kabel. Läs det här kapitlet noggrant, för att slippa hantera två enheter samtidigt.

KONTROLLERA DATORTYP

För att kunna visa inspelningarna på en dator måste du först kontrollera datortypen. Utför sedan stegen nedan, enligt din datortyp.

Redigeringsprogrammet är lagrat på videokameran. När du ansluter videokameran till en Windows-dator med en USB-kabel körs redigeringsprogrammet. Med programmet kan du spela upp, redigera och dela med dig av inspelningarna.



Om du använder en Windows PC

Anslut videokameran till datorn med en USB-kabel.

- Den inbyggda programvaran, Intelli-Studio, körs automatiskt på datorn så fort videokameran ansluts till en Windows-dator. (När du anger "PC Software: On") (**Datorprogram: På**). ↪sidan 88



Spela upp eller redigera dina inspelningar på datorn med Intelli-studio-programmet. ↪sidan 109



Du kan också överföra dina inspelningar till YouTube eller en annan webbsida med Intelli-Studio. ↪sidan 110



DET HÄR KAN DU GÖRA MED EN WINDOWS-DATOR

Du kan utföra följande åtgärder genom att ansluta videokameran till en Windows-dator med en USB-kabel.

Huvudfunktioner

- Genom att använda det inbyggda redigeringsprogrammet 'Intelli-studio' i videokameran kan du göra följande.
 - Spela upp videor eller foton. ➔sidan 109
 - Redigera inspelade videor eller bilder. ➔sidan 109
 - Ladda upp inspelade videor och bilder till YouTube. ➔sidan 110
- Du kan överföra eller kopiera filer (videor och bilder) som är sparade på lagringsmediet till datorn. (masslagringsfunktion) ➔sidan 112

Systemkrav

Följande krav måste uppfyllas för att kunna använda det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio):

Alternativ	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2 eller Vista
Processor	Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz eller högre rekommenderas, AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz eller högre rekommenderas (Handdator: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz eller högre rekommenderas)
RAM	1 GB eller högre rekommenderas
Videokort	nVIDIA Geforce 7600GT eller högre, Ati X1600-serien eller högre
Skärm	1024 x 768, 16-bitars färg eller högre (1280 x 1024, 32-bitars färg rekommenderas)
USB	USB 2.0
DirectX	DirectX 9.0c eller högre



- Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är uppfyllda.
- På en dator som är långsammare än rekommenderat kan uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
- Om DirectX-versionen på datorn är lägre än 9.0c ska du installera programmet med version 9.0c eller högre.
- Vi rekommenderar att överföra inspelade videodata till en dator före uppspelning eller redigering av videodata.
- För att kunna göra detta kräver en dator högre systemkrav än en stationär dator.

Använda en dator

ANVÄNDA SAMSUNGS PROGRAM Intelli-Studio



Genom att använda programmet Intelli-Studio, som är inbyggd i kameran, kan du överföra video-/fotofiler till datorn och sedan redigera dem på din dator. Intelli-Studio erbjuder det bekvämaste sättet för dig att hantera video-/fotofiler genom en enkel anslutning med USB-kabel mellan kameran och datorn.

Steg 1. Ansluta USB-kabeln

1. Ställ in **"USB Connect"** (USB-anslutning) till **"Mass Storage"** (Masslagring). ↗ sidan 89
2. Ställ in **"PC Software"** (PC-programvara) som **"On"** (På). ↗ sidan 88
3. Anslut HD-kameran till datorn med en USB-kabel.
 - Ett fönster för att spara en ny fil visas i Intelli-studios huvudfönster.
 - Motsvarande fönster för flyttbar disk visas, enligt din datortyp. Om du inte vill använda den väljer du "Avbryt".
4. Klicka på **"Yes"** (Ja) för att slutföra uppladdningsprocessen så visas följande popup-fönster. Klicka på **"Yes"** (Ja) för att bekräfta.
 - Om du inte vill spara en ny fil väljer du **"Nej"**.




- Använd medföljande USB-kabel. (Levereras av Samsung)
- Använd inte onödigt våld när du för in eller drar ur USB-kabeln i USB-uttaget.
- Sätt i USB-enheten i rätt riktning och på rätt håll.
- Vi rekommenderar att du använder nätadapter som strömkälla istället för batteri.
- När USB-kabeln är ansluten kan det leda till felfunktion på datorn om du slår på eller av videokameran.
- Om du kopplar bort USB-kabeln från datorn eller videokameran under dataöverföringen, stoppas dataöverföringen och data kan skadas.
- Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller ansluter USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det hända att videokameran inte fungerar som den ska. Om detta skulle hända ska du ta bort alla USB-enheter från datorn och ansluta videokameran på nytt.
- Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende på din datortyp. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har programmet Intelli-studio i Den här datorn och köra iStudio.exe.
- När en USB-kabel är ansluten, enligt applikationsprogrammet (t.ex. EmoDio) som är installerat på datorn, kanske motsvarande program startar först av allt.

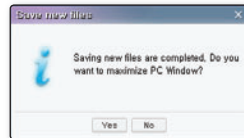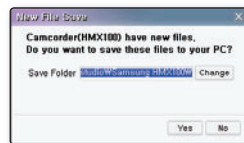

Koppla ur USB-kabeln

När du är klar med dataöverföringen måste du koppla från kabeln enligt nedan:

1. Klicka på ikonen "Safely Remove Hardware" (Säker borttagning av maskinvara) i verktygsfältet.
2. Välj "USB Mass Storage Device" (USB-masslagringsenhet) och klicka sedan på "Stop" (Stopp).
3. Om fönstret "Stop a Hardware device" (Stoppa en maskinvaruenhet) visas så klickar du på "OK."
4. Koppla ur USB-kabeln från videokameran och datorn.



Använda en dator


Steg 3. Spela upp videor (eller foton)

- Du kan enkelt spela upp inspelningar med programmet Intelli-studio.
- 1. Kör programmet Intelli-Studio. ➔ sidan 107
- 2. Klicka på önskad mapp för att visa inspelningarna.
 - Miniaturer av videor (eller foton) visas på skärmen, enligt vald källa.
- 3. Välj den video som du vill spela och klicka sedan på ikonen **"Player"** (Uppspelning) längst ner på skärmen.
 - Uppspelningen startar och uppspelningskontrollerna visas.
 - Du kan även dubbelklicka på miniatyren av videon (eller foto) för att starta uppspelningen.



Följande filformat stöds i Intelli-studio:


- Videoformat: MP4 (Video: H.264, Ljud: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformat: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

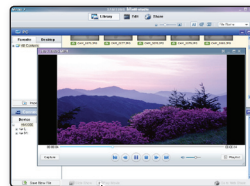

Steg 4. Redigera videor (eller foton)

Med Intelli-studio kan du redigera videor och foton på flera olika sätt.


- Välj den video (eller det foto) som du vill redigera och klicka sedan på ikonen **"EDIT"**.

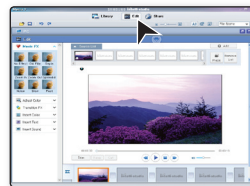

Steg 5. Dela video/fotobilder online

Dela med dig av dina upplevelser genom att ladda upp foton, bildspel och videor direkt till en webbplats med bara ett klick.

1. Klicka på **"SHARE"** i webbläsaren.
2. Klicka på **"Add"** (Lägg till) och flytta video eller fot (dra och släpp) för att dela fönster för uppladdning.
 - Den valda filen visas i delningsfönstret.
3. Klicka på webbsidan dit du vill överföra filer.
 - Du kan välja "YouTube[®]", "Flicker[®]" eller specificerad webbsida du vill ange för överföringshanteringen.
4. Klicka på **"Upload to Share Site"** (Ladda upp på delad plats) för att starta uppladdningen.
 - Ett popup-fönster visas där du ombeds ange ID och lösenord.
5. Ange ID och lösenord för att komma vidare.
 - Åtkomst till innehåll på webbplatsen kan vara begränsad beroende på din webbmiljö.

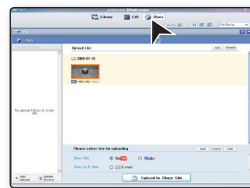


För mer information om Intelli-Studio, se hjälpavsnittet genom att klicka på **"Menu" (Meny)** → **"Help" (Hjälp)**.

Använda en dator

Installera programmet Intelli-studio på en Windows-dator

- Om Intelli-studio installeras på datorn körs det snabbare efter att videokameran har anslutits till datorn. Dessutom kan programmet uppdateras automatiskt och köras direkt i datorn.
- Programmet Intelli-studio kan installeras på en Windows-datorn på följande sätt:
Klicka **"Menu"** → **"Install Intelli-studio on PC"** på skärmvisningen för Intelli-studio.

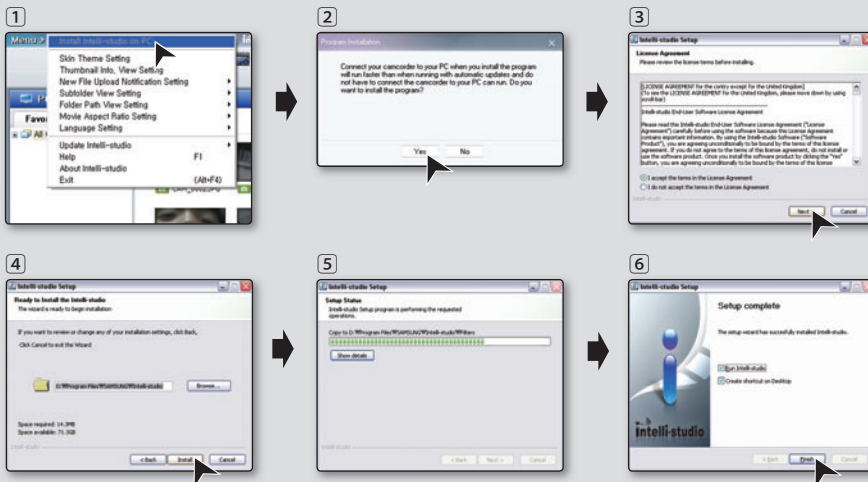

ANVÄNDA SOM EXTERN HÄRDISK

Du kan överföra eller kopiera inspelad data till en Windows-dator genom att ansluta USB-kabeln till videokameran.

Steg 1. Visa innehållet på lagringsmedia

1. Ställ in **“USB Connect” (USB-anslutn)** till **“Mass Storage”(Masslagring)**.

→ sidan 89

2. Ställ in **“PC Software” (PC-programvara)** till **“Off”(Av)**. → sidan 88

3. Ange lagringsmedia.

(Endast HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP) → sidan 27

(Sätt in ett minneskort om du vill lagra filer i ett minneskort.)

4. Anslut HD-videokameran till datorn med en USB-kabel. → sidan 107



- Fönstret för “Flyttbar skiva” eller “Samsung” visas nästan genast på datorskärmen.
- Den löstagbara disken visas vid anslutning av en USB-enhet.
- Välj “Öppna mappar för att visa filer i Windows Utforskare” och klicka på “OK.”

5. Mapparna i lagringsmediet visas.

- Olika filtyper lagras i olika mappar.



- Om fönstret “Flyttbar skiva” inte visas bekräftar du anslutningen (sidan 107) eller utför steg 1 och 2.
- När den flyttbara skivan inte visas automatiskt öppnar du den flyttbara skivans mapp i Den här datorn.
- Om den anslutna kamerans enhet inte öppnas eller om kontextmenyn vid högerklick med mus (öppna eller bläddra) verkar trasig kan datorn ha drabbats av ett autokör-virus. Reparera eller uppdatera till senaste version.

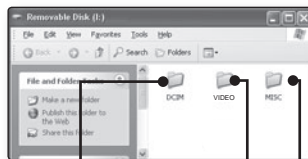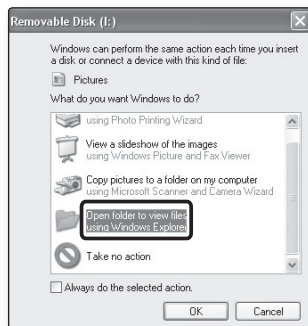

Fotobildfiler

Filmbildsfilmer

ställa in data

Använda en dator

Struktur för mappar och filer på lagringsmedia.


- Mapp- och filstrukturen för lagringsmedier är följande:
- Gör inga godtyckliga ändringar eller avlägsna mappen eller filnamnet. Det kan göra att det inte går att spela upp.
- Filnamnet följer DCF (Design rule for Camera File System).

Filmfil (H.264) ①

- Filmer med HD-kvalitet (1920x1080 50i eller 1280x720 50p) har formatet HDV_####.MP4.
- Filmer med SD-kvalitet har formatet SDV_####.MP4.
- Filnumret blir högre när en ny filmfil lagras.
- Upp till 9999 filer skapas i 999 mappar.
- En ny mapp skapas när fler än 999-1000 filer skapas.

Fotobildfil ②

- Precis som för filmfiler ökar filnumret automatiskt när en ny bildfil skapas.
- Maximalt antal filer som tillåts är det samma som för filmfilerna.
- En ny mapp lagrar filer från CAM_0001.JPG.
- Mappnamnet ökas enligt ordningen 100PHOTO → 101PHOTO, etc.
- Upp till 9999 filer skapas i 999 mappar. En ny mapp skapas när fler än 999-1000 filer skapas.

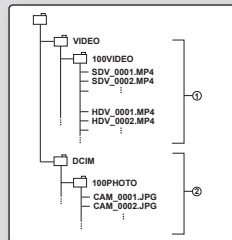

Bildformat

Filmfil

- Filmbilder komprimeras i H.264-format. Filtillägget är **“.MP4.”**
- Bildstorleken är 1920X1080(HD), 1280x720(HD), eller 720x480(SD). ➔sidan 60

Stillbild

- Bilderna komprimeras i formatet JPEG (Joint Photographic Experts Group). Filtillägget är **“.JPG.”**
- Bildstorleken är 2880x1620 eller 1920x1080. ➔sidan 61





- När den 9999:e filen har skapats i den 9999:e mappen (t.ex. om HDV_9999.MP4 skapas i mappen 9999VIDEO) kan en ny mapp inte skapas. Om detta sker ställer du **“File No.”(Filnr.)** till **“Reset”(Återställ)**.
- Namnet på en filmfil som har spelats in av videokameran ska inte modifieras, eftersom korrekt uppspelning med kameran kräver originalmappen och filnamnskonventioner.

Steg 2. Överföra filer från videokameran till en Windows-dator

Du kan kopiera film- och fotofiler till din dator och spela upp dem där.

- Utför uppgiften i “Visa lagringsmedias innehåll.”
➔sidan 112
 - Mapparna i lagringsmediet visas.
- Skapa en ny mapp, ange mappens namn och dubbelklicka sedan på den.
- Välj den mapp som ska kopieras, dra sedan och släpp den i målmappen.
 - Mappen kopieras från lagringsmediet (minneskort (alla modeller) eller inbyggt minne) till datorn.

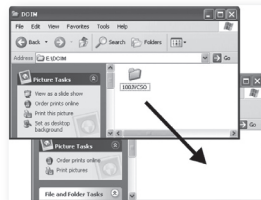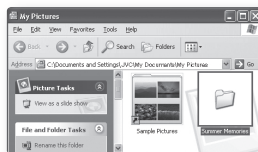

underhåll och ytterligare information

UNDERHÅLL

Din HD-videokamera är en produkt med högteknologisk design och skall behandlas med omsorg. Följande förslag hjälper dig att uppfylla garantiåtagandena och få glädje av produkten under många år.

- **Förvara HD-videokameran på ett säkert sätt genom att först stänga av den.**
 - **Koppla ur batteri och växelströmsadapter.** ➔sidan 14, 18
 - **Ta ut minneskortet.** ➔sidan 28

Att tänka på vid förvaring

- **Lämna inte HD-videokameran på en plats där temperaturen är mycket hög under en längre tid:** Temperaturen inuti ett stängt fordon, eller i dess bagagelucka, kan bli mycket hög under den varma årstiden. Om du lämnar HD-videokameran på en sådan plats kan det leda till funktionsfel. Utsätt inte HD-videokameran för direkt solljus och placera den inte nära ett värmeelement.
- **Förvara inte HD-videokameran på en plats där luftfuktigheten är hög eller på en dammig plats:** Damm kan tränga in i HD-videokameran och orsaka funktionsfel. Om luftfuktigheten är hög kan linsen bli möglig och HD-videokamerans funktioner tröga. Vi rekommenderar att du placerar HD-videokameran i en kartong tillsammans med en påse med torkmedel vid förvaring i garderob etc.
- **Förvara inte HD-videokameran på en plats där den utsätts för magnetiska fält eller kraftiga vibrationer:** Det kan orsaka tekniska fel.
- **Ta ut batteriet ur HD-videokameran och förvara det på en sval plats:**
Om du låter batteriet vara kvar i kameran eller förvarar det i hög temperatur kan det förkorta livslängden.

Rengöra HD-videokameran

Före rengöring ska du slå av HD-videokameran och koppla ifrån dess batteri och växelströmsadapter.

- **Rengöra utsidan**
 - Torka försiktigt med en torr och mjuk trasa. Gnugga ytan försiktigt utan att använda för stor kraft.
 - Använd inte kemiskt ren bensin eller lacknafta när du rengör videokameran. Ytan kan skadas eller flagas.
- **Rengöra LCD-skärmen**
Torka försiktigt av den med en mjuk och torr trasa. Akta så att du inte skadar skärmen.
- **Rengöra objektivet**
Du kan använda en luftblåsare för att blåsa bort smuts och andra små föremål. Torka inte av linsen med tyg eller fingrarna. Om det behövs kan du försiktigt torka linsen med linsrengöringspapper.
 - Mögel kan uppstå om linsen får förbli smutsig.
 - Om linsen ser immig ut ska du stänga av HD-videokameran och lämna den i cirka en timme.

YTTERLIGARE INFORMATION

Lagringsmedia

- **Se till att följa riktlinjerna nedan för att förhindra att data skadas.**
 - Böj inte eller tappa lagringsmediet. Utsätt det inte för starkt tryck, vibrationer eller slag.
 - Skvätt inte vatten på lagringsmediet.
 - Du får inte använda, byta eller förvara lagringsmediet på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.
 - Stäng inte av videokameran eller koppla ifrån dess batteri eller nätadapter under inspelning, uppspelning eller vid någon annan användning av lagringsmediet.
 - Placera inte lagringsmediet nära föremål med ett starkt magnetfält eller som utsänder starka elektromagnetiska vågor.
 - Förvara inte lagringsmediet på platser med hög temperatur eller luftfuktighet.
 - Rör inte vid metalldelar.
- **Kopiera inspelade filer till datorn. Samsung ansvarar inte för någon dataförlust. (Vi rekommenderar att du kopierar data till din dator eller andra lagringsmedia för lagring.)**
- **Funktionsfel kan göra så att lagringsmediet inte fungerar som det ska. Samsung kommer inte att erbjuda någon kompensation för sådan förlust av innehåll.**
- **Se sidorna 27-31 för information.**

LCD-skärm

- **Förhindra skada på LCD-skärmen**
 - Tryck inte för hårt på den eller slå den mot något.
 - Placera inte kameran med LCD-skärmen nedåt.
- **För att förlänga dess livslängd ska du undvika att gnida den med en grov trasa.**
- **Var medveten om följande fenomen vid användning av LCD-skärmen. Detta beror inte på någon felfunktion.**
 - Vid användning av kameran kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.
 - Om du låter strömmen vara på under en längre tid kan ytan runt LCD-skärmen bli varm.

underhåll och ytterligare information

Batterier

Det medföljande batteriet är ett litiumjonbatteri. Läs följande föreskrifter innan du använder batteriet eller ett annat batteri:

- **Undvika faror**

- Bränn den inte.
- Kortslut inte kontakterna. Vid transport ska batteriet förvaras i en plastpåse.
- Modifiera inte det och demontera inte det.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer som överskrider 60°C, eftersom det kan göra att batteriet överhettas, exploderar eller fattar eld.

- **Förhindra skador och förlänga dess livslängd**

- Utsätt det inte för onödiga slag.
- Ladda det i en miljö med temperaturer som ligger inom toleranserna i tabellen nedan.
Det här är ett kemiskt reaktionsbatteri - kallare temperaturer hindrar den kemiska reaktionen, medan varmare temperaturer kan förhindra fullständig laddning.
- Lagra på en sval och torr plats. Ökad exponering för höga temperaturer ökar den naturliga urladdningen och förkortar batteriets livslängd.
- Ladda batteriet fullt minst var 6:e månad vid förvaring av batteriet under en lång tid.
- Plocka bort från enheten när den inte används, eftersom dessa delar kan använda elektrisk ström även när de är avstängda.



- Vi rekommenderar att du endast använder originalbatterier från **Samsung** i den här videokameran. Användning av andra batterier än de från **Samsung** kan orsaka skada på den invändiga laddningskretsen.
- Det är normalt för batteriet att bli varmt efter laddning eller användning.
- **Specifikationer för temperaturintervall**
Laddning: 10°C till 35°C / Användning: 0°C till 40°C / Användning: -20°C till 60°C
- Julägre temperatur, desto längre tid tar laddningen.
- Mer information finns på sidorna 17-18.

Laddning av det inbyggda uppladdningsbara batteriet

Din videokamera har ett inbyggt, uppladdningsbart batteri för att lagra datum, tid och andra inställningar även när strömmen är frånslagen. Det inbyggda och laddningsbara batteriet laddas alltid medan videokameran är ansluten till ett vägguttag via växelströmsadaptern eller när batteriet är anslutet. Det uppladdningsbara batteriet laddas ur helt på 6 månader om du inte använder kameran alls. Använd videokameran efter laddning av det inbyggda och laddningsbara batteriet. Även om det inbyggda och laddningsbara batteriet inte är laddat kommer dock videokamerans funktioner inte att påverkas så länge du inte lagrar datumet.

ANVÄNDA HD-VIDEOKAMERAN UTOMLANDS

- **Varje land eller region har sitt eget elektriska system och färgsystem.**
- **Innan du använder HD-videokameran utomlands ska du kontrollera följande punkter.**
- **Strömkällor**

Medföljande växelströmsadapter erbjuder automatiskt spänningsval i intervallet 100 V - 240 V. Du kan använda videokameran i valfria länder/regioner med medföljande växelströmsadapter i intervallet 100 V - 240 V, 50/60 Hz. Använd vid behov en adapter för vägguttaget som du kan köpa i vanliga butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.

- **Visa bilder som finns lagrade med HD-bildupplösning (high definition)**
I länder/regioner där 1080/50i stöds, kan du visa bilder med samma HD-bildupplösning (high definition) som för inspelade bilder. Du behöver ett PAL-systembaserat och 1080/50i-kompatibel TV (eller monitor) med en HDMI- eller Component-kabel ansluten.
- **Visa bilder som finns lagrade med SD-bildupplösning (standard definition)**
För att visa bilder som är lagrade med SD-bildupplösning (standard definition) behöver du en PAL-systembaserad TV med ingångsuttag för Audio/Video, komponent eller HDMI samt en HDMI-kabel, Komponent/AV-kabel inkopplad.
- **Om TV-färgsystem**
Din videokamera är en PAL-systembaserad videokamera.
Om du vill visa dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern enhet, måste det vara en PAL-systembaserad TV eller en extern enhet som har lämpliga Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt använda en separat videoformatsomkodare för att konvertera NTSC-formatet till PAL.



Formatomkodaren erbjuds inte av Samsung.

PAL-kompatibla länder/regioner

Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Hong Kong, Indien, Irak, Iran, Kina, Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS, Rumänien, Saudi Arabien, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien, Tunisien, Tyskland, Ungern, Österrike m.fl.

NTSC-kompatibla länder/regioner

Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Taiwan, USA, m.fl.



Du kan spela in med din HD-videokamera och se filmerna på LCD-skärmen var du än befinner dig.

felsökning

FELSÖKNING





Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung-servicecenter. Detta kan spara dig tid och pengar och ett onödigt telefonsamtal.




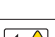
Varningsindikatorer och meddelanden

Batteri


Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Low Battery (Låg batterinivå)	-	Batteriet är nästan urladdat.	<ul style="list-style-type: none">• Byt ut mot ett laddat batteri eller anslut växelströmsadaptern.

Lagringsmedia

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Memory full (Minnet fullt)		Det finns inte tillräckligt med plats i det inbyggda minnet.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer från det inbyggda minnet.• Säkerhetskopiera filer till en dator eller till andra lagringsmedia och ta bort filer.• Använd ett minneskort.
Insert Card (Sätt i kort)		Det har inte satts i något minneskort i minneskortplatsen.	<ul style="list-style-type: none">• Sätt i ett minneskort.• Använd det inbyggda minnet.
Card Full (Kortet fullt)		Det finns inte tillräckligt med plats på minneskortet för att spela in.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer på minneskortet.• Säkerhetskopiera filer till en dator eller till andra lagringsmedia och ta bort filer.• Använd det inbyggda minnet.• Byt ut minneskortet mot ett annat minneskort som har tillräckligt med ledigt utrymme.
Card Locked (Kort spärrat)		Skrivskyddsfliken på SD- eller SDHC-kortet har låsts.	<ul style="list-style-type: none">• Lås upp skrivskyddsfliken.

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Unknown Error (Okänt fel)	-	Minneskortet känns inte igen på grund av kortfel, att det inte stöds eller att det inte är formaterat.	<ul style="list-style-type: none"> Sätt i ett fungerande minneskort med ett filformat som stöds.
Card Error (Kortfel)		Det har uppstått ett problem med minneskortet och det känns inte igen.	<ul style="list-style-type: none"> Byt ut minneskortet mot ett annat minneskort.
Not Formatted (Ej formaterad)		Minneskortet är inte formaterat.	<ul style="list-style-type: none"> Formatera minneskortet genom att använda motsvarande menyalternativ.
Not Supported Format (Formatet stöds inte)		Bildformatet stöds inte av den här videokameran. Bilder har sparats i ett annat format från en annan enhet.	<ul style="list-style-type: none"> Bildformatet stöds inte. Kontrollera filformatet som stöds. ➡ sidan 82 Formatera minneskortet genom att använda motsvarande menyalternativ.
Not Supported Card (Kortet stöds ej)		Minneskortet stöds inte av den här videokameran.	<ul style="list-style-type: none"> Byt ut minneskortet mot det rekommenderade.
Low speed card. Please record a lower Resolution. (Låghastighetskort. Spela in med lägre kvalitet.)	-	Minneskortet har inte tillräckligt mycket plats för att spela in.	<ul style="list-style-type: none"> Spela in film med en lägre kvalitet. Byt minneskort till ett snabbare. ➡ sidan 28

Inspelning

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Write Error (Skrivfel)	-	En del problem uppstår när data skrivs till lagringsmedia.	<ul style="list-style-type: none"> Formatera lagringsmedia genom att använda motsvarande menyalternativ efter att du har säkerhetskopierat viktiga filer till en dator eller en annan lagringsenhet.
Release the EASY.Q (Återkalla EASY.Q)	-	En del av funktionerna kan inte användas manuellt när EASY.Q har aktiverats.	<ul style="list-style-type: none"> Inaktiverar funktionen EASY.Q.
Recovering Data... (Återhämtar data...)	-	En del av funktionerna kan inte användas manuellt när EASY.Q har aktiverats.	<ul style="list-style-type: none"> Vänta tills dataåterställningen är klar. Stäng aldrig av strömmen eller ta ut minneskort under inspelning.
Activate remote control (Aktiv fjärrkontroll.)		Fjärrkontrollsfunktionen var avstängd.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ funktionen "Remote" (Fjärrkontroll) till "On." (på)
Number of video files is full. Cannot record video. (Utrymmet för videofiler är fullt. Kan inte lagra video.)	-	Mapp- och filantal har nått sina begränsningar och du kan inte spela in.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "File No." (Filnr.) som "Reset" (Återställ) och formatera lagringsmedia.
Number of photo files is full. Cannot take a photo. (Utrymmet för fotofiler är fullt. Kan inte ta foto.)	-	Mapp- och filantal har nått sina begränsningar och du kan inte ta kort.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "File No." (Filnr.) som "Reset" (Återställ) och formatera lagringsmedia.

felsökning

Uppspelning

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Not enough free space in Memory. (Inte tillräckligt diskutrymme i minnet.)	-	Fileredigeringsfunktioner kan inte utföras eftersom ledigt utrymme i det inbyggda minnet inte räcker till.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer på lagringsmedia.• Säkerhetskopiera filer till en dator eller till andra lagringsmedia och ta bort filer.
Not enough free space in Card. (Inte tillräckligt diskutrymme på kortet.)	-	Fileredigeringsfunktionen kan inte utföras eftersom ledigt utrymme i minneskortet inte räcker till.	<ul style="list-style-type: none">• Radera onödiga filer på lagringsmedia.• Säkerhetskopiera filer till en dator eller till andra lagringsmedia och ta bort filer.
Read Error (Läsfel)	-	Problem uppstår när data skrivs från lagringsmedia.	<ul style="list-style-type: none">• Formatera lagringsmedia genom att använda motsvarande menyalternativ efter att du har säkerhetskopierat viktiga filer till en dator eller en annan lagringsenhet.

USB

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
Fail Printer Connecting (Skrivaransl. misslyckad)	-	Problem uppstår när USB-gränssnittet ansluts till skrivaren.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera USB-kabeln.• Försök med anslutningsproceduren igen enligt våra anvisningar.• Växla funktion från "USB connect" till "Mass Storage." (Masslagring)
Fail USB Connecting (USB-ansl. misslyckad)	-	Problem uppstår när USB-gränssnittet ansluts till datorn.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera USB-kabeln.• Försök med anslutningsproceduren igen enligt våra anvisningar.• Växla funktion från "USB connect" till "PictBridge."
Ink Error (Bläckfel)	-	Det uppstår problem med bläckpatronen.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera bläckpatronen.• Sätt in den nya bläckpatronen.
Paper Error (Pappersfel)	-	Det förekommer vissa problem med pappret.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera pappret i skrivaren. Fyll på papper om det inte finns något.

Meddelande	Symbol	Informerar om att...	Åtgärd
File Error (Filfel)	-	Det finns vissa problem med filen.	<ul style="list-style-type: none"> Din HD-videokamera stödjer inte detta filformat. Prova med en annan fil som spelats in på din HD-videokamera
Printer Error (Skrivarfel)	-	Det förekommer vissa problem med skrivaren.	<ul style="list-style-type: none"> Slå av och på skrivaren. Kontakta skrivartillverkarens servicecenter.
Print Error (Utskriftsfel)	-	Vissa problem uppstår under utskrift.	<ul style="list-style-type: none"> Ta inte ut elsladden eller minneskortet under utskriften.



Använd inte kameran på en stund om det kommit kondens i den

- Vad är kondens?
Kondens uppstår när HD-videokameran flyttas från en plats till en annan med betydande temperaturskillnad. Kondensen uppstår på HD-videokamerans yttre eller inre linsar, samt på reflektionslinsen. När detta händer kan det även orsaka tekniska fel eller skador på HD-videokameran om du använder enheten med strömmen påslagen när det är kondens.
- Vad kan jag göra?
Slå av strömmen och avlägsna batteriet. Lägg videokameran på en torr plats i 1-2 timmar innan du använder den.
- När kan kondens uppstå?
Kondens uppstår när enheten flyttas från en plats där det är varmare än där den var tidigare, eller när den plötsligt används på en varm plats.
 - När du spelar in utomhus på vintern när det är kallt och sedan använder den inomhus.
 - När du spelar in utomhus i värme efter att ha varit inomhus, eller i en bil med luftkonditionering.

Att observera innan du skickar HD-videokameran på reparation.

- Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontakter du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.
- Beroende på problemet kanske det inbyggda minnet behöver initieras eller bytas och data raderas. Se till att säkerhetskopiera data till din dator innan du skickar videokameran på reparation. Samsung kan inte garantera att du inte råkar ut för dataförlust.

felsökning

- ✱ Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar kontakter du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.

Symptom och lösningar

Ström

Symptom	Förklaring/lösning
HD-videokameran slås inte på.	<ul style="list-style-type: none">Batteriet har kanske inte installerats i HD-videokameran. Sätt in batteriet i HD-videokameran.Det batteri som sitter i kanske är urladdat. Ladda batteriet eller byt mot ett laddat.Om växelströmsadaptern används kontrollerar du att den är ordentligt ansluten till vägguttaget.
Strömmen slås av automatiskt.	<ul style="list-style-type: none">Är “Autor Power Off”(Autoavstängning) inställd på “5 Min”(5 min.) ? Om ingen knapp trycks in under omkring 5 minuter slås HD-videokameran av automatiskt (“Autor Power Off”(Autoavstängning)). För att inaktivera det här alternativet ändrar du inställningen för “Autor Power Off”(Autoavstängning) till “Off”(Av). ➔ sidan 87Batteriet är nästan slut. Ladda batteriet eller byt mot ett laddat.
Det går inte att slå av strömmen.	<ul style="list-style-type: none">Avlägsna batteriet eller koppla ur växelströmsadaptern och anslut strömmen till videokameran igen innan du slår på den.
Batteriet laddas ur snabbt.	<ul style="list-style-type: none">Temperaturen är för låg.Batteriet är inte fulladdat. Ladda batteriet igen.Batteriet har nått slutet av sin livslängd och kan inte laddas upp igen. Använd ett annat batteri.

Skärmar

Symptom	Förklaring/lösning
TV-skärmen eller videokamerans LCD-skärm visar förvridna bilder eller ränder längst ned och upp, eller längst ut på vänster och höger sida.	<ul style="list-style-type: none"> • Detta kan förekomma vid visning av bilder med bildförhållandet 16:9 på en TV med bildförhållandet 4:3, eller tvärtom. För ytterligare information, se skärmens specifikationer. ➔sidan 51
En okänd bild visas på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> • HD-videokameran befinner i demonstrationsläget. Om du inte vill se en demonstrationsbild ändrar du inställningen “Demo” till “Off. (Av.)” ➔sidan 92
En okänd indikator visas på skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> • En varningsindikator eller ett meddelande visas på skärmen. ➔sidorna 119-122
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Det här inträffar om du kopplar från växelströmsadaptern eller avlägsnar batteriet innan du har stängt av videokameran.
Bilden ser mörk ut på LCD-skärmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Omgivningsbelysningen är för ljus. Justera LCD-skärmens ljusstyrka och vinkel. • Använd funktionen LCD-förstärkning.

Inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Du trycker på knappen för inspelnings start/-stopp , men videokameran börjar inte spela in.	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på knappen MODE för att ställa in inspelningsläge. ➔sidan 20 • Det finns inte tillräckligt med ledig plats på lagringsmediet. • Kontrollera om minneskortet sitter i eller om skrivskyddsfliken är låst.
Den faktiska inspelningstiden är kortare än den uppskattade inspelningstiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Den uppskattade inspelningstiden beräknas med vissa referenser. • När du spelar in ett motiv som rör sig snabbt kan den faktiska inspelningstiden förkortas.
Inspelningen stoppas automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> • Det finns inget ledigt lagringsutrymme på lagringsmediet för mer inspelningar. Säkerhetskopiera viktiga filer i datorn och formatera lagringsmedia eller ta bort onödiga filer. • Om du ofta spelar in eller raderar filer försämras lagringsmediets prestanda. Formatera i så fall lagringsmediet igen. • Om du använder minneskort med låg skrivhastighet stoppas HD-videokameran automatiskt när motsvarande meddelande visas på LCD-skärmen.

felsökning

Symptom	Förklaring/lösning
När du spelar in ett motiv som är belyst med starkt ljus visas vertikala linjer.	<ul style="list-style-type: none">• Det här är inte ett funktionsfel.
När skärmen befinner sig under direkt solljus vid inspelning blir skärmen röd eller svart under ett kort ögonblick.	<ul style="list-style-type: none">• Detta är inte ett funktionsfel.
Under inspelning visas inte datum/tid.	<ul style="list-style-type: none">• “Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm) är inställt på “Off” (av). Ställ “Date/Time Display” (Datum-/tidsskärm) till “On” (på). ➔ sidan 85
Du kan inte lagra en fotobild.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in HD-kameran i inspelningsläge. ➔ sidan 20• Inaktivera låset på skrivskyddsfliken för minneskortet, om en sådan finns.• Lagringsmediet är fullt. Använd ett nytt minneskort eller formatera lagringsmediet. ➔ sidan 82 Eller radera onödiga bilder. ➔ sidan 100
Slutarljudet hörs inte när du spelar in en fotobild.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in “Shutter Sound” (Slutarljud) till “On” (på).
Ljudsignalen hörs inte.	<ul style="list-style-type: none">• Ställ in “Beep Sound” (Ljudsignal) till “On” (på).• Ljudsignalen är tillfälligt avstängd under filminspelning.
Det sker en tidsfördröjning mellan den tidpunkt då du trycker på knappen för inspelningsstart/-stopp och den tidpunkt då filmen börjar/slutar spelas in.	<ul style="list-style-type: none">• På din HD-videokamera kan det uppstå en viss tidsfördröjning mellan den tidpunkt då du tryckte på knappen för inspelningsstart/-stopp och den faktiska tidpunkt då den inspelade filmen börjar eller slutar. Detta är inte ett fel.

Lagringsmedia

Symptom	Förklaring/lösning
Minneskortsfunktionerna går inte att använda.	<ul style="list-style-type: none"> Sätt in minneskortet i HD-videokameran på rätt sätt. ➔sidan 28 Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du det igen, direkt i din videokamera. ➔sidan 82
Bilden kan inte raderas.	<ul style="list-style-type: none"> Inaktivera minneskortets låsta skrivskyddsflik (SDHC-minneskort etc.), om en sådan finns. ➔sidan 30 Du kan inte flytta eller radera skrivskyddade bilder. Ta bort bildens skrivskydd på enheten. ➔sidan 99
Du kan inte formatera minneskortet.	<ul style="list-style-type: none"> Inaktivera minneskortets låsta skrivskyddsflik (SDHC-minneskort etc.), om en sådan finns. ➔sidan 30 Minneskortet stöds inte av din videokamera eller så har det uppstått problem med kortet.
Datafilnamnet har inte angetts på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none"> Filen kan ha skadats. Filformatet stöds inte av din HD-videokamera. Endast filnamnet visas om katalogstrukturen uppfyller internationell standard.

Justera bilden under inspelning

Symptom	Förklaring/lösning
Fokus justeras inte automatiskt.	<ul style="list-style-type: none"> Ställ in "Focus"(Fokus) till "Auto." ➔sidan 69 Inspelningsförhållandena är inte lämpliga för autofokus. Justera fokus manuellt. ➔sidan 69 Linsen är dammig. Avlägsna dammet från linsen och kontrollera fokus. Inspelningen har gjorts på en mörk plats. Tänd för att belysa platsen.
Bilden är för ljus eller flimrar, eller så uppstår färgförändringar.	<ul style="list-style-type: none"> Det här kan inträffa när du gör en inspelning under lysrör eller kvicksilverlampa. Avbryt "ISCENE" för att undvika eller minimera fenomenet. ➔sidan 59
Bildens färgbalans är inte naturlig.	<ul style="list-style-type: none"> Vitbalansen måste justeras. Justera till lämplig "White Balance" (Vitbalans). ➔sidan 62
Ett motiv som passerar kameran mycket snabbt ser böjt ut.	<ul style="list-style-type: none"> Detta kallas fokalplansfenomenet. Det är inte ett fel. På grund av CMOS-sensors sätt att läsa videosignaler kan motivet som passerar kameran se böjt ut, beroende på inspelningsförhållandena.

felsökning

Spela upp på din HD-videokamera

Symptom	Förklaring/lösning
När jag trycker på uppspelningsknappen (Play/Paus) börjar inte uppspelningen.	<ul style="list-style-type: none">• Bildfiler som har lagrats med en annan enhet kan inte spelas upp på din HD-videokamera.• Kontrollera minneskortets kompatibilitet. ➔ sidan 30
Fotobilder som lagras på lagringsmedia kan inte visas i faktiskt storlek.	<ul style="list-style-type: none">• Fotobilder som lagras på en annan enhet kanske inte kan visas med faktisk storlek. Detta är inte ett fel.
Uppspelningen avbröts plötsligt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om växelströmsadaptern eller batteriet är anslutna och sitter säkert.

Uppspelning på andra enheter (TV-apparater, etc.)

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på den anslutna enheten.	<ul style="list-style-type: none">• Anslut ljudet för den anslutna Komponent/AV-kabeln för din minnesvideokamera eller den anslutna enheten (TV, HD-spelare etc.). (Röd färg - höger, vit färg - vänster)• Anslutningskabeln (HDMI, Komponent/AV-kabel etc.) är inte rätt ansluten. Säkerställ att anslutningskabeln är ansluten till rätt uttag. ➔ sidorna 48-50• Den här HD-kameran erbjuder en två-i-ett-component/AV-kabel som passar syftet och AV-kabeln. När du använder component/AV-kabel måste du kontrollera rätt metod för TV-utgång genom att ställa in menyn "Analogue TV Out" ("Analog TV-utgång"). ➔ sidan 89
Bilden visas förvridet på en TV.	<ul style="list-style-type: none">• Detta fenomen orsakas genom en anslutning till en TV med bildförhållandet 4:3.
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på en TV som har anslutits med HDMI-kabeln.	<ul style="list-style-type: none">• Filmer kommer inte ut via HDMI-uttaget om de innehåller upphovsrättsskyddat material.

Anslutning/överföring till andra enheter (video, dator, skrivare, etc.)

Symptom	Förklaring/lösning
Du kan inte överföra på rätt sätt med HDMI-kabeln.	<ul style="list-style-type: none">Du kan inte överföra bilder på rätt sätt med HDMI-kabeln.
Du kan inte dubba direkt med Komponent/AV-kabeln (Video, Audio L/R).	<ul style="list-style-type: none">Komponent/AV-kabeln (Video, Audio L/R) är inte rätt ansluten. Kontrollera att Komponent/AV-kabeln (Video, Audio L/R) är ansluten till rätt uttag, dvs. ingångsuttaget på den andra enheten för dubbnings av bilder från din minnesvideokamera. ➔ sidan 52Den här HD-kameran erbjuder en två-i-ett-component/AV-kabel som passar syftet och AV-kabeln. När du använder component/AV-kabel måste du kontrollera rätt metod för TV-utgång genom att ställa in menyn "Analogue TV Out" ("Analog TV-utgång"). ➔ sidan 89
Det går inte att skriva ut med en PictBridge-skrivare.	<ul style="list-style-type: none">Skrivaren kan inte skriva ut bilder som har redigerats på en dator eller spelats in med en annan enhet. Detta är inte ett fel.

Ansluta till en dator.

Symptom	Förklaring/lösning
Datorn känner inte igen din HD-videokamera.	<ul style="list-style-type: none">Koppla ifrån USB-kabeln från datorn och HD-videokameran, starta om datorn och anslut sedan igen på rätt sätt.Vi kan inte garantera USB-kompatibilitet med Macintosh för den här videokameran.
Det går inte att spela upp filmfiler korrekt på en dator.	<ul style="list-style-type: none">Det krävs en videoomkodare för att spela upp filen som spelats in på din HD-videokamera. Installera eller kör det inbyggda redigeringsprogrammet (Intelli-studio). ➔ sidorna 109-111Se till att du sätter i kontakten i rätt riktning och ansluter USB-kabeln så att den sitter fast i din HD-videokameras USB-uttag.Koppla ifrån kabeln från dator och videokamera, samt starta om datorn. Anslut på rätt sätt igen.För att spela upp en HD-videofil krävs en dator med bättre specifikationer. Testa med en dator som har de specifikationer som rekommenderas. ➔ sidan 106
Intelli-studio fungerar inte som det ska.	<ul style="list-style-type: none">Avsluta programmet Intelli-studio och starta om Windows-datorn.Det inbyggda programmet "Intelli-studio" är inte kompatibelt med Macintosh.Ställ in "PC Software" (PC-programvara) som "On" (På) i inställningsmenyn. ➔ sidan 88Programmet Intelli-studio kanske inte körs automatiskt, beroende på din dator. I så fall ska du öppna den CD-ROM-enhet som har programmet Intelli-studio i. Den här datorn och köra iStudio.exe.

felsökning

Ansluta till en dator.

Symptom	Förklaring/lösning
Bild eller ljud på HD-videokameran spelas inte upp på datorn på rätt sätt.	<ul style="list-style-type: none">• Filmuppspelning eller ljud kan stoppas tillfälligt beroende på din dator. Filmen eller ljudet som kopieras till din dator påverkas inte.• Om din HD-videokamera är ansluten till en dator som inte stödjer Hi-speed USB(USB2.0), kanske bild eller ljud inte spelas upp på rätt sätt. Bild och ljud som kopieras till din dator påverkas inte.
Uppspelningsskärmen pausas eller förvrids.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera systemkraven för uppspelning av film. ➡sidan 106• Avsluta alla andra program som körs på datorn.• Om en inspelad film spelas upp på din videokamera som är ansluten till en dator kan det hända att bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt, beroende på överföringshastigheten. Kopiera filen till din dator först och spela sedan upp den.

Allmän användning

Symptom	Förklaring/lösning
Datum och tid visas felaktigt.	<ul style="list-style-type: none">• Har videokameran lämnats överksam under en längre tid? Det inbyggda uppladdningsbara reservbatteriet kan vara helt urladdat. ➡sidan 26
Videokameran sätter inte igång eller fungerar inte när du trycker på någon av knapparna.	<ul style="list-style-type: none">• Avlägsna batteriet eller koppla ur växelströmsadaptern och anslut strömmen till videokameran igen innan du slår på den.
Linsskyddet stängs inte även om strömmen slås av.	<ul style="list-style-type: none">• Linsskyddet stängs inte om strömmen inte slås av med knappen Power (⏻). Tryck på Power-knappen (⏻) i cirka 1 sekund för att slå av enheten.

Meny

Symptom	Förklaring/lösning	
Menyalternativen är gråmarkerade.	<ul style="list-style-type: none"> Du kan inte välja gråmarkerade alternativ i aktuellt inspelnings-/uppspelningsläge. Menyn, snabbvalsmenyn och blytknappen (⚡) kan inte användas i läget EASY Q. Följande funktioner kan inte användas under inspelning; “Video Resolution (Videoupplösning),” “Video Quality (Kvalitet),” “Photo Resolution (Bildupplösning),” “Photo Sharpness (Skärpa),” “Fader (Tona),” “Cont. Shot (Kont. insp.),” “Digital Zoom,” “Self Timer (Självutlösare),” “Time Lapse REC (Förfl. tid),” “Storage Type (Lagringstyp) (Q.MENU).” Vissa funktioner kan du inte aktivera på samma gång. Följande lista visar exempel på kombinationer på funktioner och menyalternativ som inte är möjliga. 	
	Kan inte använda	På grund av följande inställningar
	“iSCENE”	“Bländare : Manuell,” “Slutare : Manuell”
	Bländare : Manuell	“Slutare : Manuell,” “iSCENE”
	Slutare : Manuell	“Bländare : Manuell,” “iSCENE”
	“Fader (Tona),” “Video Resolution (Videoupplösning),” “Video Quality (Kvalitet)”	“Time Lapse REC (Förfl. tid)”

specifikationer

Modellnamn: HMX-H100P/HMX-H1000P/HMX-H104BP/HMX-H105BP/HMX-H1052BP/HMX-H106SP/HMX-H1062SP

System	
Videosignal	PAL
Bildkomprimerings-format	H.264 (MPEG-4.AVC)
Ljudkomprimerings-format	AAC (Advanced Audio Coding)
Bildsensor	1/4,1" CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (Max: 3.05M pixlar/effektiv: 2.89M pixlar)
Lins	F1.8 10x (optiskt), 10x (digital) elektronisk zoomlins
Brännvidd	3.3~33mm
Filterdiameter	Ø 37
LCD-skärm	
Storlek/antal pixlar	2,7-tums, 230 000
LCD-skärm, metod	TFT LCD
Anslutningar	
Kompositutgång	1 Vp-p (75Ω avslutad)
Komponentutgång	Y: 1 Vp-p, 75Ω, Pb/P _R , Cb/Cr: 0,350 Vp-p, 75Ω
HDMI-utgång	C-typ
Ljudutgång	-7,5 dBs (600Ω avslutad)
USB-utgång	Mini-B-typ
Allmänt	
Strömkälla	Likström 8,4 V, litiumjonbatteri: 7,4 V
Typ av strömkälla	Litium-jonbatteri, elnät (100V~240V) 50/60Hz
Strömförbrukning vid inspelning	3,5 W (LCD på)
Drifttemperatur	0°~40°C
Förvaringstemperatur	-20°C ~ 60°C
Ytermått (BxHxD)	63 mm x 60,9mm x 128,6 mm
Vikt	352g (0.78 lb, 12.42 oz) (utan litiumjonbatteriet)
Inbyggd mikrofon	Flervägsstereomikrofon
Fjärrkontroll	Inomhus: mer än 15 m, utomhus: cirka 5 m

- Dessa tekniska specifikationer och konstruktioner kan ändras utan förvarning.

kontakta SAMSUNG över hela världen

Kontakta gärna Samsungs kundtjänst om du har några frågor eller kommentarer angående Samsungs produkter.

Region	Country	Contact Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421-4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com/nicar
	Honduras	800-7919267	www.samsung.com/hond
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/cr
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/ec
Latin America	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/sv
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/gu
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/jm
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/pa
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/pr
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/dm
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/tn
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com/co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch)
Europe	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/be-fr (French)
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0.14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
Europe	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80020-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	IRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864 € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	Switzerland	0848-SAMSUNG(7267864 CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
CIS	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	Belarus	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
	Moldova	00-800-500-55-500	www.samsung.com/ua_ru
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/hk_en/
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sing
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-326-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1-800-688-888	www.samsung.com/vn
	Turkey	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

**RoHS-kompatibel**

Vår produkt följer restriktionerna för användning av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, och vi använder inte Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade bifenylar (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra produkter.